

CPR915X

| | |
|------------------|---------------|
| Produktgrupp | Inbyggadslåda |
| Kommersiell höjd | 14 cm |
| Typ | Värmelåda |



Estetisk linje

| | | | |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| Estetik | Victoria | Typ av stål | Borstad |
| Färg | Rostfritt stål | Logga | Med screentryck |
| Finish | Anti fingerprint | Position av logo | Internt |
| Material | Rostfritt stål | | |

Kommandon

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| Typ av kontroller | Vred | Kontrollvred | Standard |
| Typ av temperaturkontroll | Elektro-mekanisk | Färg på kontroller | Rostfritt stål liknande |
| Antal kontroller | 1 | | |

Program/funktioner

| | |
|-----------------|----|
| Upptining | Ja |
| Jäsning | Ja |
| Koppvärmare | Ja |
| Varmhållning | Ja |
| Tallriksvärmare | Ja |
| Återuppvärmning | Ja |

Teknisk specifikation

| | | | |
|---------------------|----------------|--------------------|------------|
| Öppningsmekanik | Push-pull | Kapacitet | 21 l |
| Material i botten | Rostfritt stål | Typ av uppvärmning | Ventilerad |
| Maxvikt ovanpå låda | 15 kg | | |


Maxvikt i lådan 85 kg Medföljande tillbehör Anti-glidmatta i silikon

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt | Strömstyrka (V) | 220-240 V |
| Nominell effekt | 400 W | Frekvens (Hz) | 50-60 Hz |
| Spänning | 2 A | | |

Logistisk information

| | | | |
|------------|--------|----------------------|--------|
| Bredd (mm) | 597 mm | Produktens höjd (mm) | 135 mm |
| Djup (mm) | 538 mm | | |

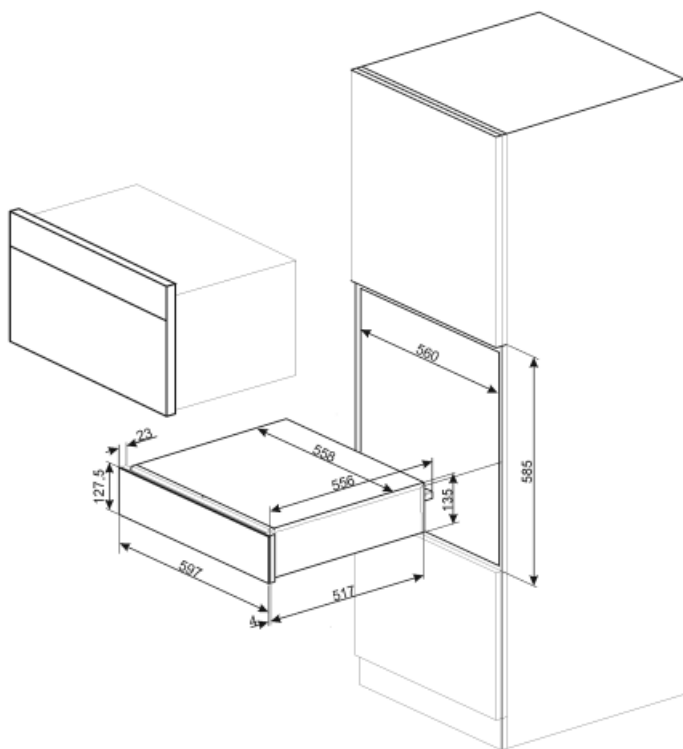

Tillbehör ingår ej

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Benefit (TT)

Tillgängliga funktioner

Funktionerna kan väljas direkt från ratten: hålla varm, värma upp, tina upp, diskvärma, provning och muggvärmare

Stålbas

Närvaro av halkfri silikonmatta; avtagbar och användbar för att placera disk utan att de glider, för att undvika nedsmutsning av lådans botten och för att förhindra repor.

Push-pull dörröppning

Med ett enkelt tryck öppnas lådan och stängs sedan igen genom att trycka tillbaka den.