

FMI120G



Famiglia	Microonde
Categoria	Da incasso
Tipologia di installazione	Da incasso
Installazione	Con cornice
Alimentazione	Elettrico
Metodo di Cottura	Microonde con grill
Controllo	Elettronico



Estetica

Estetica	Linea	Colore serigrafia	Grigio
Colore	Neptune Grey	Porta	Tuttovetro
Cornice	Sì	Logo	Serigrafato
Materiale	Vetro		

Programmi / Funzioni



N° funzioni	5	Microonde	Sì
Grill largo	Sì	Microonde + grill	Sì
Scongelamento a tempo	Sì	Programmi automatici	3
Scongelamento a peso	Sì	Funzioni speciali microonde	Memory

Comandi

	Display / Orologio	TFT	Apertura	Tasto elettronico
	Comandi	Touch control		


Opzioni



Programmatore Tempo	Elettronico
----------------------------	-------------

Opzioni di programmazione tempo	Fine	Opzione Show Room Demo	Sì
Allarme acustico di fine cottura	Sì	Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini	Sì
Opzione Limitatore di Potenza	Sì	Opzione Quick Start	Sì

Caratteristiche Tecniche



Materiale della cavità	Acciaio Inox	Grill - Potenza	1000 W
N° di ripiani	2	Apertura porta	A bandiera
Tipo di ripiani	Griglia rialzata	N° vetri porta totale	2
N° di luci	1	Sistema di raffreddamento	Tangenziale
Tipo di luce	Incandescenza	Schermo protettivo microonde	Sì
Potenza luce	20 W	Interruzione microonde all'apertura della porta	Sì
Piatto girevole	Sì	Dimensioni utili interno cavità (hxlxp)	210x305x280 mm
Dimensioni piatto girevole	24,5 cm	Potenza resa microonde	800 W
Tipo Grill	Quarzo		

Dotazione accessori Inclusi

Griglia	1	Cornice	Sì
---------	---	---------	----



Prestazioni / Etichetta Energetica



Volume utile	20 l	Volume lordo	21 l
--------------	------	--------------	------

Collegamento Elettrico

Spina	No	Tensione (V)	230 V
Dati nominali di collegamento elettrico	1300 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente (A)	5,2 A	Lunghezza cavo di alimentazione	150 cm

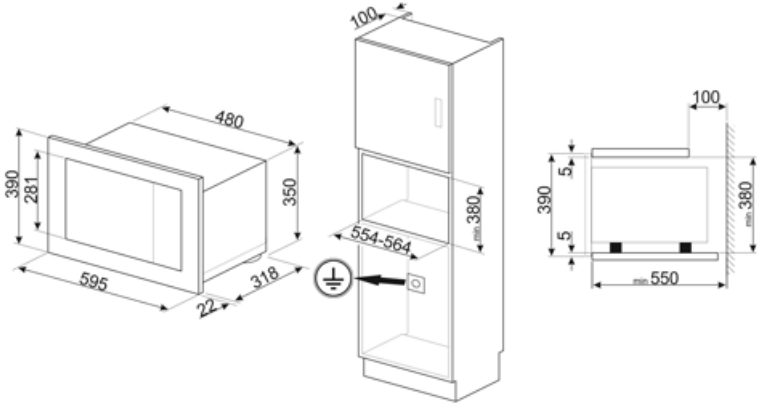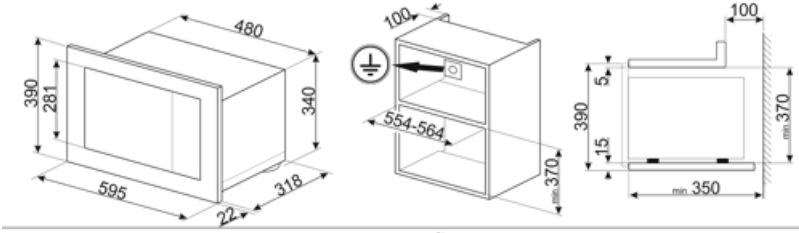












Prodotti alternativi

FMI120B3

Colore: Nero



Glossario simboli

-  Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  Scongelamento a tempo: Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.
-  Porta doppio vetro: Porta doppio vetro
-  Microonde: penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.
-  2 livelli di cottura: Nel forno ausiliario delle cucine Smeg, 2 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.
-  Indica il volume utile della cavità del forno.
-  Il forno a microonde permette di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia, non necessitando di preriscaldamento.
-  Scongelamento a peso: Funzione di scongelamento automatica. Si sceglie la tipologia di alimento da scongelare tra le categorie disponibili (CARNI - PESCE - PANE - DOLCI). Dopo aver inserito il peso dell'alimento, il forno definisce autonomamente il tempo necessario per il corretto scongelamento.
-  Grill: Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.
-  Microonde + resistenza grill: l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.
-  Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.