

LBI107

EAN Code

8017709302795

Categoria

Máquina de lavar roupa

Largura

60 cm

Instalação

De encastre total

Tipo de carga

Carga frontal



Programas

Comandos

Comandos eletrónicos

Gráfico dos programas

Símbolos

Nº de programas

15

Programas



Camisas



Algodão 20°



Algodão 40°



Algodão 60°



Algodão 90°



Delicada 30°



Eco 40-60



Lãs a frio



Mista 30°



Rápido 30°



Enxaguar+centrifugar



Escoar+centrifugar



Sintéticos 30°



Sintéticos 40°



Sintéticos a frio

Temperaturas de lavagem

Frio

20° C

30° C

40° C

60° C

90° C

Programas especiais



Camisas especial



Lãs



Mista



Rápido 15 min

Display

Visualização do tempo para finalizar

Programação de início diferido

Indicação da fase do programa

o programa

Regulação da centrifugação

Tipo de display



Opções



Início diferido



Pré-lavagem



Enxaguamento extra



Antivincos



Rápido



Intensivo

Luz indicadora da fase do programa

No display

Luz indicadora fim do programa

No display

Especificações técnicas




Tipo de motor	Standard	Abertura da porta	110°
Funcionamento por controlo eletrónico	Sim	Carga variável automática	Sim
Comando de seleção de programas/temperatura	Sim	Sistema antiespuma	Sim
Centrifugação (rpm.)	Exclusão/ 400/ 500/ 600/ 800/ 1000	Sistema de autoequilíbrio da carga	Automático
Cuba em polipropileno	Sim	Filtro de fácil acesso	Sim
Tambor	Tambor em aço inox	Bloqueio de segurança das crianças	Bloqueio de controlo
Capacidade do tambor	52 l	Sistema segurança antitransbordo	Sim
Acessório para detergente líquido	Sim	O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis	Sim
Diâmetro da porta	30 cm		

Performance / Etiqueta energética



Nome do fornecedor ou marca registrada:	SMEG	Classe de eficiência de perda de humidade na centrifugação	C
Capacidade nominal do ciclo no programa ECO 40-60	7 kg	Airbone acoustical noise class	A
Classe energética	E	Airbone acoustical noise	68 dB(A) re 1 pW
Energy_cons_100	77 kWh	Duração do programa ECO 40-60 na capacidade nominal	2:50 h:min
Water Consumption	44 l		

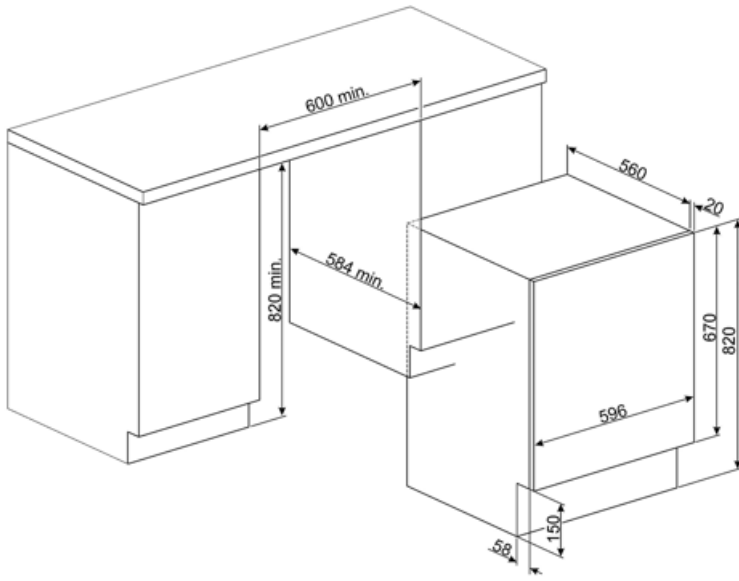

Not included accessories





















KITPLV2













Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITWDHE1

Symbols glossary

 <p>Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.</p>	 <p>Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.</p>
 <p>Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.</p>	 <p>Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.</p>
 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>	 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>
 <p>Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.</p>	 <p>Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções seleccionadas e o tempo para o fim do programa.</p>
 <p>Identifica o diâmetro do óculo da porta.</p>	 <p>Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.</p>
 <p>Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.</p>	 <p>Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.</p>
 <p>Algodão 20°: para tecidos levemente sujos de algodão e linho</p>	 <p>Algodão 40°: para lavar roupas de algodão com sujidade moderada.</p>
 <p>Algodão 60°: para lavar roupas de algodão sujas.</p>	 <p>Algodão 90°: para lavar roupas de algodão muito sujas.</p>
 <p>Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.</p>	 <p>Delicado 20°C: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está a 30°C e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.</p>

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Escoar: opção para escoar a água do tambor. |  | Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias. |
|  | Mista 30°: programa para lavar tipos de roupas com materiais e cores diferentes com a água à temperatura de 30° C. |  | Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada. |
|  | Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos. |  | Rápido 30°C: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas a 30°C. |
|  | Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da roupa. |  | Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar. |
|  | Sintéticos 30°: programa adequado para lavar roupa sintética com água à temperatura de 30°C. |  | Sintéticos 40°: Programa adequado para lavar roupa sintética com água à temperatura de 40°C. |
|  | Sintéticos a frio: programa adequado para lavar roupa sintética e delicada com água fria. |  | Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado. |
|  | Lã a frio: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado com as roupas. |  | Rápido: Este programa rápido a 30°C é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas. |
|  | Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina. | | |