

# LBI147

EAN Code 8017709302818  
Categoria Máquina de lavar roupa  
Largura 60 cm  
Instalação De encastre total  
Tipo de carga Carga frontal



## Programas


### Comandos

Gráfico dos programas

Nº de programas


Programas

 Camisas

 Eco 40-60

 À mão

Edredom


 Escoar+centrifugar


Temperaturas de lavagem

Frio 20° C

40° C 60° C

Programas especiais


 Camisas especial

 Rápido 15 min

 Algodão

 Jeans

 Mista

 Rápido

 Sintéticos

 Jeans

 Sport


### Comandos eletrónicos


Símbolos

15


 Delicada

 Lã

 Noturno

 Enxaguar+centrifugar

 Sport

 Noturno

## Display

Visualização do tempo para finalizar o programa

Programação de início diferido

Indicação da fase do programa

Regulação da centrifugação

Regulação da temperatura

Tipo de display



Opções



Início diferido



FlexiTime



Pré-lavagem



Enxaguamento extra



Antivincos



Rápido



Intensivo

Luz indicadora On/Off

Sim

Luz indicadora da fase do programa

No display

Luz indicadora fim do programa

No display

## Especificações técnicas



Tipo de motor

Standard

Abertura da porta

110°

Funcionamento por controlo eletrónico

Sim

Carga variável automática

Sim

Comando de seleção de programas

Sim

Sistema antiespuma

Sim

Comando de seleção de programas/temperatura

Sim

Sistema de autoequilíbrio da carga

Automático

Centrifugação (rpm.)

Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400

Filtro de fácil acesso

Sim

Cuba em polipropileno

Sim

Bloqueio de segurança das crianças

Bloqueio de controlo

Tambor

Tambor em aço inox

Sistema segurança antitransbordo

Sim

Capacidade do tambor

52 l

Acessório para detergente líquido

Sim

Sistema AquaStop anti inundações

AquaStop Total anti inundações

Diâmetro da porta

30 cm

O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis

Sim

## Performance / Etiqueta energética



Nome do fornecedor ou marca registrada:

SMEG

Classe de eficiência de perda de humidade na centrifugação


B

Capacidade nominal do ciclo no programa ECO 40-60 7 kg

Classe energética E  
Energy\_cons\_100 77 kWh  
Water Consumption 44 l

Airbone acoustical noise class A

Airbone acoustical noise 72 dB(A) re 1 pW  
Duração do programa ECO 40-60 na capacidade nominal 2:50 h:min

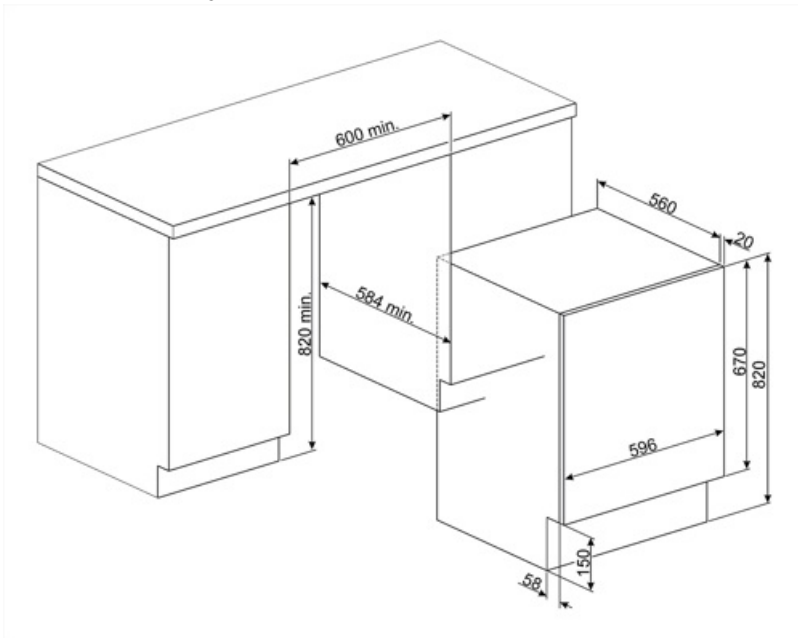

---

## Not included accessories

---



















**KITWDHE1**



















**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary (TT)

-  Sistema Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.
-  Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
-  Identifica o diâmetro do óculo da porta.
-  A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.
-  Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.
-  Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.
-  Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.
-  Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.
-  Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.
-  Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.
-  Algodão: para roupas de algodão.
-  Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.

-  **Escoar:** opção para escoar a água do tambor.
-  **Lavar à mão:** programa adequado para a roupa que requer ser lavada à mão ou simplesmente para revigorar a roupa. Usa água fria e uma baixa velocidade de centrifugação para garantir o máximo de cuidado no tratamento da roupa.
-  **Mista:** programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada.
-  **Super rápido 15 min:** programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.
-  **Enxaguar e centrifugar:** para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da roupa.
-  **Roupa desporto:** lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.
-  **Lãs:** programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado.
-  **Carga máxima de roupa**, em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.
-  **Enxaguar extra:** adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.
-  **Jeans:** programa para lavar peças de denim, reduzindo manchas e rugas e protegendo as cores.
-  **Noturno:** a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso.
-  **Rápido:** este programa é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.
-  **Camisas:** programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.
-  **Sintéticos:** símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão.
-  **Rápido:** Este programa rápido a 30°C é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.
-  **Classe de eficiência energética do produto** declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.