

# LSA6444B2

Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalação	De livre instalação
Nº de cestos	2
Motor	Motor monofásico
Código EAN	8017709166557



## Programas



Nº de programas	7 programas + 6 rápidos	Delicado Rápido	Sim
Temperaturas de lavagem	38, 45, 50, 65, 70 °C	Diário rápido	Sim
Pré-lavagem	Sim	Normal rápido	Sim
Rápido 27 min	Sim	Auto 40-50	Sim
Glass	Sim	Auto 60-70	Sim
Eco	Sim	Forte rápido	Sim
Delicado	Sim	Super	Sim
ECO rápido	Sim		

## Opções



Opção Enersave - para poupança de energética	Sim	Opção FlexiTabs para uso de pastilhas	Sim
Opção início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	Opção Quick Time	Sim
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim	Opção Hyclean de higienização a 70°C	Sim

## Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Ø máx. do prato no cesto superior	23,5 cm
----------------	---------------------	-----------------------------------	---------

<b>Cor dos componentes dos cestos</b>	Acessórios internos em cinzento	<b>Cesto inferior</b>	Com 4 suportes rebatíveis
<b>Puxador</b>	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior	<b>Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada</b>	Sim
<b>Cesto superior</b>	Suportes fixos	<b>Ø máx. do prato no cesto inferior</b>	30,0 cm
<b>Cesto superior ajustável em altura</b>	Em 3 níveis (5 cm)	<b>Cesto para talheres</b>	13 talheres


## Especificações técnicas



<b>Largura</b>	598 mm	<b>Sensor Aquatest para análise da sujidade da água</b>	Sim
<b>Profundidade (mm)</b>	600 mm	<b>Sistema de proteção anti inundação</b>	Acquastop proteção Total
<b>Tipo de display</b>	Display de 4 dígitos	<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
<b>Altura</b>	848 mm	<b>Dureza máxima da água</b>	100°FH;58°dH
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem de condensação natural, com sistema EnerSave para abertura automática da porta no final do ciclo
<b>Display</b>	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Luz indicadora On/Off</b>	Sim	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora de falta de sal</b>	Luz indicadora falta de sal	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
<b>Luz indicadora de falta de brilhantador</b>	Luz indicadora falta de brilhantador	<b>Pés reguláveis em altura</b>	Pés só para nivelamento
<b>Indicador da fase do programa</b>	Sim	<b>Nível de isolamento acústico</b>	Top
<b>Indicador de fim do programa</b>	Indicador fim de programa no display com sinal acústico	<b>Tampo traseiro</b>	Yes, with covered counterweight
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem Orbital	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1168
<b>Terceiro aspersor superior</b>	Individual	<b>Tampo superior removível</b>	Tampo superior removível com kit opcional
<b>Descalcificador</b>	Ajuste automático ao nível de dureza da água		

## Ligação elétrica

<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequência (Hz)</b>	50 Hz
<b>Potência nominal</b>	1800 W	<b>Tipo de ligação</b>	Ligação monofásica
<b>Corrente (Amperes)</b>	10 A	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	140 cm
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V		

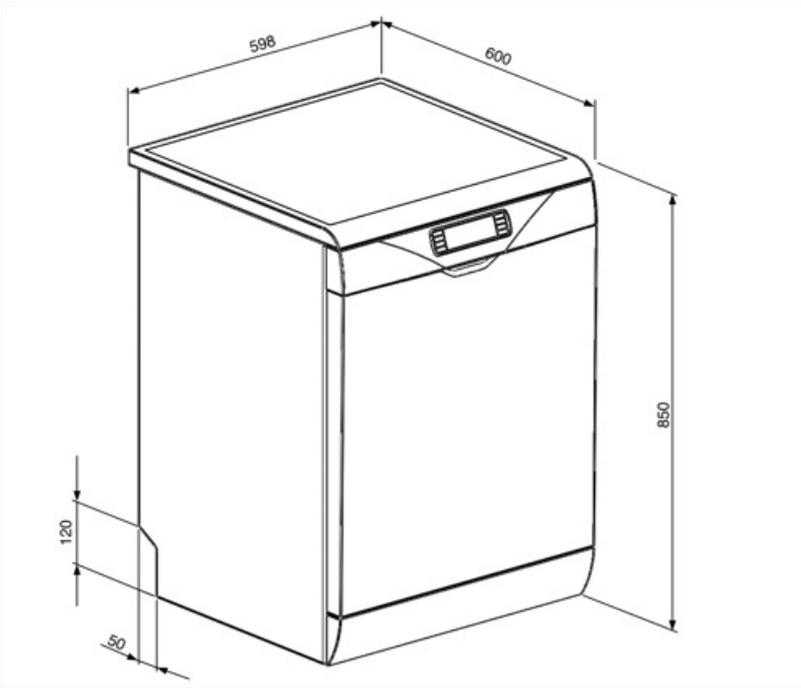


---

## Not included accessories


---

### KITGH

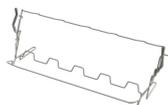

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

### KITINC



### KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary (TT)

 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>	 <p>O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.</p>
 <p>As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.</p>	 <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p>
 <p>FlexiTabs: a opção é ideal para pastilhas de detergente multiuso. Permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas.</p>	 <p>FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.</p>
 <p>Hyclean: quando a opção é selecionada, a máquina de lavar louça realiza uma lavagem final de 10 minutos a 70°C, eliminando as bactérias para atingir os mais altos padrões de limpeza possíveis.</p>	 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>
 <p>Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.</p>	 <p>Auto 40°-50°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.</p>
 <p>AUTO 60°-70°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.</p>	 <p>Diário rápido: o programa diário adequado para lavar a louça rapidamente.</p>
 <p>Delicado: programa adequado para louça delicada e não muito suja.</p>	 <p>Delicado rápido: programa adequado para louça delicada com sujidade normal, reduzindo o tempo de lavagem.</p>
 <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>	 <p>Eco Rápido: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>
 <p>Normal rápido: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações. O programa Normal rápida reduz a duração do ciclo de lavagem.</p>	 <p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p>
 <p>Super 70°: apropriado para lavar tachos, painéis e pratos muito sujos com resíduos incrustados.</p>	 <p>Forte e rápido: este programa especial demora menos de 1 hora a eliminar a sujidade mais difícil.</p>



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.