

LST147-2

EAN Code	8017709229092
Categoria	Máquina de lavar roupa
Largura	60 cm
Instalação	De encastre total
Tipo de carga	Carga frontal



Programas / Funções

Comandos

Gráfico dos programas

Nº de programas


Programas

 Algodão

 Lã

 Camisas

 Delicada

 Rápido


Temperaturas de lavagem

Frio 30° C

60° C 75° C

Programas especiais


 Camisas

 Rápido 15 min

 Algodão ECO

 Desportiva

 À mão

 Enxaguar+centrifugar

 Amaciador


 Jeans


 Desportiva

Comandos eletrónicos


Símbolos

15


 Escoar+centrifugar

 Mista

 Sintéticos

 Noturno

 Jeans

 Noturno

Display

Visualização do tempo para finalizar

Programação de início diferido

Indicação da fase do programa

o programa

Regulação da centrifugação

Regulação da temperatura

Tipo de display



Opções



Início diferido



FlexiTime



Pré-lavagem



Enxaguamento extra



Antivincos



Rápido



Intensivo

Luz indicadora On/Off

Sim

Luz indicadora da fase do programa

Indicação da fase do programa no display

Luz indicadora fim do programa

Indicador de fim do programa no display

Especificações técnicas



Tipo de motor	Motor standard	Abertura da porta	110°
Funcionamento por controlo eletrónico	Sim	Carga variável automática	Sim
Comando de seleção de programas	Sim	Sistema antiespuma	Sim
Comando de seleção de programas/temperatura	Sim	Sistema de autoequilíbrio da carga	Automático
Centrifugação (rpm.)	Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	Filtro de fácil acesso	Sim
Cuba em polipropileno	Sim	Bloqueio dos comandos para segurança das crianças	Bloqueio dos comandos para segurança das crianças
Tambor	Tambor em aço inox	Sistema segurança antitransbordo	Sim
Capacidade do tambor	52 l	Sistema AquaStop anti inundações	AquaStop Total anti inundações
Acessório para detergente líquido	Sim	O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis	Sim
Diâmetro da porta	30 cm		

Prestações / Etiqueta energética




Capacidade de lavagem 7 kg

Velocidade máxima de centrifugação 1400 giri/min

Duração total - Algodão 60°C carga total 150 min

Classe de eficiência energética	A++	Consumo de energia - Algodão 60°C meia carga	0.82 KWh
Classe de eficiência da lavagem	A	Duração total - Algodão 60°C meia carga	150 min
Classe de eficiência da centrifugação	B	Consumo de energia - Algodão 40°C meia carga	0.64 KWh
Classe de eficiência energética	A++B	Duração total - Algodão 40°C meia carga	150 min
Nível de ruído na lavagem	56 dB(A) re 1pW	Consumo total anual de energia (lavagem)	193 KWh
Nível de ruído na centrifugação	72 dB(A) re 1pW	Consumo total anual de água	10340 l
Programas normativos	Algodão 60°C e Algodão 40°C	Consumo de energia - Modo de stand by ligado	0.8 W
Consumo de energia - Algodão 60°C carga completa	1.03 KWh	Consumo anual de energia - Modo de stand by desligado	0.2 W

Supplier's name or trademark SMEG

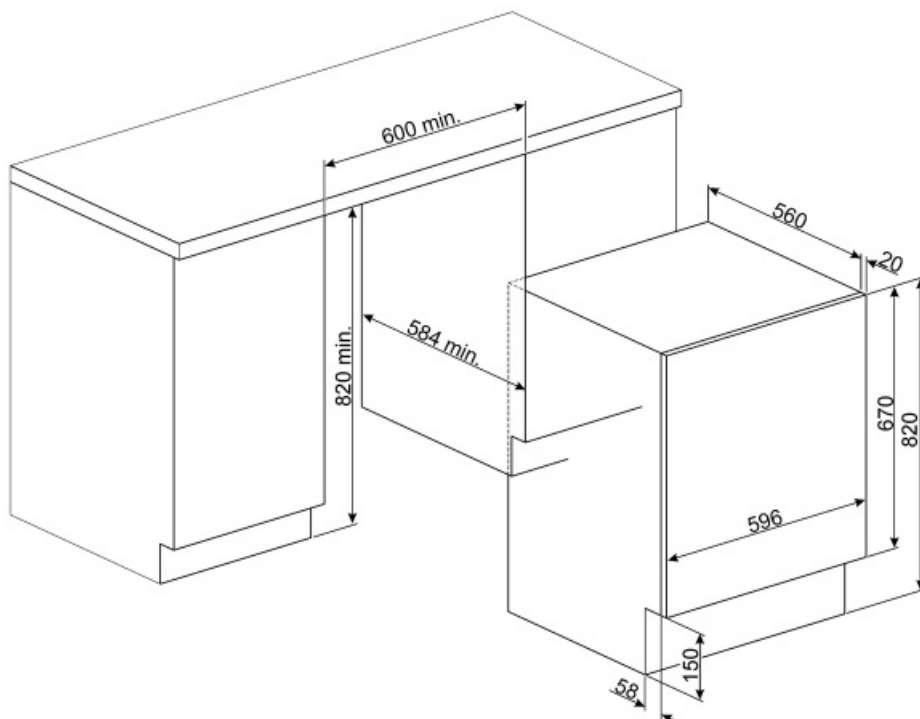

Not included accessories



KITWDHE1

















5 cm. raising Kit for fully integrated dishwashers and washer dryers



















KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: length mt. 2

Symbols glossary (TT)

-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.
-  Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.
-  Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
-  Identifica o diâmetro do óculo da porta.
-  A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.
-  Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.
-  Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.
-  Sistema Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.
-  Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.
-  Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.
-  Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.
-  Algodão: para roupas de algodão.
-  Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Escoar: opção para escoar a água do tambor. |  | Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias. |
|  | Lavar à mão: programa adequado para a roupa que requer ser lavada à mão ou simplesmente para revigorar a roupa. Usa água fria e uma baixa velocidade de centrifugação para garantir o máximo de cuidado no tratamento da roupa. |  | Jeans: programa para lavar peças de denim, reduzindo manchas e rugas e protegendo as cores. |
|  | Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada. |  | Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso. |
|  | Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos. |  | Rápido: este programa é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas. |
|  | Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da rupa. |  | Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar. |
|  | Amaciador: programa para amaciar a roupa. Ideal para turcos prontos a arrumar. |  | Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa. |
|  | Sintéticos: símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão. |  | Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado. |
|  | Rápido: Este programa rápido a 30°C é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas. |  | Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina. |