

SI2321D



| | |
|-----------------|------------------------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Overflate eller planmotering |
| Mål | 30 cm |
| Strømtilførsel | Elektrisk |
| Type | Induksjonstoppe |
| EAN-kode | 8017709330644 |



Estetisk linje



| | |
|---------------------------|---------------|
| Estetikk | Universal |
| Farge | Sort |
| Finish | Glass |
| Materiale | Glass |
| Glass Type | Keramisk |
| Glasskant | Rett kant |
| Type kontroll innstilling | Touchkontroll |
| Skyvebryter | Rød |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Logo | Silketrykk |
| Serigrafi farge | Grå |

Program / funksjoner



| | |
|--|----|
| Antall induksjonstilberedningssoner | 2 |
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 2 |
| Av/på-hovedbryter | Ja |
| Effektnivåer | 9 |
| Antall tilberedningssoner | 2 |

Funksjoner



| | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|----|
| Nedfelling i benkeplate | 478-482x252-256 mm | Resttidsindikator | Ja |
| Timer for tilberedningsslutt | 2 | Kontroller med barnelås | Ja |
| Timer | 1 | Hurtigstart | Ja |
| Lydsignal for tilberedningsslutt | Ja | | |

Tekniske egenskaper




Midten foran - Induksjon - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Midten bak - Induksjon - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|---|----|---------------------------|----|
| Automatisk justering av stekepannens diameter | Ja | Restvarmeindikator | Ja |
| Kasserolledetektering | Ja | Eco-Off | Ja |
| Angivelse av minste størrelse på stekepanne | Ja | Vern mot utilsiktet start | Ja |
| Automatisk avstenging ved overheting | Ja | | |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 3600 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Strøm (A) | 16 A | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm |
| Spenning (V) | 220-240 V | Støpseltype | Nei |
| Type ledning | Enfase | | |

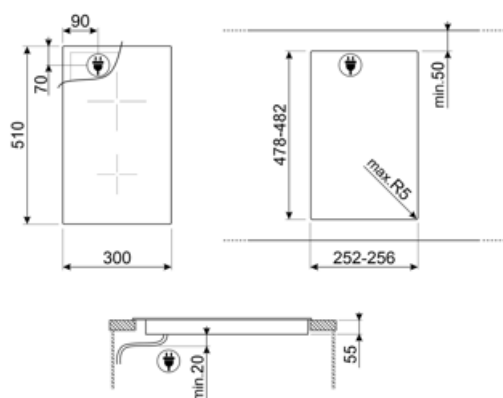











Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking. |  | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell. |
|  | Touch-kontroll |  | Eco-Off: Denne energibesparelsefunksjonen slår av hele sonen før timer-enheten aktiveres, og tar i bruk restvarmen i pannen. |
|  | Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes. |  | Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen. |
|  | Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd. |  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes. |
|  | Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk. |  | Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid. |