

# SI4642B



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Induzione
Codice EAN	8017709288167



## Estetica



Estetica	Universale
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Bordo vetro	Bisellato
Tipo di regolazione comandi	Compact Slider
Slider	Sì
Colore LED comandi	Rosso
Posizione comandi	Frontale
Colore serigrafia	Grigio

## Opzioni



Foro da incasso	478-482x555-560 mm	Indicatore tempo residuo	Sì
Funzione automatica di mantenimento del calore	Sì	Opzione Limitatore di Potenza	Sì Advance
Timer fine cottura	1	Opzione Limitatore di Potenza in W	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Opzione di pausa	Sì	Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini	Sì
Contaminuti	1	Selezione rapida dei livelli	Sì
Allarme acustico di fine cottura	Sì		

## Caratteristiche Tecniche




Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm  
 Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

<b>Adattamento automatico al diametro della pentola</b>	Sì	<b>Auto-arresto in caso di surriscaldamento</b>	Sì
<b>Rilevamento della presenza pentola</b>	Sì, min 7 cm	<b>Indicatore calore residuo</b>	Sì
<b>Rilevamento Automatico posizione pentola e comando</b>	Sì	<b>Protezione da accensione accidentale</b>	Sì
<b>Indicatore diametro minimo di utilizzo</b>	Sì		

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	7400 W	<b>Altre modalità di collegamento</b>	Sì, Bi- e Trifase
<b>Corrente</b>	33 A	<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Tensione (V)</b>	220-240 V	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	120 cm
<b>Tensione 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Morsettiera</b>	6 poli
<b>Tipo di cavo elettrico installato</b>	Sì, Monofase		

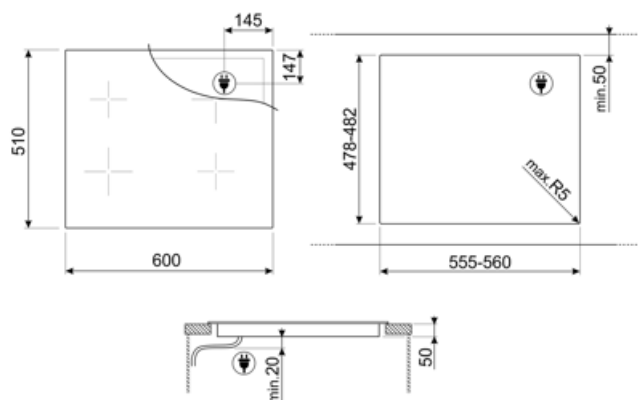

---

## Accessori non inclusi

---



### SCRP


















Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



### TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

## Glossario simboli

- |   |  |
|---|--|
|  <p><b>Opzione Booster:</b> L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.</p>   |  <p><b>Standard:</b> modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.</p>  |
|  <p><b>Blocco comandi:</b> L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.</p>  |  <p><b>Slider-Control:</b> Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.</p>   |
|  <p>Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p</p>  |  <p>Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature</p>  |
|  <p><b>Anti-surriscaldamento:</b> Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza</p>   |  <p><b>Induzione:</b> Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.</p> |
|  <p>Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.</p> |  <p><b>Selezione rapida:</b> Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.</p>  |
|  <p><b>Indicatore di calore residuo:</b> Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.</p>                                  |  <p><b>Tempo trascorso:</b> La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.</p>  |
|  <p><b>Timer:</b> Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.</p>   |  <p>Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi</p>  |
|  <p>Rilevamento della pentola con diametro minimo 7 cm</p>  |  <p>Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato</p>  |
|  <p>Slider compatto facile e intuitivo</p>  |  |