LSPU8643WH



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	86 cm
Type d'installation	Intégrable sous-plan
Nombre de paniers	3, FlexiDuo
Code EAN	8017709303730

Programmes

Nombre de programmes	10+1	**Délicat**	Oui
Températures de lavage	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Normal**	Oui
Trempage	Oui	**Vaisselle fragile**	Oui
Rapide 27 min	Oui	**Eco rapide**	Oui
Mixte	Oui	**Express 60 min**	Oui
Autonettoyant	Oui	**Casseroles & Poêles**	Oui
Hygiène	Oui		

Options

Option Dry Assist	Oui	**Option 1/2 charge distribuée FlexiZone**	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	**Option programmes spéciaux**	Oui

Paniers

Couleur des supports des paniers	Gris	**Panier inférieur**	Avec 2 supports pliables
Panier supérieur	Avec support abattable	**Insert casse gouttes dans le panier inférieur**	Oui
Support pour verres	Oui	**Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur**	35,0 cm

Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux
Rails télescopiques en inox Extra Glide	Oui
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	18,0 cm
Couleur des supports internes	Bleu
Panier à couverts	Oui


Tech




Largeur du produit (mm)	598 mm
Profondeur du produit (mm)	570 mm
Type d'afficheur	LED (externe)
Hauteur du produit (mm)	818 mm
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel
Pictogrammes des programmes	Symboles
Indicateur Marche/Arrêt	Oui
Voyant de sel	Témoin
Voyant de liquide de rinçage	Témoin
Indicateur de déroulement programme	Oui
Indicateur de fin de cycle	Afficheur, avec signal sonore
Auto switch-off	oui
Système de lavage	Orbital
Douchette d'aspersion	Simple
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total
Dureté maximale de l'eau	100°fH;58°dH
Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle
Matériau de la cuve	Inox
Filtre	Inox
Elément chauffant hors cuve	Oui
Charnières	Charnières équilibrées à pivot variable
Hauteur de la plinthe min. et max.	98 - 168 mm
Pieds réglables	7 cm, de 860 à 930 mm
Paniers supplémentaires	Oui
Panneau arrière	Oui
Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1146 mm
Top	En tôle métallique
Energy Star	Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale (W)	1800 W
Intensité (A)	10 A
Tension (V)	110-120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Type de connexion	Monophasé
Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)	140 cm
Type de prise	(A) USA et Mexique

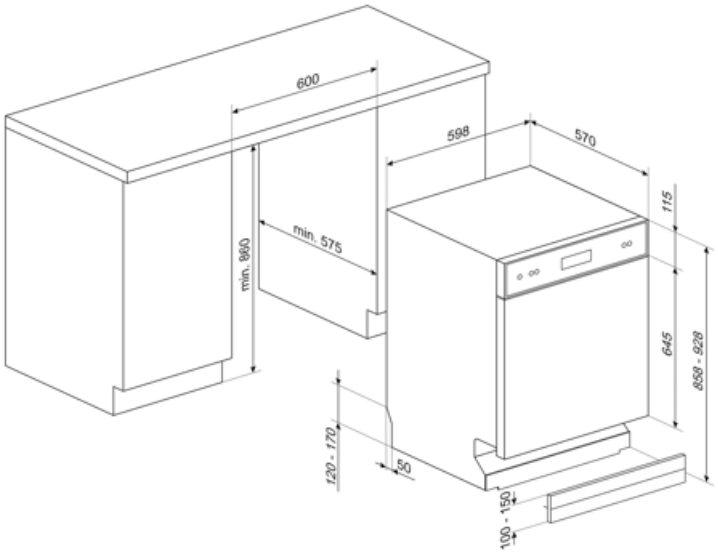
600
598
570
115
min. 575
min. 960
645
858 - 928
120 - 170
50
100 - 150

Compatible Accessories



KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

Symbols glossary



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



Enersave : L'option Enersave, grâce à un dispositif spécial un dispositif fait ouvrir automatiquement la porte de quelques centimètres à la fin du cycle, permet un bon séchage avec des économies d'énergie significatives. L'option Enersave est automatiquement activée chaque fois qu'un cycle de lavage est sélectionné, sauf pour les programmes qui n'incluent pas la phase finale de séchage, et il est possible de la désactiver avant de démarrer le programme.



FlexiZone ½ : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Cycle de lavage intensif idéal pour les assiettes, les casseroles, les poêles, les planches à découper, les biberons. Idéal pour la vaisselle de bébé ou en cas d'allergies dans la famille.



86 cm high



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



Extra Glide : Le système Extra Glide rend l'extraction et l'introduction du panier du haut, même à pleine charge, extrêmement fluide et lisse en améliorant la stabilité du panier.



Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton



Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.



13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.

Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.