# STU8623X



| | |
|---|---|
| **Famille** | Lave-vaisselle |
| **Largeur commerciale** | 60 cm |
| **Hauteur commerciale** | 86 cm |
| **Type d'installation** | Intégrable sous-plan |
| **Nombre de paniers** | 3, FlexiDuo |
| **Code EAN** | 8017709303679 |

## Programmes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de programmes** | 10 | **Délicat** | Oui |
| **Températures de lavage** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Normal** | Oui |
| **Trempage** | Oui | **Vaisselle fragile** | Oui |
| **Rapide 27 min** | Oui | **Eco rapide** | Oui |
| **Mixte** | Oui | **Express 60 min** | Oui |
| **Hygiène** | Oui | **Casseroles & Poêles** | Oui |

## Options

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Option Dry Assist** | Oui | **Option 1/2 charge distribuée FlexiZone** | Oui |
| **Option départ différé** | Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique | **Option programmes spéciaux** | Oui |

## Paniers

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Couleur des paniers** | Gris | **Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur** | 18,0 cm |
| **Panier supérieur** | Avec support abattable | **Panier inférieur** | Avec 2 supports pliables |
| **Support pour verres** | Oui | **Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur** | 35,0 cm |
| **Panier supérieur réglable en hauteur** | Sur trois niveaux | | |

| | |
|---|---|
| **Rails télescopiques en inox Extra Glide** | Oui |
| **Couleur des supports internes** | Bleu |
| **Panier à couverts** | Oui |


## Tech




| | |
|---|---|
| **Largeur du produit (mm)** | 598 mm |
| **Profondeur du produit (mm)** | 550 mm |
| **Type d'afficheur** | 3 chiffres |
| **Hauteur du produit (mm)** | 858 mm |
| **Afficheur** | Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel |
| **Pictogrammes des programmes** | Symboles |
| **Voyant de sel** | Témoin |
| **Voyant de liquide de rinçage** | Témoin |
| **Indicateur de fin de cycle** | Signal sonore |
| **Système de lavage** | Orbital |
| **Douchette d'aspersion** | Simple |
| **Adoucisseur d'eau** | Avec réglage électronique |
| **Système de sécurité dégâts des eaux** | Antifuite |
| **Dureté maximale de l'eau** | 100°fH;58°dH |
| **Système de séchage** | Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle |
| **Matériau de la cuve** | Inox |
| **Filtre** | Inox |
| **Charnières** | Charnières équilibrées à pivot variable |
| **Poids minimum et maximum du panneau frontal** | 2 - 8 kg |
| **Hauteur de la plinthe min. et max.** | 100 - 228 mm |
| **Pieds réglables** | 7 cm, de 860 à 930 mm |
| **Paniers supplémentaires** | Oui |
| **Panneau arrière** | Oui |
| **Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)** | 1186 mm |
| **Plinthe ajustable** | En hauteur et profondeur |
| **Top** | En tôle métallique |
| **Energy Star** | Oui |

## Raccordement électrique

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale (W)** | 1800 W |
| **Intensité (A)** | 13 A |
| **Tension (V)** | 115 V |
| **Fréquence (Hz)** | 60 Hz |
| **Type de connexion** | Monophasé |
| **Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)** | 140 cm |
| **Type de prise** | (A) USA et Mexique |

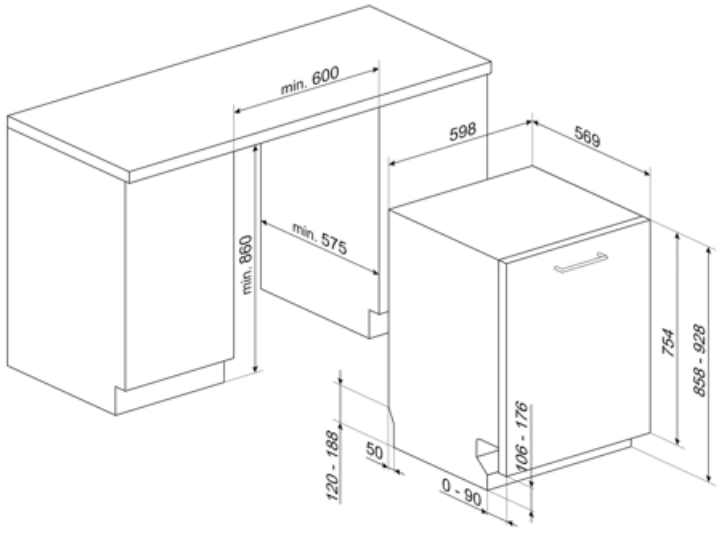
min. 600
598
569
min. 575
min. 860
754
858 - 928
106 - 176
120 - 188
50
0 - 90

## Compatible Accessories



**KITGH**

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



**KITPL60N**

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



**KITPLV2**

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



**KITPL60B**

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



**KITPL60X**

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.

# Symbols glossary



StopAqua Simple : Lave-vaisselle : Le dispositif StopAqua Simple est capable de détecter, grâce à un capteur placé dans le bac sous la cuve, les fuites accidentelles d'eau. Dans ce cas, le cycle de lavage s'arrête et l'eau est expulsée par le tuyau d'évacuation. Lave-linge : Le dispositif StopAqua à l'aide d'une double gaine étanche, est capable de détecter une fuite d'eau sur le tuyau d'entrée. Dans ce cas, l'entrée d'eau près de la connexion au raccord du robinet est bloquée.



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



Extra Glide : Le système Extra Glide rend l'extraction et l'introduction du panier du haut, même à pleine charge, extrêmement fluide et lisse en améliorant la stabilité du panier.



Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Cycle de lavage intensif idéal pour les assiettes, les casseroles, les poêles, les planches à découper, les biberons. Idéal pour la vaisselle de bébé ou en cas d'allergies dans la famille.



86 cm high



Enersave : L'option Enersave, grâce à un dispositif spécial un dispositif fait ouvrir automatiquement la porte de quelques centimètres à la fin du cycle, permet un bon séchage avec des économies d'énergie significatives. L'option Enersave est automatiquement activée chaque fois qu'un cycle de lavage est sélectionné, sauf pour les programmes qui n'incluent pas la phase finale de séchage, et il est possible de la désactiver avant de démarrer le programme.



FlexiZone ½ : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.



Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton



Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.



13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.