

# DHT82EIN

<b>EAN Code</b>	8017709209506
<b>Família</b>	Máquina de secar roupa
<b>Largura</b>	60 cm
<b>Instalação</b>	De livre instalação
<b>Sistema de secagem</b>	Por condensação com bomba de calor
<b>Tipo de carga</b>	Carga frontal



## Programas / Funções

<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos
<b>Gráfico dos programas</b>	Informações em EN
<b>Nº de programas</b>	16
<b>Etiquetas com os programas em várias línguas para adaptar no painel</b>	Sim
<b>Etiquetas com os programas em várias línguas para adaptar no painel</b>	

DE	FR	NL
PT	SE	DA
NO	FI	PL
UA		

## Programas

 Algodão a engomar	 Algodão a guardar +	 Algodão extra seco
 Sintéticos a engomar	 Sintéticos a guardar	 Delicada
 Refrescar	 45 min	 30 min
 Camisas	 Desportiva	 Roupa de bebé
 Diário	 Algodão a guardar	 Rápido 49 min
 Jeans		

## Programas especiais

 Refrescar	 Delicada	 Rápido 30 min
 Camisas	 Desportiva	

## Display

Programação de início diferido	Visualização do tempo para finalizar o programa	Visualização das opções selecionadas
--------------------------------	---	--------------------------------------

## Tipo de display



## Indicador da fase do programa



## Indicador de fim do programa



## Indicador de limpeza do filtro

Sim

## Indicador do depósito da água cheio

Sim

## Especificações técnicas




<b>Tipo de motor</b>	Motor standard	<b>Diâmetro da porta</b>	40 cm
<b>Funcionamento</b>	Funcionamento por controlo eletrónico	<b>Ângulo máximo de abertura da porta</b>	178 °
<b>Sensor de humidade</b>	Sim	<b>Dobradiças da porta</b>	Porta com dobradiças à direita
<b>Seleção da temperatura de secagem</b>	Programa de seleção da temperatura de secagem	<b>Portas reversíveis</b>	Sim
<b>Fase de arrefecimento</b>	Sim	<b>Bloqueio dos comandos para segurança das crianças</b>	Sim
<b>Fase antivincos no final da secagem</b>	Sim	<b>Posição do reservatório da água</b>	Reservatório da água na parte superior
<b>Rotação alternada do tambor</b>	Sim	<b>Sistema de secagem com bomba de calor</b>	Sim
<b>Iluminação interna</b>	Sim	<b>Tipo de refrigerante</b>	R290
<b>Condensador com filtro</b>	Sim		

<b>Filtro de cotão</b>	Sim	<b>Quantidade de gás refrigerante em Kg</b>	0,15
<b>Material do tambor</b>	Tambor em aço inox	<b>Tubo de descarga da água</b>	Sim
<b>Volume do tambor</b>	118 l	<b>Instalação em coluna com máquinas de lavar roupa compatível</b>	Instalação em coluna com kit disponível como opcional
<b>Porta transparente</b>	Sim	<b>Opcional</b>	KITSPF-1 - Acessório para instalação em coluna (profundidade 54 cm)

## Prestações / Etiqueta energética



<b>Capacidade de carga de roupas de algodão</b>	8 kg	<b>Duração em On</b>	30 min
<b>Tipo de máquina de secar a roupa</b>	Secagem por condensação com bomba de calor	<b>Duração do programa normativo para o algodão com carga total</b>	179 min
<b>Tipo</b>	Secagem por condensação	<b>Duração do programa normativo para o algodão com carga parcial</b>	104 min
<b>Classe energética</b>	A++	<b>Duração do programa normativo para o algodão com carga total e parcial</b>	136 min
<b>Consumo total anual de energia</b>	230 KWh	<b>Classe de eficiência na condensação</b>	B
<b>Consumo de energia do programa normativo de algodão com carga total</b>	1.92 KWh	<b>Eficiência da condensação do programa normativo de algodão com carga total</b>	91 %
<b>Consumo de energia do programa normativo de algodão com carga parcial</b>	1.03 KWh	<b>Eficiência da condensação do programa normativo de algodão com carga parcial</b>	91 %
<b>Consumo de energia quando deixado no modo desligado Off no programa normativo de algodão com carga total</b>	0.5 W	<b>Eficiência da condensação do programa normativo de algodão com carga total e parcial</b>	91 %
<b>Consumo de energia quando deixado no modo ligado On no programa normativo de algodão com carga total</b>	1.0 W	<b>Nível de ruído no programa normativo de algodão com carga total</b>	65 dB(A) re 1pW

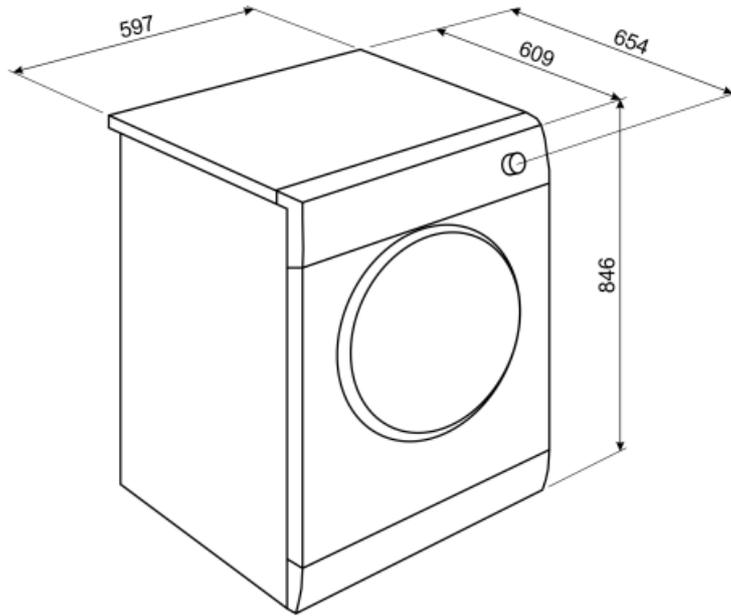

## Not included accessories

---



### KITSPF-1

Kit para fixar máquinas de secar roupa DHT sobre máquinas de lavar louça WHT Para livre instalação

## Symbols glossary (TT)

 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>	 <p>Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.</p>
 <p>Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.</p>	 <p>Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções seleccionadas e o tempo para o fim do programa.</p>
 <p>Identifica o diâmetro do óculo da porta.</p>	 <p>Identifica a quantidade máxima de roupa, em quilogramas, que pode ser inserida na máquina de secar roupa.</p>
 <p>Sensor de humidade: calcula automaticamente o tempo correto de secagem para alcançar o nível de secagem desejado (Pronto a Engomar, Pronto Guarda Roupa ou Extra Seco), poupando tempo e energia. Em alternativa, o ajuste manual permite que defina o tempo de secagem de acordo com a preferência pessoal.</p>	 <p>Fim do programa: quando aparecer a palavra END no display da máquina, é porque o programa já terminou. Pode abrir a porta da máquina e retirar a roupa. Após esta ação, deverá deixar a porta entreaberta para secar o tambor.</p>
 <p>Iluminação interna: para melhorar a visibilidade no tambor.</p>	 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>
 <p>Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.</p>	 <p>Secar 30 min: programa cronometrado para camisas.</p>
 <p>Secar 45 min: programa cronometrado para camisas.</p>	 <p>Roupa de bebé: programa específico para que a roupa dos bebés fique macia e confortável.</p>
 <p>Algodão pronto arrumar: seca a roupa de algodão de modo a que fique macia, sem humidade e o mínimo de vincos para ser guardada.</p>	 <p>Secagem extra pronto arrumar: secagem extra para roupa de algodão de modo a que fique macia, sem humidade e o mínimo de vincos para ser guardada.</p>
 <p>Extra algodão: secagem extra para roupa de algodão.</p>	 <p>Pronto a engomar: secagem de roupas de algodão que precisam ser passadas a ferro.</p>
 <p>Diário: programa para a secagem diária de roupa de algodão, ou roupa sintética.</p>	 <p>Delicado. Programa para roupa delicada que permite secagem na máquina.</p>
 <p>Jeans: programa apropriado para secar roupa de denim.</p>	 <p>Rápido 49 min: secagem de roupa de algodão centrifugada, em apenas 49 minutos.</p>
 <p>Refrescar: ventilação curta para roupa de algodão e linho, sem ar quente.</p>	 <p>Camisas: secagem suave para camisas, evitando a formação de vincos.</p>

- 
- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Roupa desportiva: secagem de roupas sintéticas, algodão ou mistas utilizadas em atividades desportivas. Elimina manchas de suor e odores. |  | Sintéticos pronto a arrumar: programa para secar tecidos sintéticos, evitando a formação de vincos.  |
|  | Sintéticos pronto a engomar: programa de secagem de tecidos sintéticos para que fiquem prontos para passar a ferro.                       |  | Rápido 30 mim: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 30 minutos.   |
|  | Refrescar: O programa é perfeito para refrescar as roupas pouco usadas ou guardadas há algum tempo no roupeiro sem necessitar de lavar.   |  | Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar. |
|  | Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.                     |  | Fase: mostra em que fase de lavagem está o programa.   |