

DHT83LIN

EAN Code	8017709209513
Família	Máquina de secar roupa
Largura	60 cm
Instalação	De livre instalação
Sistema de secagem	Por condensação com bomba de calor
Tipo de carga	Carga frontal



















Programas / Funções






Comandos	Comandos eletrónicos
Gráfico dos programas	Informações em EN
Nº de programas	16
Etiquetas com os programas em várias línguas para adaptar no painel	Sim
Etiquetas com os programas em várias línguas para adaptar no painel	

DE	FR	NL
PT	SE	DA
NO	FI	PL
UA		

Programas

 Algodão a engomar	 Algodão extra seco	 Sintéticos a engomar
 Sintéticos a guardar	 Delicada	 Refrescar
 Roupa de bebé	 Diário	 Algodão a guardar
 Rápido 49 min	 Jeans	 Mista
 Camisas 30 min	 Programas com tempo definido	 Noturno
 Lãs		

Programas especiais

 Lãs	 Refrescar	 Rápido 49 min
 Delicada	 Roupa de bebé	

Display

Programação de início diferido	Visualização do tempo para finalizar o programa	Visualização das opções selecionadas
--------------------------------	---	--------------------------------------

Tipo de display



Indicador da fase do programa



Indicador de fim do programa



Indicador de limpeza do filtro

Sim

Indicador do depósito da água cheio

Sim

Especificações técnicas




Tipo de motor	Motor Brushless/ Inverter	Porta transparente	Sim
Funcionamento	Funcionamento por controlo eletrónico	Diâmetro da porta	40 cm
Sensor de humidade	Sim	Ângulo máximo de abertura da porta	178 °
Seleção de duração da secagem	De 10 a 160 min	Dobradiças da porta	Porta com dobradiças à direita
Seleção da temperatura de secagem	Sim	Portas reversíveis	Sim
Fase de arrefecimento	Sim	Bloqueio dos comandos para segurança das crianças	Sim
Fase antivincos no final da secagem	Sim	Posição do reservatório da água	Reservatório da água na parte superior
Rotação alternada do tambor	Sim		

Iluminação interna	Sim	Sistema de secagem com bomba de calor	Sim
Condensador com filtro	Sim	Tipo de refrigerante	R134a
Filtro de algodão	Sim	Quantidade de gás refrigerante em Kg	0,52
Material do tambor	Tambor em aço inox	Tubo de descarga da água	Sim
Volume do tambor	118 l	Instalação em coluna com máquinas de lavar roupa compatível	Instalação em coluna com kit disponível como opcional
		Opcional	KITSPF-1 - Acessório para instalação em coluna (profundidade 54 cm)

Prestações / Etiqueta energética



Capacidade de carga de roupas de algodão	8 kg	Duração em On	30 min
Tipo de máquina de secar a roupa	Secagem por condensação com bomba de calor	Duração do programa normativo para o algodão com carga total	174 min
Tipo	Secagem por condensação	Duração do programa normativo para o algodão com carga parcial	108 min
Classe energética	A+++	Duração do programa normativo para o algodão com carga total e parcial	136 min
Consumo total anual de energia	176 KWh	Classe de eficiência na condensação	A
Consumo de energia do programa normativo de algodão com carga total	1.42 KWh	Eficiência da condensação do programa normativo de algodão com carga total	91 %
Consumo de energia do programa normativo de algodão com carga parcial	0.81 KWh	Eficiência da condensação do programa normativo de algodão com carga parcial	91 %
Consumo de energia quando deixado no modo desligado Off no programa normativo de algodão com carga total	0.5 W	Eficiência da condensação do programa normativo de algodão com carga total e parcial	91 %
Consumo de energia quando deixado no modo ligado On no programa normativo de algodão com carga total	1.0 W	Nível de ruído no programa normativo de algodão com carga total	65 dB(A) re 1pW

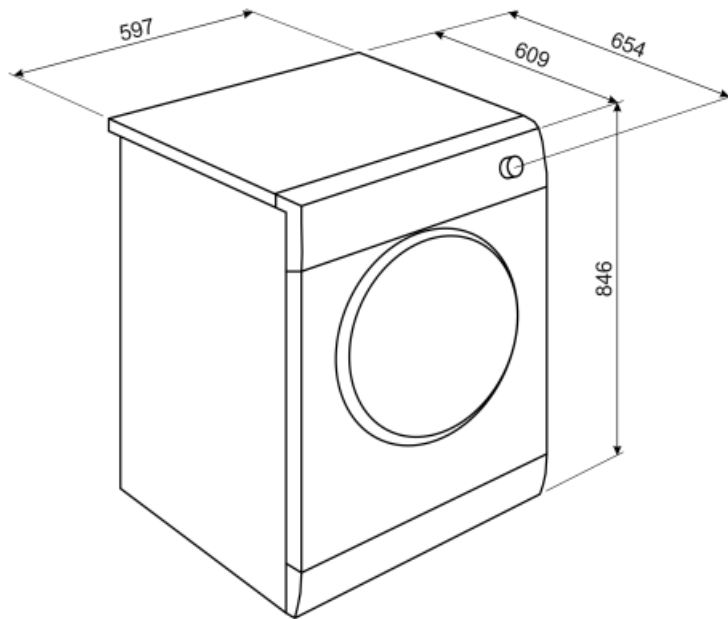























Not included accessories















KITSPF-1

Kit para fixar máquinas de secar roupa DHT sobre máquinas de lavar louça WHT Para livre instalação

Symbols glossary (TT)

 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>	 <p>Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.</p>
 <p>Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.</p>	 <p>Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.</p>
 <p>Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.</p>	 <p>Identifica o diâmetro do óculo da porta.</p>
 <p>Identifica a quantidade máxima de roupa, em quilogramas, que pode ser inserida na máquina de secar roupa.</p>	 <p>Sensor de humidade: calcula automaticamente o tempo correto de secagem para alcançar o nível de secagem desejado (Pronto a Engomar, Pronto Guarda Roupa ou Extra Seco), poupando tempo e energia. Em alternativa, o ajuste manual permite que defina o tempo de secagem de acordo com a preferência pessoal.</p>
 <p>Fim do programa: quando aparecer a palavra END no display da máquina, é porque o programa já terminou. Pode abrir a porta da máquina e retirar a roupa. Após esta ação, deverá deixar a porta entreaberta para secar o tambor.</p>	 <p>Iluminação interna: para melhorar a visibilidade no tambor.</p>
 <p>Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.</p>	 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>
 <p>Roupa de bebé: este programa torna os tecidos mais macios e toleráveis pela pele delicada das crianças.</p>	 <p>Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.</p>
 <p>Roupa de bebé: programa específico para que a roupa dos bebés fique macia e confortável.</p>	 <p>Algodão pronto arrumar: seca a roupa de algodão de modo a que fique macia, sem humidade e o mínimo de vincos para ser guardada.</p>
 <p>Extra algodão: secagem extra para roupa de algodão.</p>	 <p>Pronto a engomar: secagem de roupas de algodão que precisam ser passadas a ferro.</p>
 <p>Diário: programa para a secagem diária de roupa de algodão, ou roupa sintética.</p>	 <p>Delicado. Programa para roupa delicada que permite secagem na máquina.</p>
 <p>Jeans: programa apropriado para secar roupa de denim.</p>	 <p>Mista: programa para secar roupa de algodão e sintéticos sem pigmentos.</p>

-
- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Noite: programa com nível de ruído reduzido. |  | Rápido 49 min: secagem de roupa de algodão centrifugada, em apenas 49 minutos. |
|  | Refrescar: ventilação curta para roupa de algodão e linho, sem ar quente. |  | Camisas 30 min: secagem suave para camisas em 30 minutos, evitando a formação de vincos. |
|  | Sintéticos pronto a arrumar: programa para secar tecidos sintéticos, evitando a formação de vincos. |  | Sintéticos pronto a engomar: programa de secagem de tecidos sintéticos para que fiquem prontos para passar a ferro. |
|  | Temporizado: programas que podem ser temporizados, embora a baixas temperaturas. |  | Lãs no cesto: programa para secar lãs dentro dum cesto apropriado. |
|  | Rápido 49 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 49 minutos. |  | Refrescar: O programa é perfeito para refrescar as roupas pouco usadas ou guardadas há algum tempo no roupeiro sem necessitar de lavar. |
|  | Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado. |  | Fase: mostra em que fase de lavagem está o programa. |