

# DWA6314B

Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalação	De livre instalação
Nº de cestos	3, Flexi
Motor	Motor monofásico
Código EAN	8017709217587



## Programas



Nº de programas	5 programas + 5 rápidos	ECO rápido	Sim
Temperaturas de lavagem	38, 45, 50, 65, 70 °C	Delicado Rápido	Sim
Pré-lavagem	Sim	Diário rápido	Sim
Rápido 27 min	Sim	Forte rápido	Sim
Eco	Sim	Intensivo 65°C	Sim
Ultraclean	Sim	Normal ECO	Sim

## Opções



Opção início diferido	3-6-9-12 H, com pré-lavagem automática	Opção FlexiTabs para uso de pastilhas	Sim
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim	Opção Quick Time	Sim

## Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Ø máx. do prato no cesto superior	23,5 cm
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior	Com 4 suportes rebatíveis
		Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim

<b>Puxador</b>	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior	<b>Ø máx. do prato no cesto inferior</b>	30,0 cm
		<b>Cesto para talheres</b>	13 talheres
<b>Cesto superior</b>	Suportes fixos		
<b>Cesto superior ajustável em altura</b>	Em 3 níveis (5 cm)		


## Especificações técnicas



<b>Largura</b>	598 mm	<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
<b>Profundidade (mm)</b>	600 mm	<b>Dureza máxima da água</b>	100°FH;58°dH
<b>Altura</b>	848 mm	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem por condensação natural
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Sistema de segurança para crianças (bloqueio da porta)</b>	Sim
<b>Display</b>	Programação de início diferido	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Luz indicadora On/Off</b>	Sim	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora de falta de abrillantador</b>	Luz indicadora falta de abrillantador	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
<b>Indicador da fase do programa</b>	Sim	<b>Pés reguláveis em altura</b>	Pés só para nivelamento
<b>Indicador de fim do programa</b>	Luz e sinal acústico de aviso fim do programa	<b>Nível de isolamento acústico</b>	Médio
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem Orbital	<b>Tampo traseiro</b>	Yes, with covered counterweight
<b>Terceiro aspersor superior</b>	Individual	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1168
<b>Sistema de proteção anti inundaçã</b>	Acquastop proteção Total	<b>Tampo superior removível</b>	Tampo superior removível com kit opcional

## Ligação elétrica


<b>Ficha elétrica</b>	(I) Australia	<b>Frequência (Hz)</b>	50 Hz
<b>Potência nominal</b>	1800 W	<b>Tipo de ligação</b>	Ligação monofásica
<b>Corrente (Amperes)</b>	10 A	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	140 cm
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V		

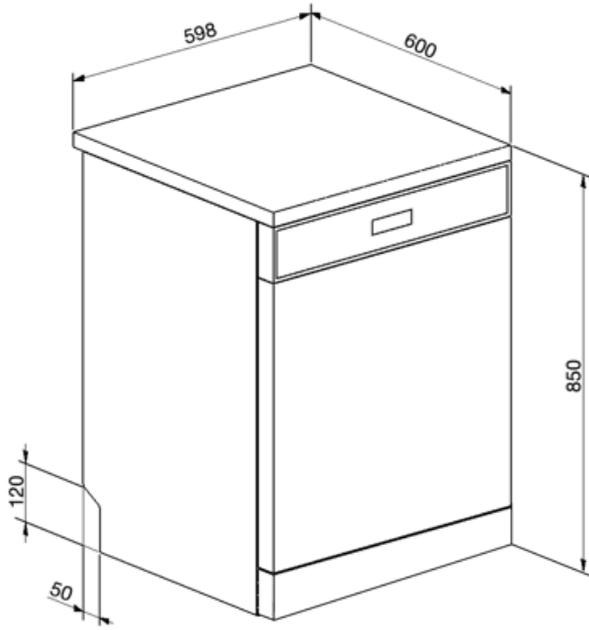

---


## Not included accessories

---

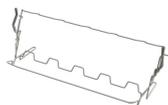

### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

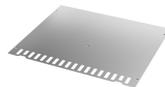

### KITINC



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary (TT)

	As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.		Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
	A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.		FlexiTabs: a opção é ideal para pastilhas de detergente multiuso. Permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas.
	FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.		Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.
	Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.		Diário rápido: o programa diário adequado para lavar a louça rapidamente.
	Delicado rápido: programa adequado para louça delicada com sujidade normal, reduzindo o tempo de lavagem.		Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.
	Eco Rápido: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.		Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.
	Forte e rápido: este programa especial demora menos de 1 hora a eliminar a sujidade mais difícil.		Eco: programa normativo que combina os melhores resultados na lavagem com os consumos de água e eletricidade mais baixos.
	Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.		Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.
	Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.		