

# FMI120G

Volume utile

20 l



Famiglia

Microonde

Categoria

Da incasso

Installazione

Con cornice

Alimentazione

Elettrico

Metodo di Cottura

Microonde con grill

Controllo

Elettronico



## Programmi / Funzioni

N° funzioni

5

Grill largo



Scongelamento a tempo



Scongelamento a peso



Microonde



Microonde + grill



Programmi automatici

3

Funzioni speciali microonde

Memory

## Comandi



Display / Orologio  
Comandi

TFT  
Touch control

Apertura

Tasto elettronico

## Opzioni




Programmatore Tempo Elettronico  
Opzioni di programmazione tempo Fine

Opzione Show Room Sì  
Demo  
Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini Sì

<b>Allarme acustico di fine cottura</b>	Sì	<b>Opzione Quick Start</b>	Sì
<b>Opzione Limitatore di Potenza</b>	Sì		

## Caratteristiche Tecniche





<b>Materiale della cavità</b>	Acciaio Inox	<b>Tipo Grill</b>	Quarzo
<b>N° di ripiani</b>	2	<b>Grill - Potenza</b>	1000 W
<b>Tipo di ripiani</b>	Griglia rialzata	<b>Apertura porta</b>	A bandiera
<b>N° di luci</b>	1	<b>N° vetri porta totale</b>	2
<b>Tipo di luce</b>	Incandescenza	<b>Sistema di raffreddamento</b>	Tangenziale
<b>Potenza luce</b>	20 W	<b>Schermo protettivo microonde</b>	Sì
<b>Piatto girevole</b>	Sì	<b>Interruzione microonde all'apertura della porta</b>	Sì
<b>Dimensioni piatto girevole</b>	24.5 cm	<b>Dimensioni utili interno cavità (hxlxp)</b>	210x305x280 mm
<b>Accensione luce all'apertura porta</b>	Sì	<b>Potenza resa microonde</b>	800 W

## Dotazione Accessori Inclusi










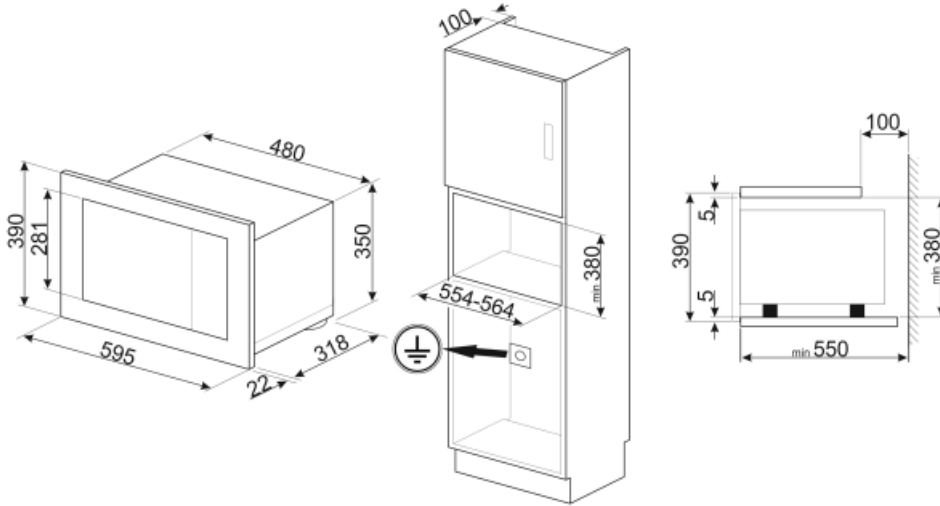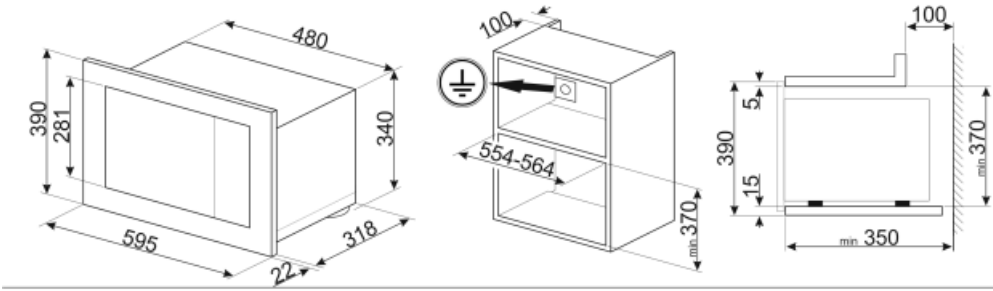

<b>Griglia</b>	1	<b>Cornice</b>	Sì
----------------	---	----------------	----

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	1300 W	<b>Frequenza (Hz)</b>	50 Hz
<b>Corrente (A)</b>	5,2 A	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	150 cm
<b>Tensione (V)</b>	230 V		



## Glossario simboli

-  Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  Scongelamento a tempo: Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.
-  Porta doppio vetro: Porta doppio vetro
-  Microonde: penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.
-  2 livelli di cottura: Nel forno ausiliario delle cucine Smeg, 2 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.
-  Indica il volume utile della cavità del forno.
-  Il forno a microonde permette di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia, non necessitando di preriscaldamento.
-  Scongelamento a peso: Funzione di scongelamento automatica. Si sceglie la tipologia di alimento da scongelare tra le categorie disponibili ( CARNI - PESCE - PANE - DOLCI) Dopo aver inserito il peso dell'alimento , il forno definisce autonomamente il tempo necessario per il corretto scongelamento.
-  Grill: Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.
-  Microonde + resistenza grill: l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.
-  Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.