

FMI120G

Полезный объем духового шкафа 20 л



Семейство продуктов Микроволновая печь
Категория Встраиваемая
Установка С рамкой
Источник питания Электрический
Способ приготовления Микроволны с грилем
Управление Электронный



Управление



Дисплей/ часы TFT-дисплей
Управление Touch Control
Открывание Электронная кнопка

Опции



Таймер Электронный
Программирование времени стоп
Акустический сигнал окончания приготовления Да
Режим ограничения мощности Да
Режим Showroom Да
Блокировка управления Да
Быстрый старт Да

Технические характеристики



Материал внутренней камеры Нержавеющая сталь
Мощность гриля 1000 Вт
Количество уровней приготовления 2
Открывание дверцы Боковое открывание
Тип направляющих Приподнятая решетка
Количество стекол дверцы 2
Количество ламп подсветки 1
Система охлаждения Тангенциальная



Тип подсветки	Лампа накаливания	Защитное стекло от микроволн	Да
Мощность ламп подсветки	20 Вт		
Поворотный стол	Да	Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце	Да
Диаметр поворотного стола	24.5 см	Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)	210x305x280 мм
Тип гриля	Кварцевый	Эффективная мощность микроволн	800 Вт

Аксессуары в комплекте







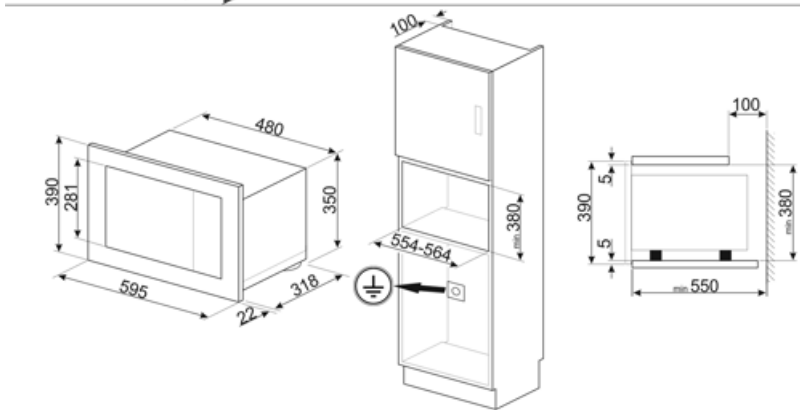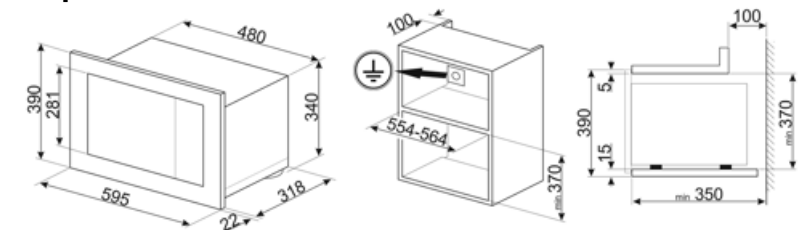




Решетка	1	Рамка для встраивания	Да
----------------	---	------------------------------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1300 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	5,2 А	Длина электрического кабеля	150 см
Напряжение	230 В		



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии. |
|  | Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически. |  | Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания. |
|  | Дверца с двойным остеклением |  | Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона. |
|  | Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды. |  | Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда. |
|  | В камере духового шкафа предусмотрено 2 разных уровня приготовления. |  | Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки. |
|  | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах. | | |