

FMI125G

Anvendbar volum

25 l



Produktgruppe

Mikrobølgeovn

Kategori

Innbygd

Installasjon

Helintegrert

Energitilførsel

Elektrisk

Matlagingsmetode

Mikrobølgeovn med grill

Ovnskontroller

Elektronisk



Programmer/funksjoner

Antall funksjoner

6

Grill



Pizza



Opptining etter tid



Opptining etter vekt



Mikrobølgeovn



Mikrobølgeovn + grill



Automatiske programmer

8

Kontroller



Display

TFT

Åpning

Elektrisk knapp

Type anordninger for innstilling av kontroller

Trykknapper

Funksjoner



Tidsur

Elektronisk

Lydsignal for

Ja

Tidsinnstillingsalternativer

Tilberedningsslutt

tilberedningsslutt

Kontroller med barnelås

Ja

Tekniske egenskaper





Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	Dør åpning type	Side åpning
Antall lamper	1	Antall glass i ovnsdøren	1
Type lampe	Glødelampe	Sikkerhetstermostat	Ja
Roterende tallerken	Ja	Kjølesystem	Tangential
Mål roterende tallerken	31,5 cm	Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes	Ja
Lampe tennes når dør åpnes	Ja	Nettomål for ovnsrom (H x B x D)	334x370x221 mm
Type grill	Kvarts	Mikrobølgeeffekt	900 W
Grill - effekt	1000 W		

Standardtilbehør








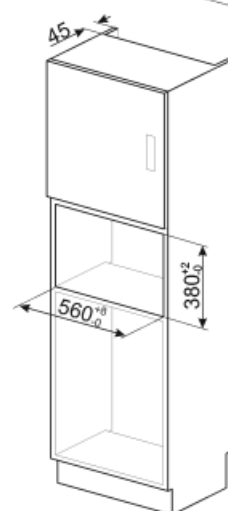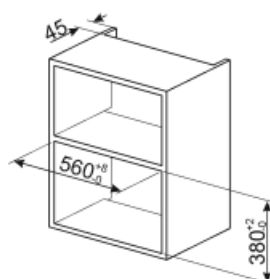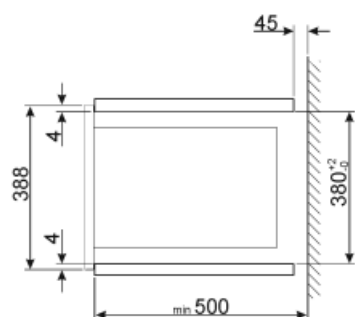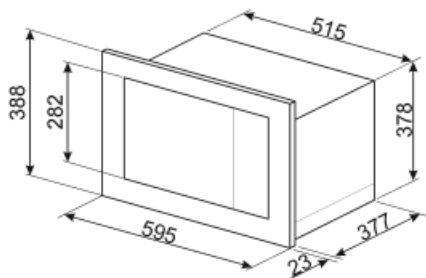


Rist	1	Andre	Sugekopp
------	---	-------	----------

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1450 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	6.3 A	Lengde på kabel	130 cm
Spenning (V)	230 V		



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell. |  | Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse. |
|  | Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse. |  | Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen. |
|  | Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten. |  | Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnert for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat. |
|  | Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt brunning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid. |  | Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen |
|  | Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk. |  | Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter. |