

FMI220BI



Produktfamilie	Mikrobølge
Kategori	Indbygget
Installationstype	Indbygget
Installation	Med ramme
Energitilførsel	Elektrisk
Tilberedningsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnbetjening	Elektronisk



Æstetik

Æstetik	Musa	Glastype	Eclipse
Farve	Sort	Farve silketryk	Grå
Finish	Blank	Låge	Helglas
Ramme	Ja	Logo	Silketryk
Materiale	Glas		

Program / Funktioner



Antal funktioner	10	Optøning efter vægt	Ja
Fuld grill	Ja	Mikrobølge	Ja
Pizza	Ja	Mikrobølgeovn + grill	Ja
Optøning efter tid	Ja	Automatiske programmer	8

Betjening



Display / ur	1 LED	Åbning	Mekanisk knap
Type af betjeningsindstilling	Trykknapper		

Valgmuligheder



Timer	Elektronisk	Begrænset strømforbrugstilstand	Ja
Timerindstillinger	Tilberedningsslut	Bejteningslås/børnesikring	Ja
Lydalarm for endt tilberedning	Ja	Hurtig start	Ja

Tekniske egenskaber



Ovnrum materiale	Rustfrit stål	Lågeåbning	Side-åbning
Antal lamper	1	Samlet antal lågeglas	1
Lampetype	Led	Sikkerhedstermostat	Ja
Drejeskive	Ja	Kølesystem	Tangentiel
Dimensioner på drejeskive	25,5 cm	Beskyttelsesskærm til mikrobølgeovn	Ja
Belysning når lågen åbnes	Ja	Mikrobølgeovn standser, når lågen åbnes	Ja
Grilltype	Varmelegeme	Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD)	218x315x295 mm
Grill - Effekt	1000 W	Mikrobølgeovn udgangseffekt	800 W

Medfølgende tilbehør

Gitter	1
--------	---


Ydeevne/energimærke



Brugbart volumen	20 l	Bruttorumfang	21 l
------------------	------	---------------	------

Elektrisk tilslutning

Stik	Nej	Spænding (V)	230 V
Elektrisk tilslutning, normering (W)	1250 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	5,4 A	Kabellængde	150 cm

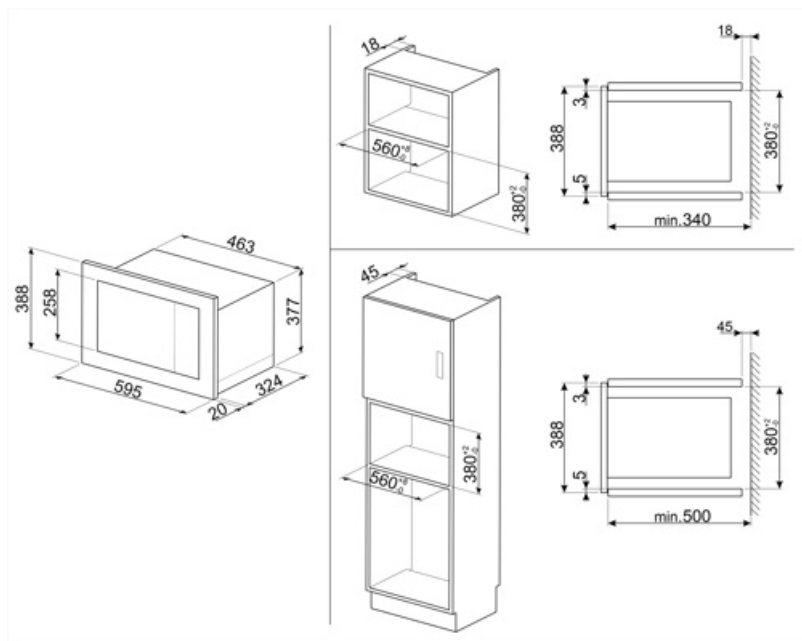

Symbols glossary



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Optøning på tid: Manuel optøningsfunktion. Ved afslutningen af den indstillede varighed stopper funktionen.



Grill: Meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende resultater. Bruges i slutningen af madlavningen, giver det en ensartet bruning til retter.



Mikroovn: Mikrobølger trænger direkte ind i maden og tilbereder meget hurtigt og med betydelige energibesparelser. Velegnet til madlavning uden fedt, de er også i stand til at tø og opvarme mad uden at ændre dets oprindelige udseende og aroma. Mikrobølgefunktionen kan også kombineres med konventionelle funktioner med alle de resulterende fordele. Ideel til alle typer mad.



Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.



Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.



Mikrobølgeenergi forkorter tilberedningstiderne drastisk og giver energibesparelser.



Optøning ved vægt: Automatisk optøningsfunktion. Du vælger den madtype, der skal optøes fra de tilgængelige kategorier (KØD - FISK - BRØD - DESSERTER) Efter indtastning af madens vægt, definerer ovnen automatisk den tid, der kræves for korrekt optøning.



Mikrobølgeovn + grill-legeme: Brug af grillen resulterer i en perfekt bruning af madens overflade. Mikrobølger tillader i stedet for madlavning på kort tid den indre del af maden.



Pizza mikrobølgeovn: Denne funktion tilbereder pizza hurtigere takket være mikrobølgerne. Brug funktionen kombineret med Chef-pladen for at optimere det endelige resultat



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.