FMI220BI

Produktfamilie	Mikrobølge
Kategori	Indbygget
Installationstype	Indbygget
Installation	Med ramme
Energitilførsel	Elektrisk
Tilberedningsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnbetjening	Elektronisk



Æstetik

Æstetik	Musa	**Glastype**	Eclipse
Farve	Sort	**Farve silketryk**	Grå
Finish	Blank	**Låge**	Helglas
Ramme	Ja	**Logo**	Silketryk
Materiale	Glas		

Program / Funktioner

Antal funktioner	10	**Optøning efter vægt**	Ja
Fuld grill	Ja	**Mikrobølge**	Ja
Pizza	Ja	**Mikrobølgeovn + grill**	Ja
Optøning efter tid	Ja	**Automatiske programmer**	8

Betjeninger

Display / ur	1 LED	**Åbning**	Mekanisk knap
Type af betjeningsindstilling	Trykknapper		

Valgmuligheder

Timer	Elektronisk	**Begrænset strømforbrugstilstand**	Ja
Timerindstillinger	Tilberedningsslut	**Bejteningslås/børnesikring**	Ja
Lydalarm for endt tilberedning	Ja	**Hurtig start**	Ja

Tekniske egenskaber



Ovnrum materiale	Rustfrit stål	**Lågeåbning**	Side-åbning
Antal lamper	1	**Samlet antal lågeglas**	1
Lampetype	Led	**Sikkerhedstermostat**	Ja
Drejeskive	Ja	**Kølesystem**	Tangentiel
Dimensioner på drejeskive	25.5 cm	**Beskyttelsesskærm til mikrobølgeovn**	Ja
Belysning når lågen åbnes	Ja	**Mikrobølgeovn standser, når lågen åbnes**	Ja
Grilltype	Varmelegeme	**Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD)**	218x315x295 mm
Grill - Effekt	1000 W	**Mikrobølgeovn udgangseffekt**	800 W

Medfølgende tilbehør

Gitter	1

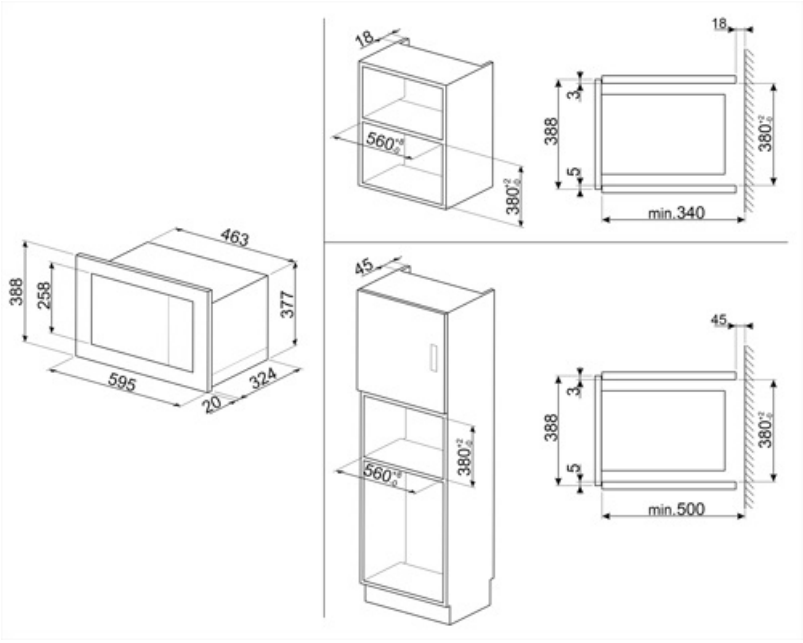
Ydeevne/energimærke



Brugbart volumen	20 l	**Bruttorumfang**	21 l

Elektrisk tilslutning

Stik	Nej	**Spænding (V)**	230 V
Elektrisk tilslutning, normering (W)	1250 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	5.4 A	**Kabellængde**	150 cm


18
560
380
388
3
5
380
min.340
463
388
258
377
595
20
324
45
560
380
388
3
5
380
min.500

Symbols glossary



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Optøning på tid: Manuel optøningsfunktion. Ved afslutningen af den indstillede varighed stopper funktionen.



Grill: Meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende resultater. Bruges i slutningen af madlavningen, giver det en ensartet bruning til retter.



Pizza mikrobølgeovn: Denne funktion tilbereder pizza hurtigere takket være mikrobølgerne. Brug funktionen kombineret med Chef-pladen for at optimere det endelige resultat



Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.



Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.



Mikrobølgeenergi forkorter tilberedningstiderne drastisk og giver energibesparelser.



Optøning ved vægt: Automatisk optøningsfunktion. Du vælger den madtype, der skal optøes fra de tilgængelige kategorier (KØD - FISK - BRØD - DESSERTER) Efter indtastning af madens vægt, definerer ovnen automatisk den tid, der kræves for korrekt optøning.



Mikrobølgeovn + grill-legeme: Brug af grillen resulterer i en perfekt bruning af madens overflade. Mikrobølger tillader i stedet for madlavning på kort tid den indre del af maden.



Mikroovn: Mikrobølger trænger direkte ind i maden og tilbereder meget hurtigt og med betydelige energibesparelser. Velegnet til madlavning uden fedt, de er også i stand til at tø og opvarme mad uden at ændre dets oprindelige udseende og aroma. Mikrobølgefunktionen kan også kombineres med konventionelle funktioner med alle de resulterende fordele. Ideel til alle typer mad.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.