FMI220BI

Produktgruppe	Mikrobølgeovn
Kategori	Innbygd
Installasjonstype	Innbygd
Installasjon	Med rammekit
Energitilførsel	Elektrisk
Matlagingsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnskontroller	Elektronisk



Estetisk linje

Estetikk	Musa	**Type glass**	Formørkelse
Farge	Sort	**Farge på silketrykk**	Grå
Finish	Blank	**Dør**	Helglass
Ramme	Ja	**Logo**	Silketrykk
Materiale	Glass		

Program / funksjoner

Antall funksjoner	10	**Opptining etter vekt**	Ja
Grill	Ja	**Mikrobølgeovn**	Ja
Pizza	Ja	**Mikrobølgeovn + grill**	Ja
Opptining etter tid	Ja	**Automatiske programmer**	8

Kontroller

Display	1 LED	**Åpning**	Mekanisk knapp
Type anordninger for innstilling av kontroller	Trykknapper		

Funksjoner

Tidsur	Elektronisk	**Modus for begrenset effektforbruk**	Ja
Tidsinnstillingsalternativer	Tilberedningsslutt	**Kontroller med barnelås**	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja	**Hurtigstartfunksjon**	Ja

Tekniske egenskaper



Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	**Dør åpning type**	Side åpning
Antall lamper	1	**Antall glass i ovnsdøren**	1
Type lampe	LED	**Sikkerhetstermostat**	Ja
Roterende tallerken	Ja	**Kjølesystem**	Tangential
Mål roterende tallerken	25,5 cm	**Verneskjerm for mikrobølgeovn**	Ja
Lampe tennes når dør åpnes	Ja	**Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes**	Ja
Type grill	Varmeelement	**Nettomål for ovnsrom (H x B x D)**	218x315x295 mm
Grill - effekt	1000 W	**Mikrobølgeeffekt**	800 W

Medfølgende tilbehør

Rist	1

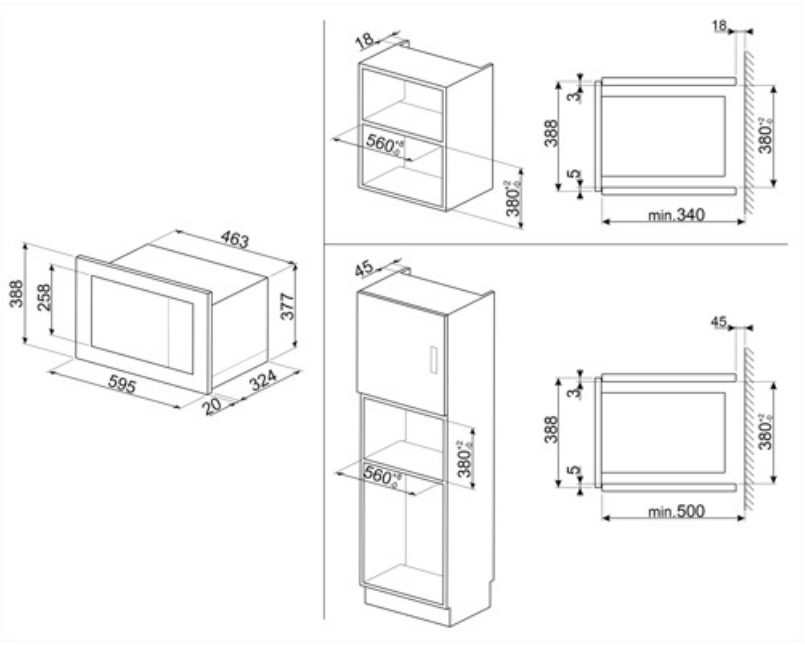
Kapasitets-/energietikett



Anvendbar volum	20 l	**Bruttovolum**	21 l

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	Nei	**Spenning (V)**	230 V
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1250 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Strøm (A)	5,4 A	**Lengde på kabel**	150 cm


18
560
380
388
3
5
380
min.340
463
388
258
377
595
20
324
45
560
380
388
3
5
380
min.500

Symbols glossary



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.



Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.



Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen



Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.



Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.



Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse.



Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.



Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid.



Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnet for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.



Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.