

FMI325X

Полезный объем духового шкафа

25 л



Семейство продуктов

Микроволновая печь

Категория

Встраиваемая

Установка

Полностью встраиваемая

Источник питания

Электрический

Способ приготовления

Микроволны с грилем

Управление

Электромеханический



Программы/ функции

Количество функций

6

Гриль большой



Функция "Пицца"



Размораживание по времени



Размораживание по весу



Микроволновая печь



Микроволны + гриль



Автоматические программы

8

Управление



**Дисплей/ часы
Управление**

LED-дисплей
Touch Control

Открытие

Электронная кнопка

Опции



**Таймер
Программирование
времени**

Электронный
стоп

**Блокировка управления
быстрый старт** Да
Да

Акустический сигнал
окончания
приготовления Да

Технические характеристики



Материал внутренней камеры Нержавеющая сталь
Количество уровней приготовления 2
Тип направляющих Приподнятая решетка
Количество ламп подсветки 1
Тип подсветки LED
Поворотный стол Да
Диаметр поворотного стола 31.5 см
Освещение при открытой дверце Да
Тип гриля Кварцевый





Мощность гриля 1000 Вт
Открывание дверцы Боковое открывание
Количество стекол дверцы 1
Термостат безопасности Да
Система охлаждения Тангенциальная
Защитное стекло от микроволн Да
Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце Да
Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) 206x368x328 мм
Эффективная мощность микроволн 900 Вт

Аксессуары в комплекте







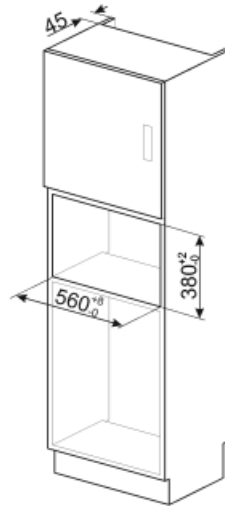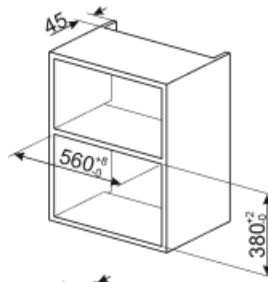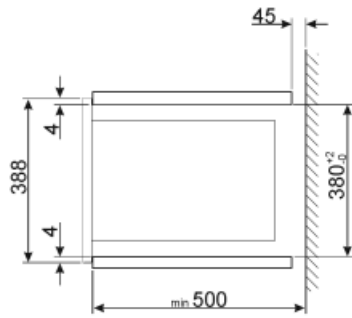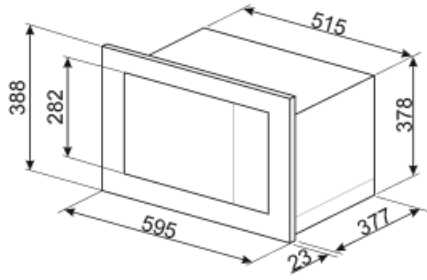


Решетка 1 **Рамка для встраивания** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1450 Вт **Частота тока** 50 Гц
Сила тока 6,3 А **Длина электрического кабеля** 150 см
Напряжение 230 В



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии. |
|  | Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически. |  | Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания. |
|  | Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона. |  | Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды. |
|  | Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда. |  | Микроволны для пиццы: эта функция позволяет быстрее готовить пиццу благодаря микроволнам. Для оптимизации конечного результата используйте функцию в сочетании с тарелкой Crisp, |
|  | Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки. |  | В камере духового шкафа предусмотрено 2 разных уровня приготовления. |
|  | Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки. |  | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах. |