

# LBS147XNL

EAN Code	8017709153434
Categoria	Máquina de lavar e secar roupa
Largura	60 cm
Profundidade comercial	standard
Tipo de carga	Carga frontal



## Programas

### Comandos




Etiquetas com os programas em várias línguas para adaptar no painel

Nº de programas

### Comandos eletrónicos

15

### Programas

 Algodão	 Algodão ECO	 Camisas
 Delicada	 Enxaguar+centrifugar	 Escoar+centrifugar
 Lãs	 Limpeza	 Mista
 Noturno	 Rápido	 Secagem delicada
 Secagem normal	 Sintéticos	 Sport

### Temperaturas de lavagem

Frio	30° C	40° C
60° C	75° C	90° C

### Programas especiais

 Camisas especial	 Mista	 Noturno
 Rápido 15 min	 Sport	

**Programa especial de limpeza das condutas** Sim  
**Display**

Visualização do tempo para finalizar o programa

Programação de início diferido


visualização da carga recomendada

Indicação da fase do programa


**Tipo de display**




**Opções**

 Início diferido

 FlexiTime

 Pré-lavagem

 Enxaguamento extra

 Antivincos

 Intensivo

 Secagem


**Luz indicadora da fase do programa**

No display

**Luz indicadora fim do programa**

No display

## Especificações técnicas



**Consumo efetivo**

**Tipo de motor** Standard

**Funcionamento por controlo eletrónico** Sim

**Comando de seleção de programas** Sim

**Comando de seleção de programas/temperatura** Sim

**Comando de seleção da temperatura**

**Comando de seleção da centrifugação**

**Centrifugação (rpm.)** Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400

**Seleção da temperatura no display/LED** Sim

**Cuba em polipropileno** Sim

**Tambor** Tambor em aço inox

**Capacidade do tambor** 52 l

**Acessório para detergente líquido** Sim

**Diâmetro da porta** 30 cm

**Abertura da porta** 180°

**Carga variável automática** Sim

**Sistema antiespuma** Sim

**Sistema de autoequilíbrio da carga** Automático

**Filtro de fácil acesso** Sim

**Bloqueio de segurança das crianças** Bloqueio de controlo

**Sistema segurança antitransbordo** Sim

**Sistema AquaStop anti inundações** AquaStop Total anti inundações

**Alimentação de água** Admissão de água fria

**Acessórios incluídos**

**O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis**


## Performance / Etiqueta energética









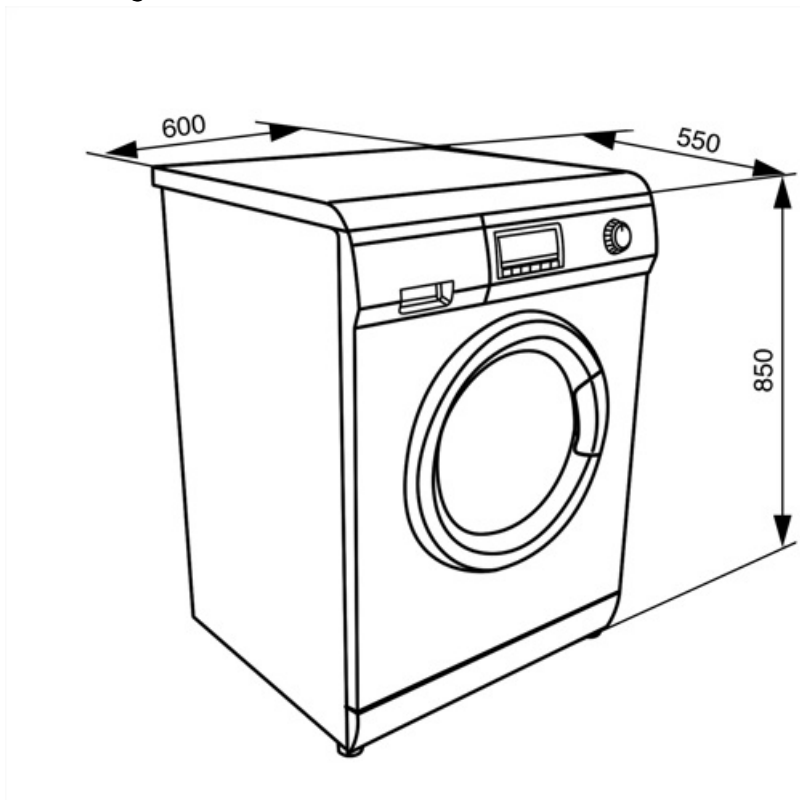











Capacidade de carga na lavagem	7 kg	Consumo de energia (lavagem + secagem)	5,6 kWh
Capacidade de secagem	4 kg	Consumo de água (lavagem) por ciclo	49 l
Velocidade máxima de centrifugação	1400 giri/min	Consumo de água (lavagem + secagem) por ciclo	89 l
Classe energética	B	Duração do programa normativo	420 min.
Classe de eficiência da lavagem	A	Consumo total anual de energia (lavagem)	260 kWh
Classe energética	BA	Consumo total anual de energia (lavagem + secagem)	1120 kWh
Nível de ruído na lavagem	59 dB(A) re 1 pW	Consumo anual de água (lavagem)	9800 l
Nível de ruído na centrifugação	75 dB(A) re 1 pW	Consumo anual de água (lavagem + secagem)	17800 l
Nível de ruído na secagem	61 dB(A) re 1 pW	Grau de humidade residual (%)	50 %
Consumo de energia - Algodão 60°C - Apenas lavagem	1,3 kWh		
















## Performance / Etiqueta energética

Nome do fornecedor ou marca registrada: SMEG



## Symbols glossary

-  Sistema Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.
-  Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.
-  Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Identifica a quantidade máxima de roupa, em quilogramas, que pode ser inserida na máquina de secar roupa.
-  Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.
-  Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.
-  Programa de limpeza (Clean): serve para limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar possíveis depósitos de algodão. A limpeza da máquina permite aumentar a performance e reduzir os consumos.
-  Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.
-  Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.
-  Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
-  Identifica o diâmetro do óculo da porta.
-  Secagem delicada: programa concebido para preparar a roupa para um engomar fácil.
-  Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.
-  A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.
-  Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.
-  Algodão: para roupas de algodão.

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.  |    | Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa. |
|    | Escoar: opção para escoar a água do tambor.   |    | Secagem: programa para secar a roupa para que fique pronta a arrumar ou a engomar.   |
|    | Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias. |    | Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada.   |
|    | Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso.   |    | Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.   |
|    | Rápido: este programa é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.  |    | Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da roupa.   |
|   | Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.  |   | Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.  |
|  | Sintéticos: símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão.   |  | Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado.  |
|  | Carga máxima de roupa, em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.  |   |  |