

LSF147E

EAN Code	8017709302832
Categoria	Máquina de lavar e secar roupa
Largura	60 cm
Profundidade comercial	standard
Instalação	de livre instalação
Tipo de carga	Carga frontal



Programas

Comandos

Gráfico dos programas

Símbolos

Nº de programas

Programas

Eco 40-60

 Delicada

 Lãs

 Noturno

 Secagem normal

Temperaturas de lavagem

Frio

40° C

Informações em IT

Comandos eletrónicos

15

 Algodão

 Enxaguar+centrifugar

 Limpeza

 Rápido

 Sintéticos

 Camisas

 Escoar+centrifugar

 Mista

 Secagem delicada

 Sport

Programas especiais



Camisas especial



Mista



Noturno



Rápido 15 min



Sport

Programa especial de limpeza das condutas Sim
Display

Visualização do tempo para finalizar

o programa

Programação de início diferido

visualização da carga recomendada

Indicação da fase do programa

Tipo de display



Opções



Início diferido



FlexiTime



Pré-lavagem



Enxaguamento extra



Sem centrifugar



Antivincos



Intensivo



Lavar a frio



Secagem

Luz indicadora da fase do programa No display

Luz indicadora fim do programa No display

Especificações técnicas



Tipo de motor	Standard	Abertura da porta	180°
Funcionamento por controlo eletrónico	Sim	Carga variável automática	Sim
Comando de seleção de programas	Sim	Sistema antiespuma	Sim
Comando de seleção de programas/temperatura	Sim	Sistema de autoequilíbrio da carga	Automático
Centrifugação (rpm.)	Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	Filtro de fácil acesso	Sim
Seleção da temperatura no display/LED	Sim	Bloqueio de segurança das crianças	Bloqueio de controlo
Cuba em polipropileno	Sim	Sistema segurança antitransbordo	Sim
Tambor	Tambor em aço inox	Sistema Autolimpeza	Sim
Capacidade do tambor	52 l	Sistema AquaStop anti inundações	AquaStop Total anti inundações
Acessório para detergente líquido	Sim	Alimentação de água	Admissão de água fria
Diâmetro da porta	30 cm		

Performance / Etiqueta energética




Capacidade de carga na lavagem	7 kg	Consumo de energia (lavagem + secagem)	5,6 KWh
Capacidade de secagem	4 kg	Consumo de água (lavagem) por ciclo	49 l
Velocidade máxima de centrifugação	1400 giri/min	Consumo de água (lavagem + secagem) por ciclo	89 l
Classe energética	B	Duração do programa normativo	420 min.
Classe de eficiência da lavagem	A	Consumo total anual de energia (lavagem)	260 KWh
Classe energética	BA	Consumo total anual de energia (lavagem + secagem)	1120 KWh
Nível de ruído na lavagem	59 dB(A) re 1 pW	Consumo anual de água (lavagem)	9800 l
Nível de ruído na centrifugação	75 dB(A) re 1 pW	Consumo anual de água (lavagem + secagem)	17800 l
Nível de ruído na secagem	61 dB(A) re 1 pW	Grau de humidade residual (%)	50 %
Consumo de energia - Algodão 60°C - Apenas lavagem	1,3 KWh		

Performance / Etiqueta energética



Nome do fornecedor ou marca registrada:	SMEG	Consumo de água ponderado por ciclo de lavagem	44 l
Capacidade nominal do ciclo lavagem	7 kg	Consumo de água ponderado por ciclo completo	68 l
Rated capacity complete cycle	4 kg	Classe de eficiência de perda de humidade na centrifugação	B
Classe de eficiência energética do ciclo de lavagem	E	Airbone acoustical noise class	B
Classe de eficiência energética do ciclo completo	E	Airbone acoustical noise	75 dB(A) re 1 pW
Weighted energy consumption lavaggio	77 KWh	Duração do ciclo de lavagem na capacidade nominal	2:50 h:min
weighted energy consumption (ciclo completo)	266 KWh	Duração do ciclo completo na capacidade nominal	5:30 h:min

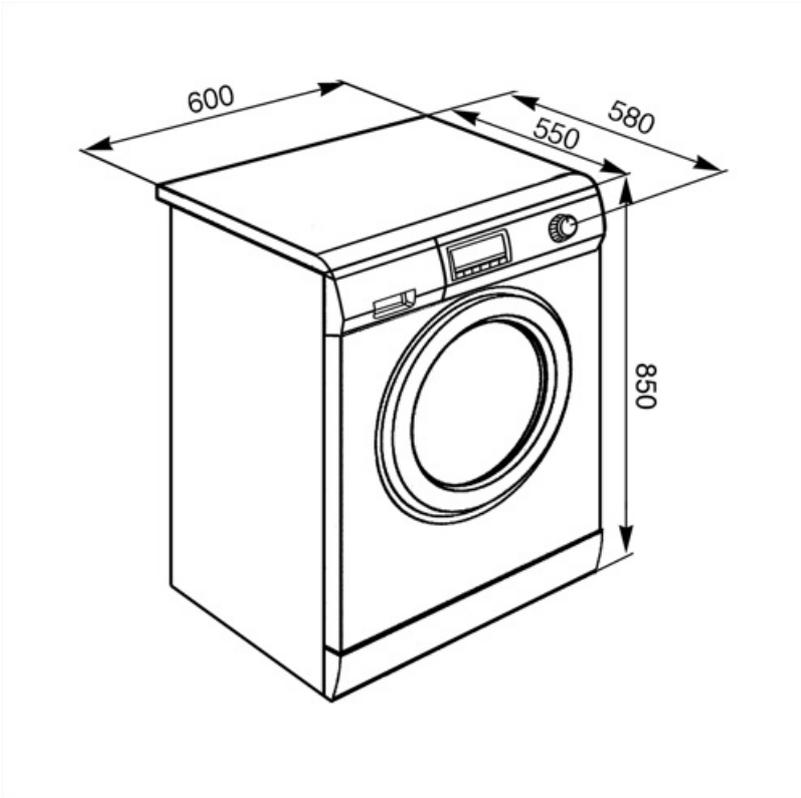

Symbols glossary

-  Sistema Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.
-  Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.
-  Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
-  Identifica o diâmetro do óculo da porta.
-  Identifica a quantidade máxima de roupa, em quilogramas, que pode ser inserida na máquina de secar roupa.
-  Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.
-  Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.
-  Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.
-  Sistema de limpeza automática: evita a formação de impurezas no interior do sistema de condensação, garantindo a máxima confiabilidade.
-  Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  A frio: lavagem com água à temperatura ambiente.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Secagem delicada: programa concebido para preparar a roupa para um engomar fácil.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.
-  Exclusão de centrifugação: opção para excluir o programa de centrifugação, sempre que pretenda que a roupa saia muito molhada ou quando é muito delicada.

-  Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.
-  Algodão: para roupas de algodão.
-  Escoar: opção para escoar a água do tambor.
-  Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.
-  Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso.
-  Rápido: este programa é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.
-  Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.
-  Sintéticos: símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão.
-  Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.
-  Programa de limpeza (Clean): serve para limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar possíveis depósitos de algodão. A limpeza da máquina permite aumentar a performance e reduzir os consumos.
-  Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.
-  Secagem: programa para secar a roupa para que fique pronta a arrumar ou a engomar.
-  Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada.
-  Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.
-  Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da roupa.
-  Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.
-  Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado.

Benefit (TT)

Up to 15 programmes

Up to 15 programmes to meet every daily need

Display LED

Controlo touch suave e luzes LED para uma definição e seleção intuitiva e rápida de cada opção

Função Anti-vincos

A função Anti-vincos ventila suavemente a roupa durante um máximo de 8 horas, reduzindo os vincos e mantendo os tecidos frescos.