

# LSF147E

ЕАН-код

Семейство продуктов

Коммерческая ширина

Коммерческая глубина

Установка

Тип загрузки

8017709302832

Стирально-сушильная машина

60 см

Стандартная емкость

Отдельностоящая

Фронтальное



## Программы

Управление

Электронный

Индикация программ

Символы

Итальянский

Количество программ

15

Программы

Eco 40-60



Хлопок



Быстрая стирка



Деликатная



Деликатная сушка



Ночная



Очистка



Полоскание + отжим



Рубашки



Синтетика



Слив и отжим



Смешанное



Спорт



Сушка



Шерсть

Температура стирки

Холодный

20°C

30°C

40°C

60°C

90°C

## Специальные программы



Рубашки



Смешанное



Ночная



Быстрая 15 минут



Спорт

Специальная программа Clean, для очистки от волокон ткани Да

## Дисплей

Индикация оставшегося времени

Отсрочка старта

Рекомендованная загрузка

Индикация хода программы

## Тип дисплея



## Кнопки/опции



Отсрочка включения



Flexi Time



Предварительная стирка



Дополнительное полоскание



Без отжима



Против складок



Интенсивная



Стирка в холодной воде



Сушка

индикация хода программы На дисплее

Индикация окончания цикла На дисплее

## Технические характеристики



Тип мотора Стандартный

Электронное управление Да

Переключатель выбора программы Да

Переключатель выбора программ / температур Да

Регулировка скорости отжима на дисплее/ LED Без отжима/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400

регулировка температуры Да

Бак из полипропилена Да

Барабан Нержавеющая сталь

Объем барабана 52 л

Жидкое моющее средство в комплекте Да

Диаметр дверцы 30 см

Угол открывания дверцы 180°

Автоматическая регуляция загрузки Да

Система пеноподавления Да

Автобалансировка загруженного белья Автоматический

Легкий доступ к фильтру Да

блокировка управления Блокировка управления

Защита от перелива Да

Система автоматической очистки Да

Асquastop Полный

Источник питания Одинарное, холодная

## Производительность/ Энергопотребление




<b>Загрузка при стирке</b>	7 кг	<b>Потребление энергии при стирке с сушкой, за цикл</b>	5,6 кВт/ч
<b>Загрузка при сушке</b>	4 кг	<b>Расход воды при стирке, за цикл</b>	49 л
<b>Максимальная скорость отжима</b>	1400 об./минуту	<b>Расход воды при стирке с сушкой, за цикл</b>	89 л
<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Продолжительность нормативного цикла</b>	420 мин.
<b>Класс стирки</b>	A	<b>Годовое потребление энергии при стирке</b>	260 кВт/ч
<b>Класс энергоэффективности</b>	BA	<b>Годовое потребление энергии при стирке с сушкой</b>	1120 кВт/ч
<b>Уровень шума при стирке</b>	59 дБ(A) re 1пВт	<b>Готовое потребление воды при стирке</b>	9800 л
<b>Уровень шума при отжиме</b>	75 дБ(A) re 1пВт	<b>Годовое потребление воды при стирке с сушкой</b>	17800 л
<b>Уровень шума при сушке</b>	61 дБ(A) re 1пВт	<b>Остаточная влажность (%)</b>	50 %
<b>Потребление энергии при стирке, за цикл</b>	1,3 кВт/ч		







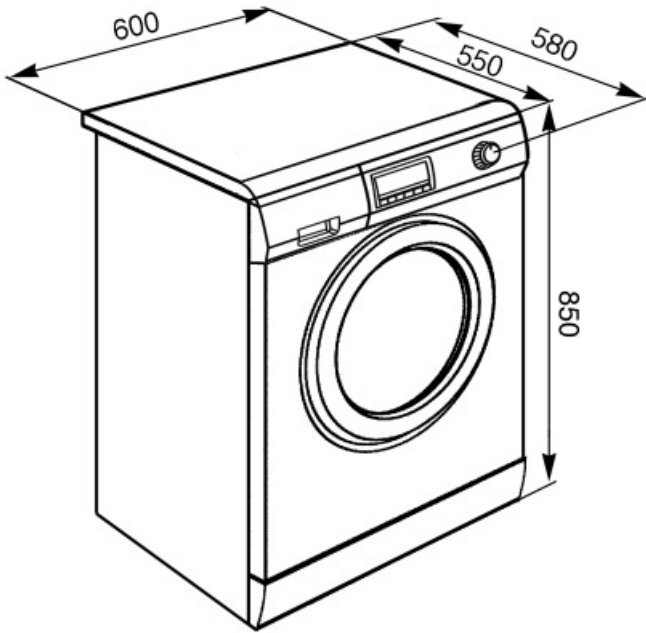









## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



<b>Название поставщика или торговая марка</b>	SMEG	<b>Расход воды (цикл стирки)</b>	44 litre
<b>Номинальная мощность цикла стирки</b>	7 кг	<b>Расход воды (полный цикл)</b>	68 litre
<b>Номинальная мощность полного цикла</b>	4 кг	<b>Класс эффективности центробежной сушки</b>	B
<b>Класс энергоэффективности (цикл стирки)</b>	E	<b>Воздушный акустический шум</b>	B
<b>Класс энергоэффективности (полный цикл)</b>	E	<b>Воздушный акустический шум</b>	75 дБ(A) re 1пВт
<b>Потребление электроэнергии, стирка</b>	77 кВт/ч	<b>Продолжительность программы при полной загрузке</b>	2:50 h:min
<b>Потребление электроэнергии, полный цикл</b>	266 кВт/ч	<b>Продолжительность программы при полной загрузке</b>	5:30 h:min



## Symbols glossary (TT)

- |   |  |
|---|--|
|  <p>Полный Acquastop : большинство моделей стиральных и посудомоечных машин Smeg оснащены системой Acquastop Totale, которая позволяет избежать затопления в результате протечки воды. Система состоит из поплавкового датчика, расположенного под внутренней камерой прибора, который блокирует подачу воды внутрь устройства в случае утечки воды в нижний поддон. Дополнительный электромагнитный клапан на шланге подачи воды также автоматически блокирует подачу воды при обнаружении утечки воды в шланге. Продукт имеет 3 уровня защиты для исключения утечки воды.</p> |  <p>Против складок: это опция, которую можно выбрать, чтобы у выстиранного белья оставалось меньше складок, чтобы облегчить глажку.</p>   |
|  <p>Переменная загрузка: во всех моделях стиральных машин присутствует система переменной загрузки, согласно которой машина автоматически меняет цикл стирки и время работы в зависимости от количества и типа загружаемого белья, что позволяет значительно экономить воду и энергию. мощность, до 30% по сравнению с версиями с фиксированной нагрузкой.</p>  |  <p>Система автоматической очистки: предотвращает скопление ворса и загрязнений внутри системы конденсации, обеспечивая максимальную надежность машины.</p>   |
|  <p>Автобалансировка загрузки: обеспечивает идеальное распределение белья в барабане. В случае, если обнаружен дисбаланс, скорость вращения начинает регулироваться таким образом, чтобы равномерно перераспределять белье в барабане и, таким образом, уменьшать вибрацию.</p>   |  <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p> |
|  <p>Класс энергоэффективности E</p>   |  <p>Стирка в холодной воде</p>  |
|  <p>Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непииковой нагрузки.</p>   |  <p>Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.</p>  |
|  <p>30 см: большой загрузочный люк диаметром 30-32-33 см делает загрузку и выгрузку белья проще и быстрее при максимальной простоте использования.</p>  |  <p>Бережная сушка: программа, разработанная для легкой глажки белья.</p>   |
|  <p>Количество белья, которое можно загрузить в сушильную машину, в кг.</p>   |  <p>B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.</p>   |
|  <p>Эта опция указывает, когда необходима периодическая чистка фильтров, чтобы избежать ошибок и, таким образом, гарантировать безупречное функционирование сушки с течением времени. Удобное расположение фильтров делает обслуживание быстрым и чрезвычайно простым.</p>  |  <p>FlexiTime: опция позволяет пользователю сократить время выбранного цикла, обеспечивая дополнительную гибкость и контроль.</p>   |

- |   |   |
|---|---|
|  <p>Интенсивный режим: эта опция усиливает выбранную программу. Продолжительность цикла и расход воды сокращаются с учетом типа белья, при этом гарантируются отличные результаты стирки даже в случае трудноудаляемых пятен.</p>   |  <p>Опция без отжима: эта опция позволяет исключить последнюю фразу отжима и просто слить воду из бака.</p>  |
|  <p>Предварительная стирка: программа предназначена для сильно загрязненных вещей.</p>  |  <p>Программа очистки была создана для поддержания производительности стиральной /сушильной машины. Дисплей автоматически показывает, когда требуется очистка.</p>           |
|  <p>Хлопок: для загрязненных тканей из хлопка.</p>  |  <p>Деликатная: одежду, такую как нижнее белье, чулочно-носочные изделия и деликатные ткани, следует сушить в деликатном режиме, чтобы продлить срок службы одежды.</p>      |
|  <p>Слив воды из машины.</p>  |  <p>Программа предназначена для одежды, которую нужно сразу же хранить или использовать.</p>   |
|  <p>Дополнительное полоскание: добавляет цикл дополнительного полоскания к циклу, уже предусмотренному в выбранной программе, для удаления остатков моющего средства. Эта функция особенно подходит для людей с аллергией или кожными проблемами.</p>   |  <p>Смешанные ткани: этот цикл предназначен для слабозагрязненного белья из хлопка и синтетики или может использоваться только для освежения хранящихся вещей.</p>           |
|  <p>Ночная: идеальная программа для тех, кто хочет использовать непииковые периоды потребления энергии, этот цикл особенно тихий из-за более медленного вращения барабана.</p>  |  <p>Сверхбыстрая 15 мин: программа, предназначенная для быстрой стирки небольшого количества белья, идеально подходит для стирки слабозагрязненных вещей.</p>              |
|  <p>Быстрая: программа, предназначенная для быстрой стирки небольшого количества белья, идеально подходит для стирки слабозагрязненных вещей.</p>   |  <p>Слив + отжим</p>   |
|  <p>Рубашки: программа для быстрой стирки рубашек с особой осторожностью с использованием деликатного отжима для облегчения глажки.</p>   |  <p>Спорт: программа, предназначенная для стирки слегка загрязненной одежды, например спортивной одежды, это быстрая стирка, которая также бережно относится к тканям.</p> |
|  <p>Синтетика: для стирки синтетической одежды (рубашки, блузки, смеси синтетики / хлопка и т. д.). Она обеспечивает бережную стирку и имеет более короткий цикл стирки по сравнению с программой «Хлопок». Для штор и тюля используйте программу Synthetic 40°C с выбранными функциями предварительной стирки и предотвращения сминания. Поскольку их сетчатая текстура вызывает чрезмерное пенообразование, постирайте тюль, добавив небольшое количество моющего средства в отделение для основной стирки. Не добавляйте моющее средство в отделение для предварительной стирки.</p> |  <p>Шерсть: в этой программе для шерсти или деликатных тканей используется более медленное вращение барабана, чтобы обеспечить максимальный уход за одеждой.</p>           |



Барабан вмещает до 7 кг сухого белья.