

LSIA147



EAN Code	8017709302733
Categoria	Máquina de lavar e secar roupa
Largura	60 cm
Profundidade comercial	Grande capacidade
Instalação	De encastre total
Tipo de carga	Carga frontal



Programas

Comandos

Gráfico dos programas


Nº de programas

Programas

Eco 40-60

 Delicada

 Lãs

 Noturno


 Secagem normal


Temperaturas de lavagem

Frio 20° C

40° C 60° C

Programas especiais

 Camisas especial


 Rápido 15 min


Comandos eletrónicos


Símbolos

15

 Algodão


 Enxaguar+centrifugar


 Limpeza


 Rápido

 Sintéticos

 Camisas

 Escoar+centrifugar


 Mista

 Secagem delicada

 Sport

 Mista

 Sport

 Noturno

Programa especial de limpeza das condutas Sim

Display

Visualização do tempo para finalizar o programa

Programação de início diferido

visualização da carga recomendada

Tipo de display



Opções



Início diferido



FlexiTime



Pré-lavagem



Enxaguamento extra



Sem centrifugar



Antivincos



Intensivo



Lavar a frio



Secagem

Luz indicadora da fase do programa

No display

Luz indicadora fim do programa

No display

Especificações técnicas



Tipo de motor	Standard	Carga variável automática	Sim
Funcionamento por controlo eletrónico	Sim	Sistema antiespuma	Sim
Comando de seleção de programas	Sim	Sistema de autoequilíbrio da carga	Automático
Centrifugação (rpm.)	Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	Filtro de fácil acesso	Sim
Seleção da temperatura no display/LED	Sim	Bloqueio de segurança das crianças	Bloqueio de controlo
Cuba em polipropileno	Sim	Sistema segurança antitransbordo	Sim
Tambor	Tambor em aço inox	Sistema Autolimpeza	Sim
Capacidade do tambor	52 l	Sistema AquaStop anti inundações	AquaStop Total anti inundações
Acessório para detergente líquido	Sim	Alimentação de água	Admissão de água fria
Diâmetro da porta	30 cm	O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis	Sim
Abertura da porta	110°		

Performance / Etiqueta energética




Capacidade de carga na lavagem	7 kg	Consumo de energia (lavagem + secagem)	5,6 kWh
Capacidade de secagem	4 kg	Consumo de água (lavagem) por ciclo	49 l
Velocidade máxima de centrifugação	1400 giri/min	Consumo de água (lavagem + secagem) por ciclo	89 l
Classe energética	B		

Classe de eficiência da lavagem	A	Duração do programa normativo	420 min.
Classe energética	BA	Consumo total anual de energia (lavagem)	260 KWh
Nível de ruído na lavagem	56 dB(A) re 1 pW	Consumo total anual de energia (lavagem + secagem)	1120 KWh
Nível de ruído na centrifugação	72 dB(A) re 1 pW	Consumo anual de água (lavagem)	9800 l
Nível de ruído na secagem	58 dB(A) re 1 pW	Consumo anual de água (lavagem + secagem)	17800 l
Consumo de energia - Algodão 60°C - Apenas lavagem	1,3 KWh	Grau de humidade residual (%)	50 %







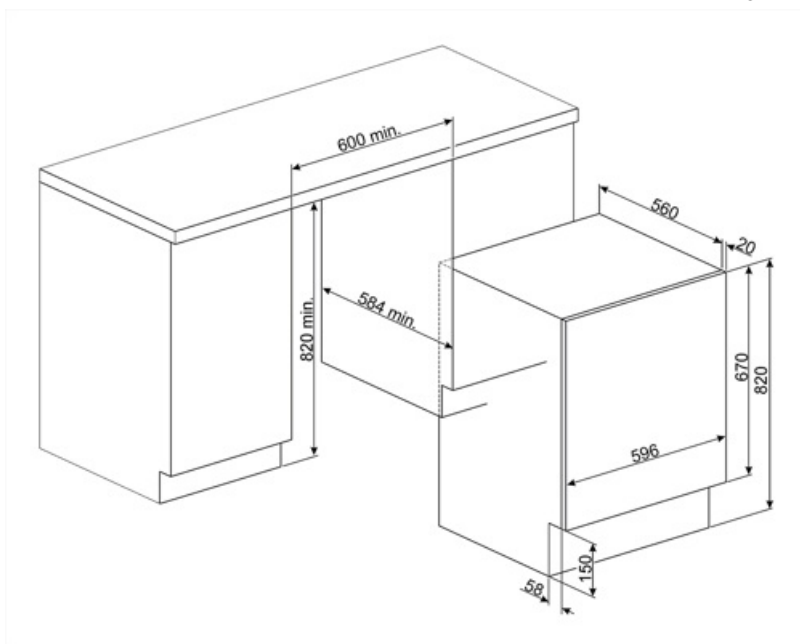











Performance / Etiqueta energética





Nome do fornecedor ou marca registrada:	SMEG	Consumo de água ponderado por ciclo de lavagem	44 l
Capacidade nominal do ciclo lavagem	7 kg	Consumo de água ponderado por ciclo completo	68 l
Rated capacity complete cycle	4 kg	Classe de eficiência de perda de humidade na centrifugação	B
Classe de eficiência energética do ciclo de lavagem	E	Airbone acoustical noise class	A
Classe de eficiência energética do ciclo completo	E	Airbone acoustical noise	72 dB(A) re 1 pW
Weighted energy consumption lavaggio	77 KWh	Duração do ciclo de lavagem na capacidade nominal	2:50 h:min
weighted energy consumption (ciclo completo)	266 KWh	Duração do ciclo completo na capacidade nominal	5:30 h:min



Symbols glossary

-  Sistema Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.
-  Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.
-  Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Secagem delicada: programa concebido para preparar a roupa para um engomar fácil.
-  Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.
-  Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.
-  Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.
-  Sistema de limpeza automática: evita a formação de impurezas no interior do sistema de condensação, garantindo a máxima confiabilidade.
-  Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  A frio: lavagem com água à temperatura ambiente.
-  Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
-  Identifica o diâmetro do óculo da porta.
-  Identifica a quantidade máxima de roupa, em quilogramas, que pode ser inserida na máquina de secar roupa.
-  A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.
-  Exclusão de centrifugação: opção para excluir o programa de centrifugação, sempre que pretenda que a roupa saia muito molhada ou quando é muito delicada.

-  Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.
-  Algodão: para roupas de algodão.
-  Escoar: opção para escoar a água do tambor.
-  Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.
-  Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso.
-  Rápido: este programa é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.
-  Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.
-  Sintéticos: símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão.
-  Volume Plus: a Smeg oferece modelos com carga de até 11 Kg, mantendo os melhores resultados de lavagem e proporcionando baixo consumo de energia.
-  Programa de limpeza (Clean): serve para limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar possíveis depósitos de algodão. A limpeza da máquina permite aumentar a performance e reduzir os consumos.
-  Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.
-  Secagem: programa para secar a roupa para que fique pronta a arrumar ou a engomar.
-  Mix: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada.
-  Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.
-  Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da roupa.
-  Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.
-  Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado.
-  Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.