

LSTA147



| | |
|------------------------|--------------------------------|
| EAN Code | 8017709199982 |
| Categoria | Máquina de lavar e secar roupa |
| Largura | 60 cm |
| Profundidade comercial | Grande capacidade |
| Instalação | De encastre total |
| Tipo de carga | Carga frontal |



Programas / Funções

Comandos

Gráfico dos programas

Nº de programas

Programas

 Algodão

 Delicada

 Lãs

 Noturno

 Secagem normal

 Algodão ECO

 Enxaguar+centrifugar

 Limpeza

 Rápido

 Sintéticos

Comandos eletrónicos

Símbolos

15

 Camisas

 Escoar+centrifugar

 Mista

 Secagem delicada

 Sport

Temperaturas de lavagem

Frio 30° C

60° C 75° C

40° C

90° C

Programas especiais

 Camisas especial

 Mista

 Noturno

 Rápido 15 min

 Sport

Programa especial de limpeza das condutas Sim

Display

Visualização do tempo para finalizar o programa

Programação de início diferido

visualização da carga recomendada

Tipo de display



Opções



Início diferido



FlexiTime



Pré-lavagem



Enxaguamento extra



Sem centrifugar



Antivincos



Intensivo



Lavar a frio



Secagem

Luz indicadora da fase do programa

No display

Luz indicadora fim do programa

No display

Especificações técnicas



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de motor | Standard |
| Funcionamento por controlo eletrónico | Sim |
| Comando de seleção de programas | Sim |
| Centrifugação (rpm.) | Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400 |
| Seleção da temperatura no display/LED | Sim |
| Cuba em polipropileno | Sim |
| Tambor | Tambor em aço inox |
| Capacidade do tambor | 52 l |
| Acessório para detergente líquido | Sim |
| Diâmetro da porta | 30 cm |
| Abertura da porta | 110° |

| | |
|---|--------------------------------|
| Carga variável automática | Sim |
| Sistema antiespuma | Sim |
| Sistema de autoequilíbrio da carga | Automático |
| Filtro de fácil acesso | Sim |
| Bloqueio de segurança das crianças | Bloqueio de controlo |
| Sistema segurança antitransbordo | Sim |
| Sistema Autolimpeza | Sim |
| Sistema AquaStop anti inundações | AquaStop Total anti inundações |
| Alimentação de água | Admissão de água fria |
| O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis | Sim |


Prestações / Etiqueta energética



| | | | |
|------------------------------------|---------------|---|---------|
| Capacidade de carga na lavagem | 7 kg | Consumo de energia (lavagem + secagem) | 5.6 kWh |
| Capacidade de secagem | 4 kg | Consumo de água (lavagem) por ciclo | 49 l |
| Velocidade máxima de centrifugação | 1400 giri/min | Consumo de água (lavagem + secagem) por ciclo | 89 l |
| Classe energética | B | | |

| | | | |
|--|-----------------|--|----------|
| Classe de eficiência da lavagem | A | Duração do programa normativo | 420 min |
| Classe energética | BA | Consumo total anual de energia (lavagem) | 260 KWh |
| Nível de ruído na lavagem | 56 dB(A) re 1pW | Consumo total anual de energia (lavagem + secagem) | 1120 KWh |
| Nível de ruído na centrifugação | 72 dB(A) re 1pW | Consumo anual de água (lavagem) | 9800 l |
| Nível de ruído na secagem | 58 dB(A) re 1pW | Consumo anual de água (lavagem + secagem) | 17800 l |
| Consumo de energia - Algodão 60°C - Apenas lavagem | 1.3 KWh | Grau de humidade residual (%) | 50 % |

Nome do fornecedor ou marca registrada: SMEG

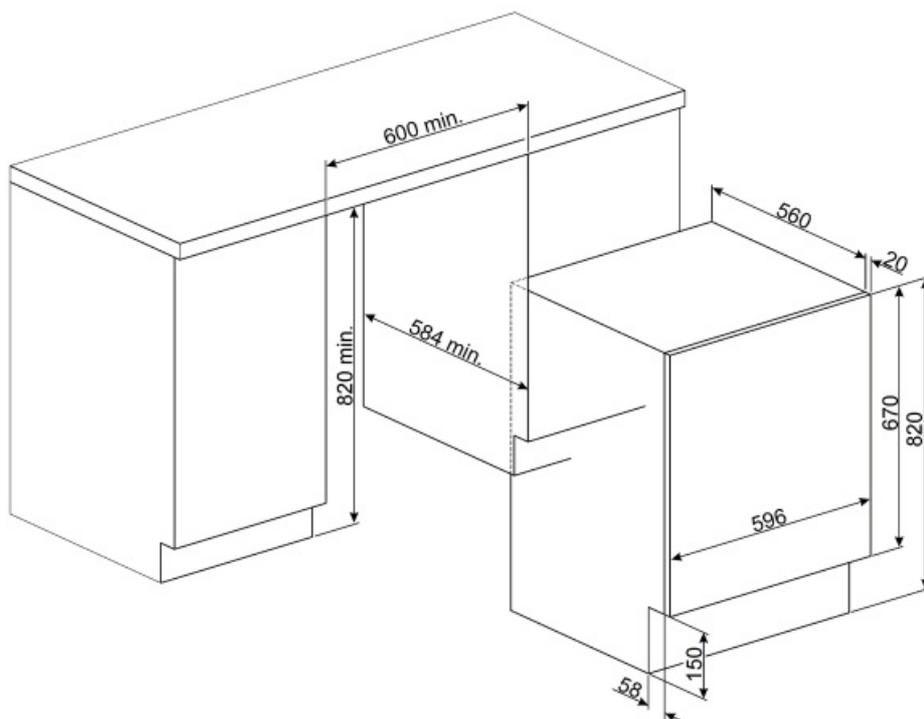

Symbols glossary (TT)

-  Sistema Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.
-  Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.
-  Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.
-  Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
-  Identifica o diâmetro do óculo da porta.
-  Identifica a quantidade máxima de roupa, em quilogramas, que pode ser inserida na máquina de secar roupa.
-  A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.
-  Exclusão de centrifugação: opção para excluir o programa de centrifugação, sempre que pretenda que a roupa saia muito molhada ou quando é muito delicada.
-  Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.
-  Sistema de limpeza automática: evita a formação de impurezas no interior do sistema de condensação, garantindo a máxima confiabilidade.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  A frio: lavagem com água à temperatura ambiente.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Secagem delicada: programa concebido para preparar a roupa para um engomar fácil.
-  Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.
-  Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.
-  Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.

-  Programa de limpeza (Clean): serve para limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar possíveis depósitos de algodão. A limpeza da máquina permite aumentar a performance e reduzir os consumos.
-  Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.
-  Escoar: opção para escoar a água do tambor.
-  Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.
-  Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso.
-  Rápido: este programa é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.
-  Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.
-  Sintéticos: símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão.
-  Volume Plus: a Smeg oferece modelos com carga de até 11 Kg, mantendo os melhores resultados de lavagem e proporcionando baixo consumo de energia.
-  Algodão: para roupas de algodão.
-  Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.
-  Secagem: programa para secar a roupa para que fique pronta a arrumar ou a engomar.
-  Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada.
-  Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.
-  Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da roupa.
-  Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.
-  Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado.
-  Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.