

# LSTA147SSA



EAN Code	8017709265281
Categoria	Máquina de lavar e secar roupa
Largura	60 cm
Profundidade comercial	Grande capacidade
Instalação	De encastre total
Tipo de carga	Carga frontal



## Programas

### Comandos

Gráfico dos programas

Etiquetas com os programas em várias línguas para adaptar no painel

Etiquetas com os programas em várias línguas para adaptar no painel

Nº de programas

### Comandos eletrónicos

Informações em EN

15

### Programas

 Algodão	 Algodão ECO	 Camisas
 Delicada	 Enxaguar+centrifugar	 Escoar+centrifugar
 Lãs	 Limpeza	 Mista
 Noturno	 Rápido	 Secagem delicada
 Secagem normal	 Sintéticos	 Sport

### Temperaturas de lavagem

Frio	30° C	40° C
60° C	75° C	90° C

## Programas especiais

 Camisas especial	 Mista	 Noturno
 Rápido 15 min	 Sport	
<b>Programa especial de limpeza das condutas</b>		Sim
<b>Programa de lavagem aprovado pela The Woolmark Company Display</b>		
Visualização do tempo para finalizar o programa	Programação de início diferido	visualização da carga recomendada

Indicação da fase do programa      Regulação da centrifugação      Regulação da temperatura


Tipo de display 

## Opções

 Início diferido	 FlexiTime	 Pré-lavagem
 Enxaguamento extra	 Sem centrifugar	 Antivincos
 Intensivo	 Lavar a frio	 Secagem

Luz indicadora da fase do programa      No display  
Luz indicadora fim do programa      No display

## Especificações técnicas



<b>Consumo efetivo</b>		<b>Carga variável automática</b>	Sim
<b>Tipo de motor</b>	Standard	<b>Sistema antiespuma</b>	Sim
<b>Funcionamento por controlo eletrónico</b>	Sim	<b>Sistema de autoequilíbrio da carga</b>	Automático
<b>Comando de seleção de programas</b>	Sim	<b>Filtro de fácil acesso</b>	Sim
<b>Centrifugação (rpm.)</b>	Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	<b>Bloqueio de segurança das crianças</b>	Bloqueio de controlo
<b>Seleção da temperatura no display/LED</b>	Sim	<b>Sistema segurança antitransbordo</b>	Sim
<b>Cuba em polipropileno</b>	Sim	<b>Sistema Autolimpeza</b>	Sim
<b>Tambor</b>	Tambor em aço inox	<b>Sistema AquaStop anti inundações</b>	AquaStop Total anti inundações
<b>Capacidade do tambor</b>	52 l	<b>Sensor de humidade</b>	Sim
<b>Acessório para detergente líquido</b>	Sim	<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água fria
<b>Diâmetro da porta</b>	30 cm	<b>Acessórios incluídos</b>	
<b>Abertura da porta</b>	110°		

O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis


## Performance / Etiqueta energética



Capacidade de carga na lavagem	7 kg	Consumo de energia (lavagem + secagem)	5.6 KWh
Capacidade de secagem	4 kg	Consumo de água (lavagem) por ciclo	49 l
Velocidade máxima de centrifugação	1400 giri/min	Consumo de água (lavagem + secagem) por ciclo	89 l
Classe energética	B	Duração do programa normativo	420 min.
Classe de eficiência da lavagem	A	Consumo total anual de energia (lavagem)	260 KWh
Classe energética	BA	Consumo total anual de energia (lavagem + secagem)	1120 KWh
Nível de ruído na lavagem	56 dB(A) re 1 pW	Consumo anual de água (lavagem)	9800 l
Nível de ruído na centrifugação	72 dB(A) re 1 pW	Consumo anual de água (lavagem + secagem)	17800 l
Nível de ruído na secagem	58 dB(A) re 1 pW	Grau de humidade residual (%)	50 %
Consumo de energia - Algodão 60°C - Apenas lavagem	1.3 KWh		

## Performance / Etiqueta energética

Nome do fornecedor ou marca registrada: SMEG

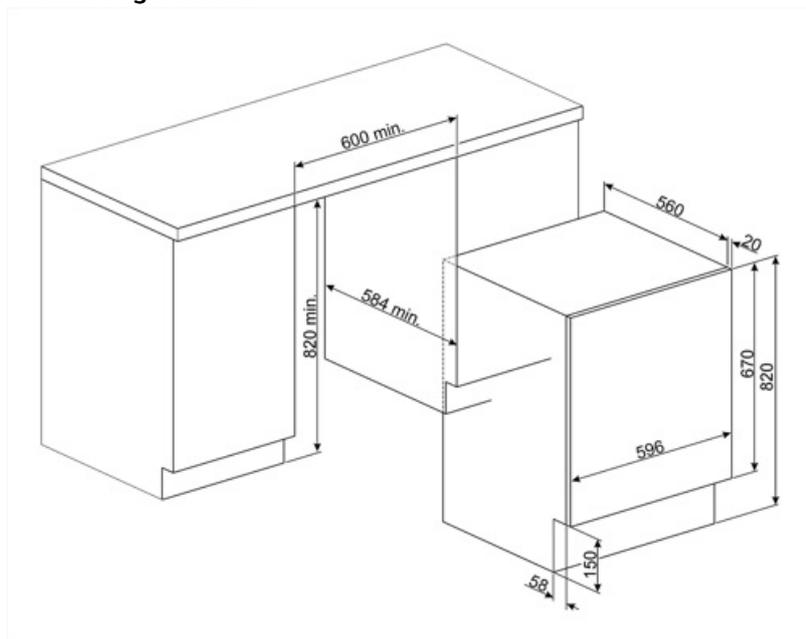

## Symbols glossary

-  Sistema Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.
-  Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.
-  Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.
-  A frio: lavagem com água à temperatura ambiente.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Identifica o diâmetro do óculo da porta.
-  Identifica a quantidade máxima de roupa, em quilogramas, que pode ser inserida na máquina de secar roupa.
-  A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo seleccionado, para um maior controlo e flexibilidade.
-  Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.
-  Sistema de limpeza automática: evita a formação de impurezas no interior do sistema de condensação, garantindo a máxima confiabilidade.
-  Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções seleccionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Secagem delicada: programa concebido para preparar a roupa para um engomar fácil.
-  Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.
-  Sensor de humidade: calcula automaticamente o tempo correto de secagem para alcançar o nível de secagem desejado (Pronto a Engomar, Pronto Guarda Roupa ou Extra Seco), poupando tempo e energia. Em alternativa, o ajuste manual permite que defina o tempo de secagem de acordo com a preferência pessoal.

-  **Intensivo:** esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.
-  **Pré-lavagem:** programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.
-  **Algodão:** para roupas de algodão.
-  **Delicado:** programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.
-  **Secagem:** programa para secar a roupa para que fique pronta a arrumar ou a engomar.
-  **Mista:** programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada.
-  **Super rápido 15 min:** programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.
-  **Enxaguar e centrifugar:** para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da roupa.
-  **Roupa desporto:** lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.
-  **Lãs:** programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado.
-  **Carga máxima de roupa**, em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.
-  **Exclusão de centrifugação:** opção para excluir o programa de centrifugação, sempre que pretenda que a roupa saia muito molhada ou quando é muito delicada.
-  **Programa de limpeza (Clean):** serve para limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar possíveis depósitos de algodão. A limpeza da máquina permite aumentar a performance e reduzir os consumos.
-  **Algodão Eco:** para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.
-  **Escoar:** opção para escoar a água do tambor.
-  **Enxaguar extra:** adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.
-  **Noturno:** a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso.
-  **Rápido:** este programa é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.
-  **Camisas:** programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.
-  **Sintéticos:** símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão.
-  **Volume Plus:** a Smeg oferece modelos com carga de até 11 Kg, mantendo os melhores resultados de lavagem e proporcionando baixo consumo de energia.