

LVS254CX

Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	85 cm
Type d'installation	Pose-libre
Nombre de paniers	2
Code EAN	8017709307226



Programmes



Nombre de programmes	10+1	Mixte	Oui
Températures de lavage	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Silence (-2 dB)	Oui
Trempage	Oui	Intensif	Oui
Rapide 27 min	Oui	Autonettoyant	Oui
Verres	Oui	Hygiène 99,9%	Oui
Programme 1 heure	Oui	Délicat	Oui
ECO	Oui		

Options



Dry Assist + option	Oui	Option 1/2 charge distribuée FlexiZone	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	Option programmes spéciaux	Oui

Paniers



Couleur des paniers	Gris	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	25,0 cm
Couleur des supports des paniers	Gris	Panier inférieur	Avec 2 supports pliables
Poignée	Panier supérieur et inférieur		
Panier supérieur	Avec support abattable		
Support pour verres	Oui		

Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux	Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide	Oui	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30,0 cm
		Couleur des supports internes	Vert
		Panier à couverts	Oui

Technologie



Largeur du produit	598 mm	Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total
Profondeur du produit	600 mm	Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Type d'afficheur	LED (externe)	Dureté maximale de l'eau	100°FH;58°dH
Hauteur du produit	848 mm	Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Commandes	Électronique	Matériau de la cuve	Inox
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	Filtre	Inox
Pictogrammes des programmes	Symboles	Élément chauffant hors cuve	Oui
Voyant de sel	Témoin	Charnières	Charnières équilibrées à pivot fixe
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Pieds réglables	Pour simple mise à niveau
Indicateur de déroulement programme	Oui	Panneau arrière	Oui, avec un contrepoids couvert
Indicateur de fin de cycle	Afficheur, avec signal sonore	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1168
Système de lavage	Planétaire	Top amovible	Oui, avec KIT en option
Douchette d'aspersion	Simple	Top	En plastique
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique		


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Classe énergétique (Cycle de lavage)	C	Durée du programme	4:40 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	73 KWh	Niveau sonore	45 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	13	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C
Consommation d'eau [par cycle]	8,5 litres	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	43,8

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité	10 A	Longueur du câble d'alimentation	140 cm
Tension	220-240 V		

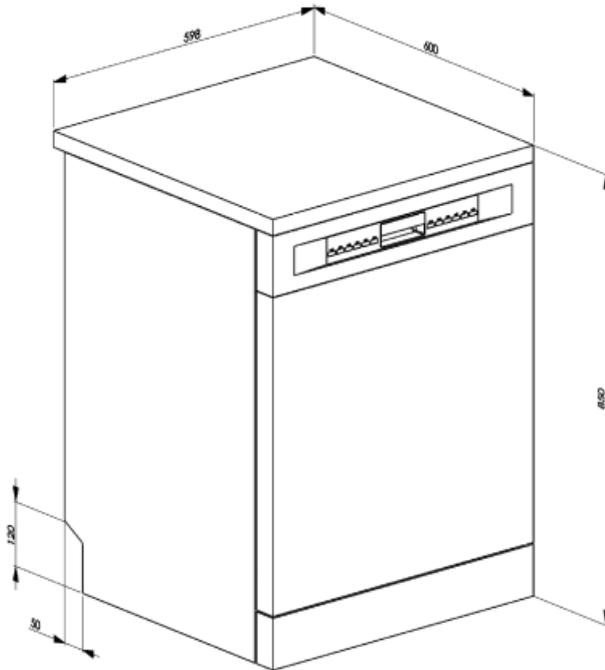


Not included accessories



KITINC

Une barre d'acier fixée sur le dessus bloquera le lave-vaisselle en haut.



KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur.
Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

Alternative products



LVS254CB

Couleur: Blanc

Symbols glossary (TT)

-  **Inserts casse-goutte** : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.
-  **Afficheur LED** : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
-  **FlexiZone ½** : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.
-  **Système Planétaire** : Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.
-  **Délicat** : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.
-  **Normal** : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.
-  **Rapide 27 minutes** : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.
-  **13 couverts** : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.
-  **Départ différé** : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.
-  **EasyGlide** : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.
-  **Le niveau sonore silencieux est atteint** grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.
-  **Le programme Verres** est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.
-  **Eco** : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.
-  **Trempage** : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.
-  **Ultraclean** : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.
-  **Système Stop Aqua total** : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.

-  **Watersave** : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 8,5 litres d'eau.
-  Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.
-  Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton
-  Classe énergétique C
-  Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.
-  Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.
-  L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage
-  **HYGIÈNE 99,9 %** : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.