

LVS322PXIN



Família	Máquina de lavar louça
Acabamento	Aço inox
Acabamentos	Antedeadadas
Largura	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalação	De livre instalação
Nº de cestos	2
Código EAN	8017709289980



Programas / Funções

Nº de programas		10
Temperaturas de lavagem		
38	45	50
55	65	70
75		
Pré-lavagem		
Rápido 27 min		
Vidros		
Expresso 60 min		
Eco		
Mix		
Silencioso (-2 dB)		
Intensivo		
Esterilizar		Sim
Delicado		

Opções



Opção secagem assistida	Sim	Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim
Opção de início diferido	3-6-9-12 H, com pré-lavagem automática	Opção programas especiais	Sim

Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Cesto inferior	1 suporte rebatível
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Puxador	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior	Diâmetro máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior	Suportes fixos	Cor dos componentes internos	Azul
Cesto superior ajustável em altura	a 2 níveis, por extração	Cesto para talheres	13 talheres
Diâmetro máx. do prato no cesto superior	25,0 cm		

Especificações técnicas



Largura	598 mm	Sistema de proteção anti inundaçã	Acquastop proteção Total
Profundidade do produto (mm)	600 mm	Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Altura	848 mm	Dureza máxima da água	100°FH;58°dH
Comandos	Comandos eletrónicos	Sistema de secagem	Natural condenser drying, with Dry Assist automatic door opening system at the end of the cycle
Tipo de display	Display de LEDs no exterior	Material da cuba	Cuba em aço inox
Display	Programação de início diferido	Filtro	Filtros em aço inox
Gráfico dos programas	Símbolos	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal	Dobradiças	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
Luz indicadora de falta de brilhantador	Luz indicadora falta de brilhantador	Pés reguláveis em altura	Pés só para nivelamento
Indicador de fim do programa	Luz e sinal acústico de aviso fim do programa	Tampo traseiro	Yes, with covered counterweight
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Orbital	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1168
Terceiro aspersor superior	Terceiro aspersor de um braço	Tampo superior removível	Tampo superior removível com kit opcional
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água	Tampo superior	Tampo superior em plástico

Prestações / Etiqueta energética



Número de talheres	13	Consumo anual de energia	259 kWh/a
Eficiência energética	A++	Consumo anual de água	3360 l
Energy Efficiency Index (EE)	54.9	Programa normativo	Eco
Classe de eficiência da lavagem	A	Duração total do programa normativo (min)	200 min
Classe de eficiência da secagem	A	Consumo de energia - Modo de stand by desligado	0.50 W
Nível de ruído	49 dB(A) re 1pW	Consumo de energia - Modo de stand by ligado	0.80 W
Consumo de energia por ciclo (kWh/ciclo)	0.910 kWh	Duração do modo Stand by ON (min.)	5 min
Consumo de água por ciclo (l/ciclo)	12 l		


Performance / Energy Label - Reg. 2019



Classe de eficiência energética	E	Duração do programa ECO	3:20 h:min
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	90 kWh	Emissão de ruído aéreo	49 dB(A) re 1 pW
Nº serviços programa ECO	13	Classe de emissão de ruído aéreo	C
Consumo de água no programa ECO	12.0 l	Energy efficiency Index (EEI)	53.7

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	1800 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

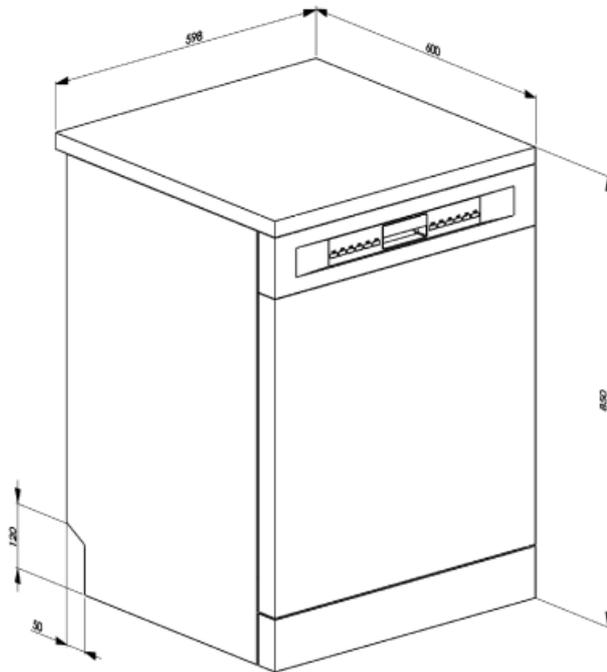


Not included accessories

KITINC

a steel bar fitted on the top will block the dishwasher at the top.

KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

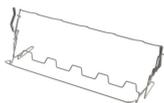

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary (TT)

 <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p>	 <p>As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.</p>
 <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p>	 <p>Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções seleccionadas e o tempo para o fim do programa.</p>
 <p>Opção EnerSave: dispositivo de abertura da porta da máquina, por 2 centímetros, durante o programa de secagem. Permite poupar energia durante a secagem para obter eficiência energética A++ e A+++, garantindo, em simultâneo uma boa secagem da louça.</p>	 <p>Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.</p>
 <p>FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.</p>	 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>
 <p>Sistema Orbital: consiste num braço de pulverização com dois aspersores que fazem rotações sobrepostas e contínuas contribuindo para que a água atinja uniformemente todo o espaço interior obtendo-se, assim, os melhores resultados na lavagem. Os aspersores têm pulverizadores cujas formas foram desenvolvidas para aumentar a potência e melhorar a direção dos jatos.</p>	 <p>Vidros: programa criado especialmente para louça delicada e vidros que requerem cuidados especiais. O programa, ligeiro mas eficaz, lava perfeitamente a 45°C.</p>
 <p>Delicado: programa adequado para louça delicada e não muito suja.</p>	 <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>
 <p>Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.</p>	 <p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p>
 <p>Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.</p>	 <p>UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.</p>
 <p>Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.</p>	 <p>Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.</p>



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



Energy efficiency class E