

LVS354CX



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	85 cm
Type d'installation	Pose-libre
Nombre de paniers	3, FlexiDuo
Code EAN	8017709307257



Programmes



Nombre de programmes	10+1	Auto 45°-65°	Oui
Températures de lavage	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mixte	Oui
Trempage	Oui	Silence (-2 dB)	Oui
Rapide 27 min	Oui	Intensif	Oui
Verres	Oui	Autonettoyant	Oui
Programme 1 heure	Oui	Hygiène 99,9%	Oui
ECO	Oui		

Options



Dry Assist + option	Oui	Option 1/2 charge distribuée FlexiZone	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	Option programmes spéciaux	Oui

Paniers



Couleur des paniers	Gris	Panier supérieur coulissement facile EasyGlide	Oui
Couleur des supports des paniers	Gris		
Poignée	Panier supérieur et inférieur		
Panier supérieur	Avec support abattable		
Support pour verres	Oui		

Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	19,0 cm
		Panier inférieur	Avec 2 supports pliables
		Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
		Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30,0 cm
		Couleur des supports internes	Vert

Technologie

			
Largeur du produit	598 mm	Capteur optique Aquatest	Oui
Profondeur du produit	600 mm	Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total
Type d'afficheur	LED (externe)	Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Hauteur du produit	848 mm	Dureté maximale de l'eau	100°FH;58°dH
Commandes	Électronique	Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	Matériau de la cuve	Inox
Pictogrammes des programmes	Symboles	Filtre	Inox
Voyant de sel	Témoin	Élément chauffant hors cuve	Oui
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Charnières	Charnières équilibrées à pivot fixe
Indicateur de déroulement programme	Oui	Pieds réglables	Pour simple mise à niveau
Indicateur de fin de cycle	Afficheur, avec signal sonore	Panneau arrière	Oui, avec un contrepoids couvert
Système de lavage	Planétaire	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1168
Douchette d'aspersion	Simple	Top amovible	Oui, avec KIT en option
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Top	En plastique

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

			
Classe énergétique (Cycle de lavage)	C	Durée du programme	4:25 h:min
		Niveau sonore	45 dB(A) re 1 pW
		Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C

Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco] 73 KWh

Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage) 43,8

Capacité certifiée (couverts) 13

Consommation d'eau [par cycle] 9,0 litres

Raccordement électrique

Type de prise (F;E) Schuko

Puissance nominale (W) 1800 W


Intensité 10 A

Tension 220-240 V


Fréquence 50 Hz

Type de connexion Monophasé

Longueur du câble d'alimentation 140 cm

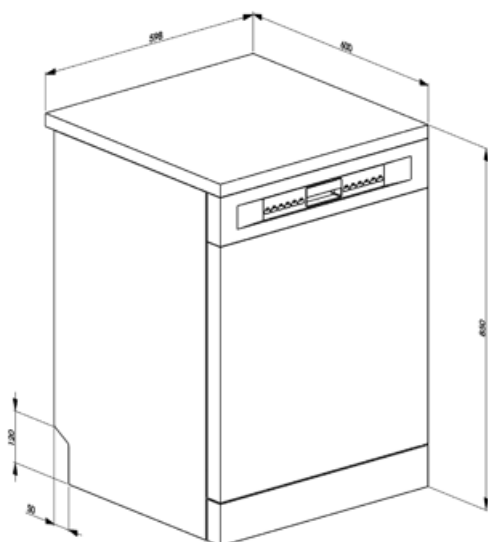


Accessoires Compatibles



KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KITINC

Une barre d'acier fixée sur le dessus bloquera le lave-vaisselle en haut.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

Symbols glossary

	Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.		Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.
	Classe énergétique C		Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.
	Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.		L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage
	EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.		Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.
	FlexiZone ½ : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.		
	Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.		Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.
	Système Planétaire : Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.		Auto 45°- 65° : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.
	Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.		Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.

	Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.		Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.
	Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.		Ultraclean : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.
	13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.		Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.
	Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.		Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.
	Cycle de nettoyage du lave-vaisselle . Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.		Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.
	Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton		HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.

Benefit (TT)

FlexiDuo

Le troisième panier flexible offre un espace supplémentaire, s'adaptant au chargement pour accueillir différents types de vaisselle, garantissant une organisation optimale et une utilisation efficace de la capacité intérieure

Le troisième panier FlexiDuo est composé de deux sections séparées qui peuvent être manipulées indépendamment l'une de l'autre, empilées et/ou retirées, offrant une flexibilité de chargement pour chaque besoin. Selon l'agencement, il permet de placer des tasses, des grands verres, des ustensiles volumineux et des casseroles dans le panier supérieur.

Système de lavage Planetarium

Couverture complète du lavage grâce au mouvement avancé du bras de lavage, une innovation brevetée par Smeg

Le système de lavage Planetarium breveté de Smeg garantit un nettoyage impeccable. Grâce à un double mouvement simultané du pulvérisateur et à 65 rotations par minute, il atteint chaque recoin pour des résultats extraordinaires. Vaisselle, verres et ustensiles seront parfaitement propres en un rien de temps. Un appareil intelligent où l'efficacité et le style se rencontrent, offrant des résultats brillants sans effort.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying