

# LVSP345BQX



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalação	de livre instalação
Nº de cestos	3, FlexiDuo com Easy Glide
Código EAN	8017709307295



## Programas



Nº de programas	10+1	Auto 45-65	Sim
Temperaturas de lavagem	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Sim
Pré-lavagem	Sim	Silencioso (-2 dB)	Sim
Rápido 27 min	Sim	Intensivo	Sim
Vidros	Sim	Self clean	Sim
Expresso 60 min	Sim	Esterilizar 99,9%	Sim
Eco	Sim		

## Opções



Dry Assist +	Sim	Opção FlexiZone 1/2	Sim
Opção inicio diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	carga distribuída	Sim

## Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Cesto superior com guias EasyGlide	Sim
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Ø máx. do prato no cesto superior	19,0 cm

<b>Puxador</b>	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior	<b>Cesto inferior</b>	Com 4 suportes rebatíveis
<b>Cesto superior</b>	3 suportes rebatíveis	<b>Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada</b>	Sim
<b>Suporte para copos</b>	Sim	<b>Ø máx. do prato no cesto inferior</b>	30,0 cm
<b>Cesto superior ajustável em altura</b>	Em 3 níveis (5 cm)	<b>Cor dos componentes internos</b>	Azul

## Especificações técnicas



<b>Largura</b>	598 mm	<b>Descalcificador</b>	Ajuste automático ao nível de dureza da água
<b>Profundidade (mm)</b>	600 mm	<b>Sensor Aquatest para análise da sujidade da água</b>	Sim
<b>Tipo de display</b>	OLED	<b>Sistema de proteção anti inundação</b>	Acquastop proteção Total
<b>Altura</b>	848 mm	<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Dureza máxima da água</b>	100°fH;58°dH
<b>Display</b>	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Indicação do tempo para fim do programa, Visualização dinâmica do progresso do programa	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Luz indicadora On/Off</b>	Sim	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Luz indicadora de falta de sal</b>	Luz indicadora falta de sal	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora de falta de abrillantador</b>	Luz indicadora falta de abrillantador	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
<b>Indicador de fim do programa</b>	Indicador fim de programa no display com sinal acústico	<b>Pés reguláveis em altura</b>	Pés só para nivelamento
<b>Auto switch-off</b>	Yes	<b>Tampo traseiro</b>	Yes, with covered counterweight
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1168 mm
<b>Terceiro aspersor superior</b>	Individual	<b>Tampo superior removível</b>	Tampo superior removível com kit opcional

## Performance / Etiqueta energética




<b>Classe de eficiência energética</b>	B	<b>Duração do programa ECO</b>	4:25 h:min
<b>Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO</b>	64 kWh	<b>Emissão de ruído aéreo</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Nº serviços programa ECO</b>	14	<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	B
		<b>Índice de eficiência energética</b>	37,8

Consumo de água no  
programa ECO 9,0 l

## Ligação elétrica

Potência nominal 1800 W  
Corrente (Amperes) 10 A  
Tensão (Volts) 220-240 V  
Frequência (Hz) 50 Hz


Tipo de ligação Ligação monofásica  
Comprimento do cabo 140 cm  
de alimentação  
Ficha elétrica (F;E) Schuko

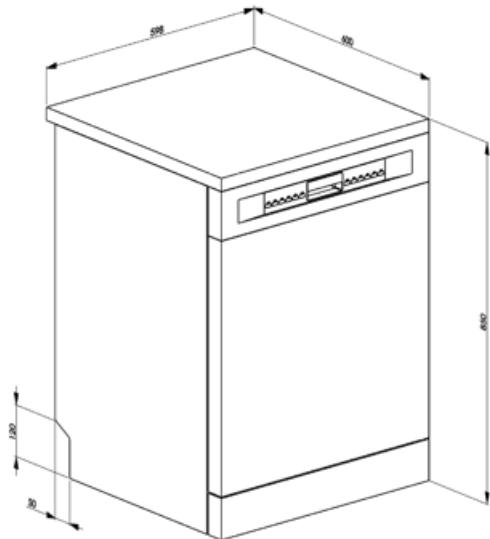

## Acessórios Compatíveis

**KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

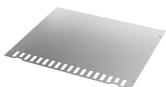**KITINC****KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.

