MOE31X



Produktgruppe	Mikrobølgeovn
Kategori	Frittstående
Installasjonstype	Frittstående
Energitilførsel	Elektrisk
Matlagingsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnskontroller	Elektronisk

Estetisk linje

Estetikk	Universal	**Farge på silketrykk**	Sort
Farge	Rustfritt stål	**Dør**	Med panel
Fargevalg	Inox	**Håndtak**	Universell
Overflate kompomenter	Forkrommet	**Farge på håndtak**	Forkrommet
Materiale	Rustfritt stål	**Logo**	Silketrykk
Type rustfritt stål	Børstet		

Program / funksjoner

Antall funksjoner	6	**Opptining etter vekt**	Ja
Grill	Ja	**Mikrobølgeovn**	Ja
Pizza	Ja	**Mikrobølgeovn + grill**	Ja
Opptining etter tid	Ja	**Automatiske programmer**	8

Kontroller

Display	1 LED	**Kontroll brytere**	Standard med knurlings
Type anordninger for innstilling av kontroller	Kontroller/trykknapper	**Farge på kontroller**	Forkrommet
		Farge på knapper	Cromato
Åpning	Håndtak		
Antall kontroller	1		

Funksjoner

Tidsur	Elektronisk	**Lydsignal for tilberedningsslutt**	Ja
Tidsinnstillingsalternativer	Tilberedning med forsinket start og slutt	**Kontroller med barnelås**	Ja

Tekniske egenskaper

Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	**Dør åpning type**	Side åpning
Antall lamper	1	**Antall glass i ovnsdøren**	1
Type lampe	LED	**Sikkerhetstermostat**	Ja
Roterende tallerken	Ja	**Kjølesystem**	Tangential
Mål roterende tallerken	31,5 cm	**Verneskjerm for mikrobølgeovn**	Ja
Lampe tennes når dør åpnes	Ja	**Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes**	Ja
Type grill	Kvarts	**Nettomål for ovnsrom (H x B x D)**	245x354x357 mm
Grill - effekt	1000 W	**Mikrobølgeeffekt**	1000 W

Medfølgende tilbehør

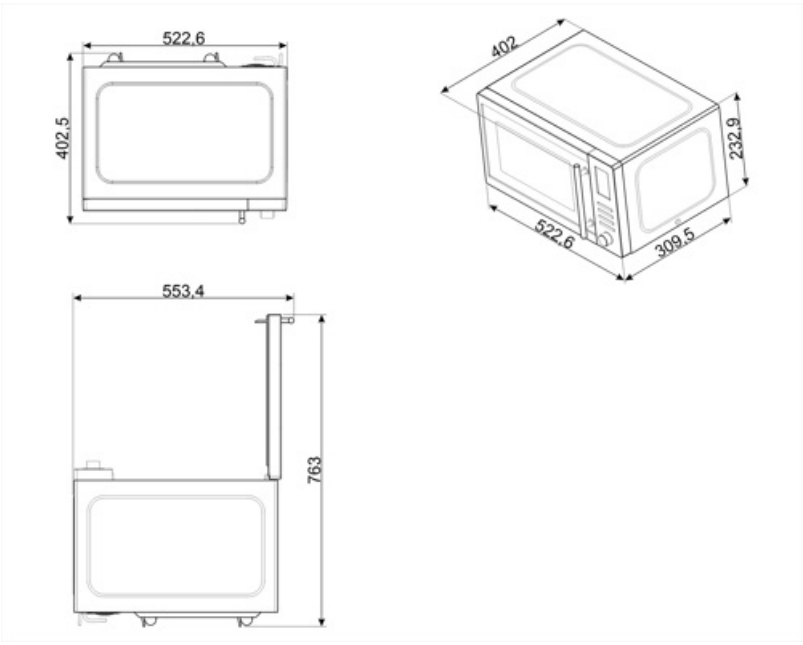
Rist	1	**Pizza tallerken**	1

Kapasitets-/energietikett

Anvendbar volum	31 l

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	**Spenning (V)**	240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1500 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Strøm (A)	6,25 A	**Lengde på kabel**	100 cm


522.6
402.5
402
232.9
522.6
309.5
553.4
763

Symbols glossary



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.



Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.



Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid.



Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnet for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.



Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse.



Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.



Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.



Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen



Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.