

MP122B

Полезный объем духового шкафа

22 л



Семейство продуктов

Микроволновая печь

Категория

Встраиваемая

Установка

В верхний шкаф

Источник питания

Электрический

Способ приготовления

Микроволны с грилем

Управление

Электронный



Управление



Дисплей/ часы

2 LED-дисплея

Количество

2

переключателей

Управление

Поворотные переключатели

Поворотные

Linea

Открывание

Электронная кнопка

переключатели

Да

Поворотные

переключатели с

подсветкой

Опции



Таймер

Электронный

Режим Showroom

Да

Программирование времени

Старт и стоп

Блокировка управления

Да

Акустический сигнал окончания приготовления

Да

Технические характеристики



Материал внутренней камеры

Нержавеющая сталь

Открывание дверцы

Боковое открывание

Количество ламп подсветки

1

Количество стекол

2

Тип подсветки

Лампа накаливания

дверцы

Терmostat безопасности

Мощность ламп подсветки	20 Вт	Система охлаждения	Тангенциальная
Керамическое основание внутренней камеры	Да	Защитное стекло от микроволн	Да
Освещение при открытой дверце	Да	Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце	Да
Тип гриля	Нагревательный элемент	Размеры внутренней камеры (ВxШxГ)	220x350x280 мм
Откидной гриль	Да	Эффективная мощность микроволн	850 Вт
Мощность гриля	1200 Вт		




Аксессуары в комплекте

Решетка	1
----------------	---

Электрическое подключение

Номинальная мощность	2700 Вт
Сила тока	11 А
Напряжение	220-240 В

Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	150 см

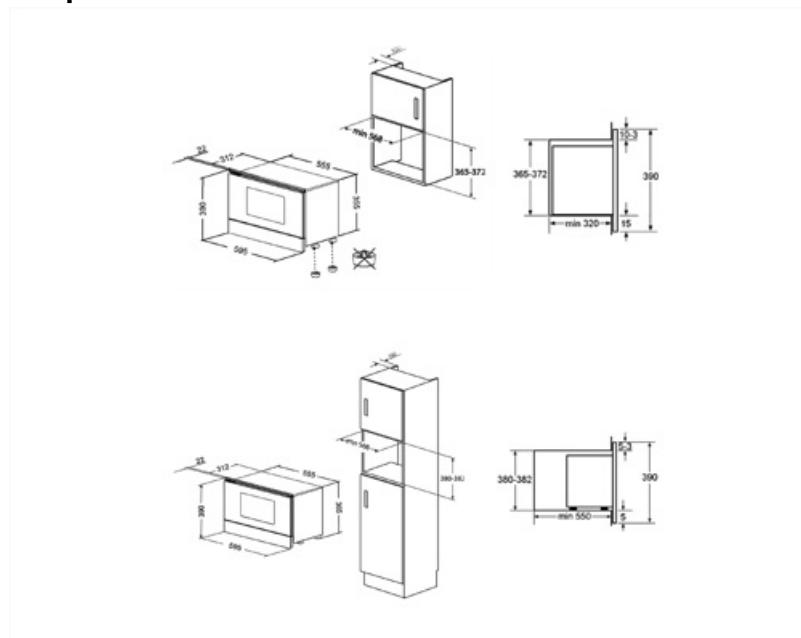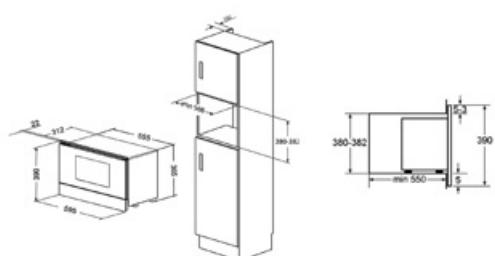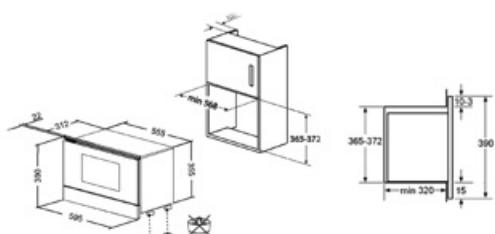



Совместимые Аксессуары

KITMR38

Тонкая планка для изменения высоты микроволновых печей с 39 см до 38 см



Symbols glossary



Керамическое основание Surfaceplus для микроволновой печи - поворотный столик не требуется, всю поверхность можно использовать для приготовления пищи.



Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта пекь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.



Поворотные переключатели с подсветкой: представляют собой предохранительное устройство, предупреждающее пользователя о том, что прибор включен. А также потрясающий дизайн.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Дверца с двойным остеклением



Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.



Микроволны для пиццы: эта функция позволяет быстрее готовить пиццу благодаря микроволнам. Для оптимизации конечного результата используйте функцию в сочетании с тарелкой Crisp,



Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.



Benefit (TT)

Электронный контроль температуры

Своевременное регулирование температуры и равномерность нагрева

Блокировка управления

Благодаря системе защиты от детей микроволновая печь обеспечивает спокойствие родителей и повышает общую безопасность в домашних условиях

Функция "Пицца"

Предустановленный режим для оптимальной выпечки или разогрева пиццы