

MP122S1

Полезный объем духового шкафа

22 л



Семейство продуктов

Микроволновая печь

Категория

Встраиваемая

Установка

В верхний шкаф

Источник питания

Электрический

Способ приготовления

Микроволны с грилем

Управление

Электронный



Управление

Дисплей/ часы

LED-дисплей

Количество

2

переключателей

Управление

Поворотные переключатели

Поворотные

Linea

Открывание

Электронная кнопка

переключатели

Опции



Таймер

Электронный

Режим Showroom

Да

Программирование времени

Старт и стоп

Блокировка управления

Да

Акустический сигнал окончания приготовления

Да

Технические характеристики



Материал внутренней камеры

Нержавеющая сталь

Открывание дверцы

Боковое открывание

Количество ламп подсветки

1

Количество стекол

2

Тип подсветки

Лампа накаливания

Термостат безопасности

Да

Мощность ламп подсветки

20 Вт

Система охлаждения
Защитное стекло от микроволн

Тангенциальная
Да

Керамическое основание внутренней камеры	Да	Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце	Да
Освещение при открытой дверце	Да	Размеры внутренней камеры (ВxШxГ)	220x350x280 мм
Тип гриля	Нагревательный элемент	Эффективная мощность микроволн	850 Вт
Откидной гриль	Да		
Мощность гриля	1250 Вт		

Аксессуары в комплекте

Решетка	1
----------------	---

Электрическое подключение



Номинальная мощность 2700 Вт

Частота тока 50 Гц

Сила тока 11 А

Длина электрического кабеля 150 см

Напряжение 220-240 В

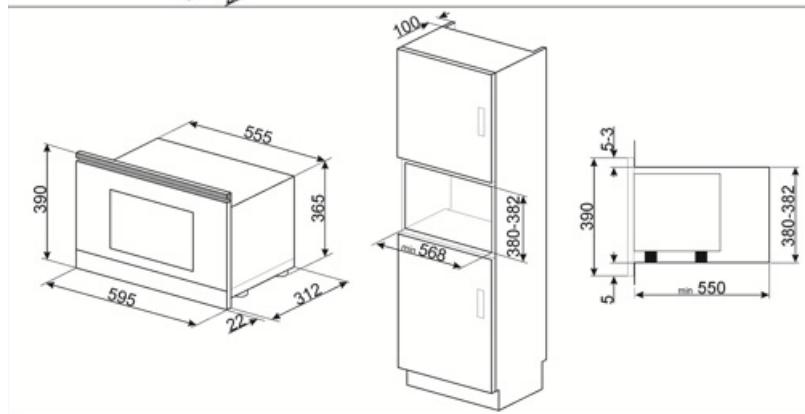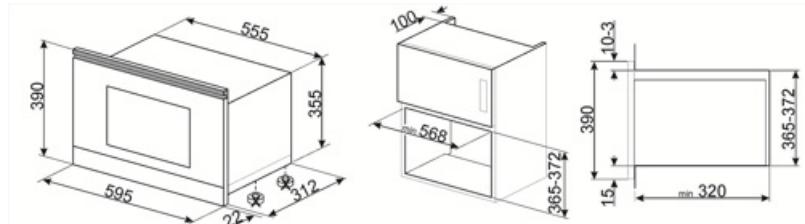



Совместимые Аксессуары

KITMR38

Тонкая планка для изменения высоты микроволновых печей с 39 см до 38 см



Symbols glossary



Керамическое основание Surfaceplus для микроволновой печи - поворотный столик не требуется, всю поверхность можно использовать для приготовления пищи.



Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта пекь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.



Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Дверца с двойным остеклением



Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.



Микроволны для пиццы: эта функция позволяет быстрее готовить пиццу благодаря микроволнам. Для оптимизации конечного результата используйте функцию в сочетании с тарелкой Crisp,



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Benefit (TT)

Электронный контроль температуры

Своевременное регулирование температуры и равномерность нагрева

Блокировка управления

Благодаря системе защиты от детей микроволновая печь обеспечивает спокойствие родителей и повышает общую безопасность в домашних условиях

Функция "Пицца"

Предустановленный режим для оптимальной выпечки или разогрева пиццы