MP322X1

Семейство продуктов	Микроволновая печь
Категория	Встраиваемая
Тип установки	Встраиваемая
Установка	В верхний шкаф
Источник питания	Электрический
Способ приготовления	Микроволны с грилем
Управление	Электронный



Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)	**Тип стекла**	Инверсионное
Цвет	Нержавеющая сталь	**Цвет шелкографии**	Черный
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	**Дверца**	С 2-мя горизонтальными полосами
Материал	Нержавеющая сталь	**Логотип**	Штампованный
Тип нержавеющей стали	Матовая		

Программы/ функции

Количество функций	6	**Размораживание по весу**	Да
Гриль большой	Да	**Микроволновая печь**	Да
Функция "Пицца"	Да	**Микроволны + гриль**	Да
Размораживание по времени	Да		

Управление

Дисплей/ часы	Цифровой дисплей	**Количество переключателей**	2
Управление	Поворотные переключатели		
Открывание	Электронная кнопка	**Поворотные переключатели**	Классика (Classica)

Опции

Таймер	Электронный
Программирование времени	Старт и стоп
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Демонстрационный режим	Да
Блокировка управления	Да

Технические характеристики

Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Количество ламп подсветки	1
Тип подсветки	Лампа накаливания
Мощность ламп подсветки	20 Вт
Керамическое основание внутренней камеры	Да
Освещение при открытой дверце	Да
Тип гриля	Нагревательный элемент
Откидной гриль	Да
Мощность гриля	1250 Вт
Открывание дверцы	Боковое открывание
Количество стекол дверцы	2
Термостат безопасности	Да
Система охлаждения	Тангенциальная
Защитное стекло от микроволн	Да
Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце	Да
Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)	220x350x280 мм
Эффективная мощность микроволн	850 Вт

Аксессуары в комплекте

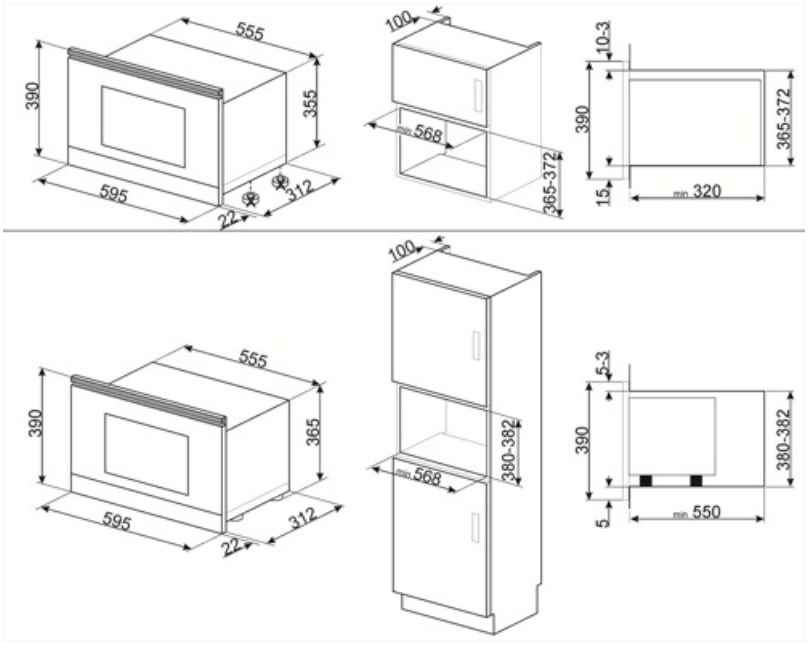
Решетка	1
Только для Евросоюза	Комплект переключателей "Ваш выбор" (Selezione)

Производительность/ Энергопотребление

Полезный объем духового шкафа	22 л
Полный объем	23 л

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Нет
Номинальная мощность	2700 Вт
Сила тока	11 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	150 см


555
390
355
595
312
22
100
568
365-372
10-3
390
365-372
15
min 320
100
555
390
365
595
312
22
568
380-382
5-3
390
380-382
5
min 550

Symbols glossary



Керамическое основание Surfaceplus для микроволновой печи - поворотный столик не требуется, всю поверхность можно использовать для приготовления пищи.



Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.



Микроволны для пиццы: эта функция позволяет быстрее готовить пиццу благодаря микроволнам. Для оптимизации конечного результата используйте функцию в сочетании с тарелкой Crisp,



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Дверца с двойным остеклением



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.



Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.