MP722AI

Produktgruppe	Mikrobølgeovn
Kategori	Innbygd
Installasjonstype	Innbygd
Installasjon	Overskap
Energitilførsel	Elektrisk
Matlagingsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnskontroller	Elektronisk



Estetisk linje

Estetikk	Cortina	**Farge på silketrykk**	Gull
Farge	Antrasitt	**Dør**	Med panel
Overflate kompomenter	Antikk messing	**Logo**	Silketrykk
Materiale	Emaljert stål		

Program / funksjoner

Antall funksjoner	6	**Opptining etter vekt**	Ja
Grill	Ja	**Mikrobølgeovn**	Ja
Pizza	Ja	**Mikrobølgeovn + grill**	Ja
Opptining etter tid	Ja		

Kontroller

Display	1 LED	**Antall kontroller**	2
Type anordninger for innstilling av kontroller	Kontroller	**Kontroll brytere**	Cortina
		Farge på kontroller	Messing
Åpning	Mekanisk knapp		

Funksjoner

Tidsur	Elektronisk	**Demomodus**	Ja
		Kontroller med barnelås	Ja

Tidsinnstillingsalternativer	Tilberedning med forsinket start og slutt
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja

Tekniske egenskaper



Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	**Dør åpning type**	Side åpning
Antall lamper	1	**Antall glass i ovnsdøren**	2
Type lampe	Glødelampe	**Sikkerhetstermostat**	Ja
Lyseffekt	20 W	**Kjølesystem**	Tangential
Keramisk base	Ja	**Verneskjerm for mikrobølgeovn**	Ja
Lampe tennes når dør åpnes	Ja	**Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes**	Ja
Type grill	Varmeelement	**Nettomål for ovnsrom (H x B x D)**	220x350x280 mm
Vinklet grill	Ja	**Mikrobølgeeffekt**	850 W
Grill - effekt	1250 W		

Medfølgende tilbehør

Rist	1

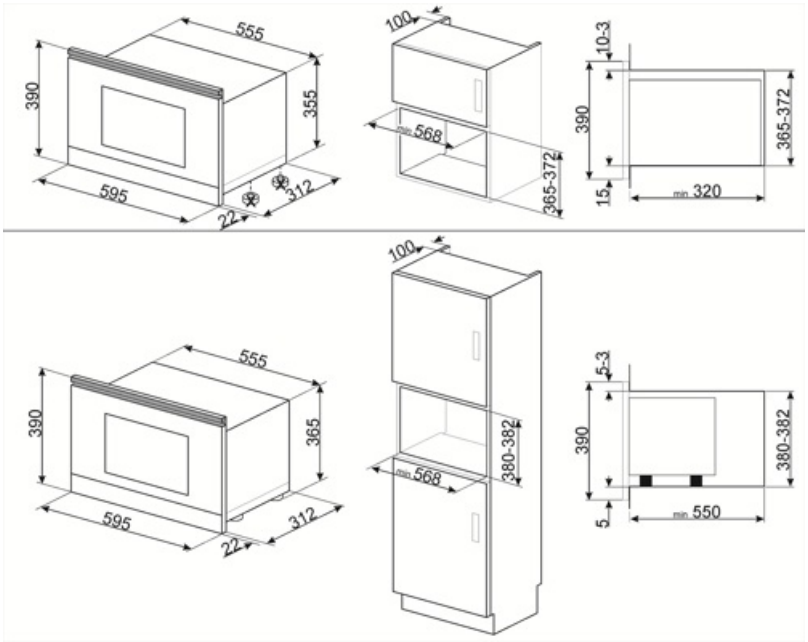
Kapasitets-/energietikett



Anvendbar volum	22 l	**Bruttovolum**	23 l

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	Nei	**Spenning (V)**	220-240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	2700 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Strøm (A)	11 A	**Lengde på kabel**	150 cm


555
390
355
595
312
22
100
568
365-372
10-3
390
365-372
15
min 320
100
555
390
365
595
312
22
568
380-382
5-3
390
380-382
5
min 550

Symbols glossary



Surfaceplus keramisk base: Surfaceplus keramisk base for mikrobølgeovn - ingen tallerken nødvendig, og hele flaten kan brukes til steking.



Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse.



Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.



Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.



Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen



Tiltbar rist: Den tiltbare risten kan enkelt hektes av for å flytte varmeelementet og rengjøre oversiden av apparatet i et enkelt steg.



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.



Dobbel glassdør: Antall glassdører.



Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid.



Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnet for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.



Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.