

# PL254CX



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	2
Moteur	Inverter 2.0
Code EAN	8017709307103




## Programmes / Fonctions



Nombre de programmes	10+1	Auto 45°-65°	Oui
Températures de lavage	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mixte	Oui
Trempage	Oui	Silence (-2 dB)	Oui
Rapide 27 min	Oui	Intensif	Oui
Verres	Oui	Autonettoyant	Oui
Programme 1 heure	Oui	Hygiène 99,9%	Oui
ECO	Oui		

## Options



Dry Assist + option	Oui	Option 1/2 charge distribuée FlexiZone	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	Option programmes spéciaux	Oui

## Paniers



Couleur des paniers	Gris	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	25,0 cm
Couleur des supports des paniers	Gris	Panier inférieur	Avec 2 supports pliables
Poignée	Panier supérieur et inférieur		
Panier supérieur	Avec support abattable		
Support pour verres	Oui		

Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux	Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide	Oui	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30,0 cm
		Couleur des supports internes	Bleu
		Panier à couverts	Oui

## Technologie



Largeur du produit	598 mm	Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total
Profondeur du produit	570 mm	Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Type d'afficheur	LED (externe)	Dureté maximale de l'eau	100°FH;58°dH
Hauteur du produit	818 mm	Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Commandes	Électronique	Protection vapeur	En plastique
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	Matériau de la cuve	Inox
Pictogrammes des programmes	Symboles	Filtre	Inox
Indicateur Marche/Arrêt	Oui	Élément chauffant hors cuve	Oui
Voyant de sel	Témoin	Charnières	Charnières équilibrées à pivot variable
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Hauteur de la plinthe min. et max.	100 - 215 mm
Indicateur de déroulement programme	Oui	Pieds réglables	7 cm, de 820 à 890 mm
Indicateur de fin de cycle	Afficheur, avec signal sonore	Panneau arrière	Oui, avec un contrepoids couvert
Système de lavage	Orbital	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1146
Douchette d'aspersion	Simple	Pied arrière réglable à l'avant	Oui
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Top	En plastique
Capteur optique Aquatest	Oui		

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	C	Durée du programme	4:40 h:min
		Niveau sonore	45 dB(A) re 1 pW
		Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C

Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco] 73 kWh

Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage) 43,8

Capacité certifiée (couverts) 13

Consommation d'eau [par cycle] 8,5 litres

## Raccordement électrique

Type de prise (F;E) Schuko

Puissance nominale (W) 1800 W


Intensité (A) 10 A

Tension 220-240 V

Fréquence 50 Hz

Type de connexion Monophasé

Longueur du câble d'alimentation électrique (cm) 140 cm

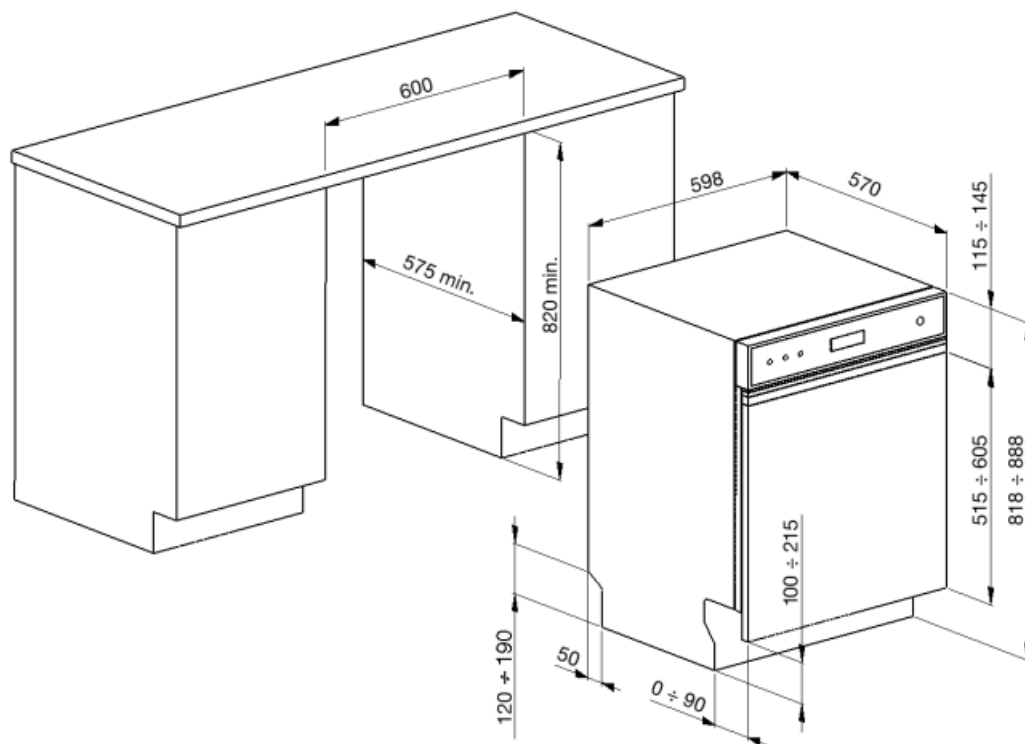

## Not included accessories



### KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



### KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.




### KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



### KITPLV2

















kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.














### KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.

## Symbols glossary (TT)

-  **Aquatest** : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.
-  **82 cm high**
-  **Afficheur LED** : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
-  **FlexiZone 1/2** : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.
-  **Système Orbital** : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.
-  **Le programme Verres** est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.
-  **Normal** : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.
-  **Rapide 27 minutes** : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.
-  **Inserts casse-goutte** : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.
-  **Départ différé** : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.
-  **EasyGlide** : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.
-  **Le niveau sonore silencieux** est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.
-  **Auto 45°- 65°** : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.
-  **Eco** : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.
-  **Trempage** : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.
-  **Ultraclean** : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.

-  13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.
-  Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 8,5 litres d'eau.
-  Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.
-  Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton
-  Classe énergétique C
-  Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.
-  Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.
-  Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.
-  Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.
-  L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage
-  HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.