

# SE232TD1



Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	30 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Keramisch
EAN-code	8017709312022



## Design



Design	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Bediening	Digi touch multi slider
Kleur LED	Rood
Positie bediening	Vooraan
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

## Program / Functions

Aantal keramische kookzones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	2

## Opties



Worktop Cut-Out	490x270 mm	Showroom demo optie	Ja
		Kinderbeveiliging	Ja

Automatische uitschakeling	2
Timer	1

## Technische specificaties




Middenachter - Keramisch - dubbel - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm

Middenvoor - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja		

## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	2900 W	Frequentie	50/60 Hz
Stroom	13 A	Lengte voedingskabel	130 cm
Spanning (V)	220-240 V	Aansluiting	3 polig
Type stroomkabel	Eenfasig en tweefasig	Stekker	Nee

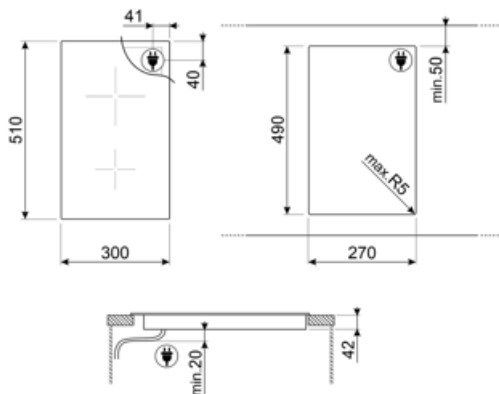

---

## Compatible Accessories

---










**SCRP**

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.   |  | Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit. |
|  | Glass ceramic: The base of the hob is made glass ceramic. Heating is performed by the heating elements Hi-Light.  |  | Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.       |
|  | Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out. |  | Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.                              |
|  | Touch control   |   |   |