

SE264TD1



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709312039



Ästhetik



Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Bedienung	DIGItouch
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen	4
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen



Ausschnittmass	490x560 mm	Restzeitanzeige	Ja
		Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja

Timer mit Endabschaltung	4	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Timer/Minutenzähler	1		
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja		

Technische Eigenschaften




Hinten links - Glaskeramik - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Vorne links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
 Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
 Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Überhitzungsschutz	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	6300 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	27 A	Länge Netzkabel	130 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	Anschlussleiste	4-polig
Spannung 2 (V)	380-415 V	Netzstecker	Nein
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig		

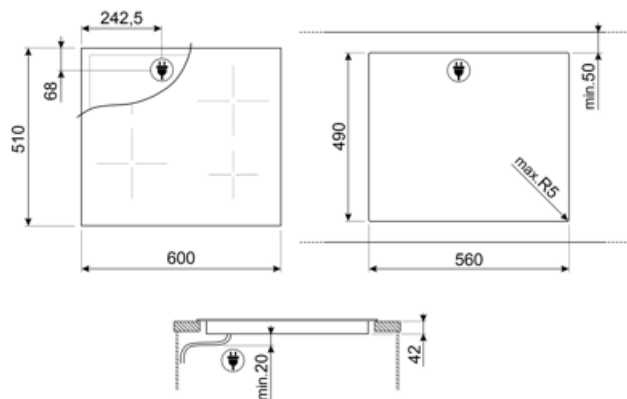









Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert. |  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung |
|  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab. |  | Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs. |
|  | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen. |  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. |
|  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist. |  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden. |