

SE264TD1



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Keramisk
EAN-kode	8017709312039



Estetisk linje



Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	Touchkontroll
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall keramiske tilberedningssoner	4
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate	490x560 mm	Resttidsindikator	Ja
		Demomodus	Ja
		Kontroller med barnelås	Ja

Timer for tilberedningsslutt	4
Timer	1
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja

Tekniske egenskaper




Venstre bak - Keramisk – enkelt - 2.10 kW - Ø 21.0 cm
 Venstre foran - Keramisk – enkelt - 1.20 kW - Ø 14,5 cm
 Høyre bak - Keramisk – enkelt - 1.80 kW - Ø 18.0 cm
 Høyre foran - Keramisk – enkelt - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatisk avstenging ved overheting	Ja	Restvarmeindikator	Ja
Automatisk avstenging ved overkoking	Ja		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	6300 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strøm (A)	27 A	Lengde på strømledning (cm)	130 cm
Spenning (V)	220-240 V	Koblingsboks	4 poli
Spenning: 2 (V)	380-415 V	Støpseltype	Nei
Type ledning	Enkel og dobbel fase		

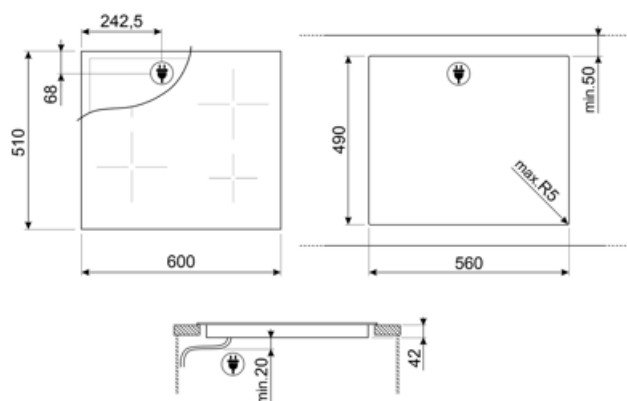









Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		Overhettingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.
	Keramisk glass: Bunnen på platetoppen er laget av keramisk glass. Varming gjøres av Hi-Light varmelementene.		Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.
	Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.		Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.
	Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.		Touch-kontroll