SE364EMTB

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Glaskeramik
EAN-Code	8017709234768



Ästhetik

Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	Facettenschliff
Bedienung	DIGItouch
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Ausschnittmass	490x560 mm

Warmhalte-Automatik	Ja	**Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung**	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	**Reduktion der Leistungsstufen (W)**	2800, 4000 W
Timer/Minutenzähler	1	**Demo-Mode Showroom-Funktion**	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Restzeitanzeige	Ja	**Schnellstart**	Ja


Technische Eigenschaften

Vorne links - Glaskeramik - Zweikreiskochzone - 0.80 - 2.00 kW - Ø 12.4 - Ø 18.4 cm
Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Hinten rechts - Glaskeramik - Erweiterbar - 1.10 - 2.00 kW - Ø 14.8 - 25.3x14.8 cm
Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Überhitzungsschutz	Ja	**Restwärmeanzeige**	Ja
Überlaufschutz	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	6400 W	**Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten**	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	19 A	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Länge Netzkabel**	150 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	**Anschlussleiste**	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	**Netzstecker**	Nein

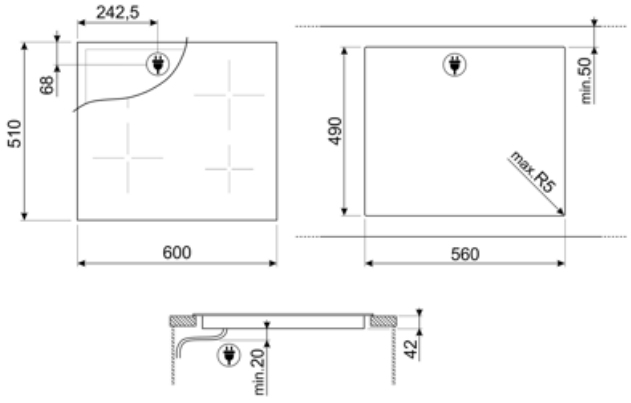

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung



Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.