


SE364ETB

**Product Family**

Built-in type	Hob
Dimensions	Ultra-low profile
Power supply	60 cm
Type	Electric
EAN code	Ceramic
	8017709234737

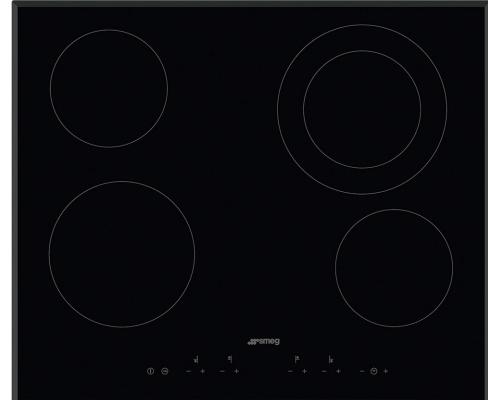

Aesthetics



Aesthetic	Universal
Colour	Black
Acabamento	Glass
Material	Glass
Glass type	Ceramic
Glass edge	Angled edge
Type of control setting	Touch controls
Slider	No
Control knob position	Front
Logo	Silk screen
Serigraphy colour	Grey

Program / Functions



No. of ceramic cook zones	4
No. of cooking zones with booster	4
Main on/off switch	Yes
Power levels	9
Total no. of cook zones	4

Options



Corte padrão	490x560 mm	End of cooking alarm	Yes
Auto-boiling Function	No	Residual time indicator	Yes
Simmering Function	No	Limited Power	Yes
Keep warm automatic function	Yes	Consumption Mode	
Melting/Low temperature cooking function	No	Limited Power	2800, 4000 W
End cooking timer	4	Consumption Mode in W	
Pause option	No	Showroom Demo Option	Yes
Minute minder	1	Control Lock / Child Safety	Yes
		Quick start	Yes

Technical Features



Front-left - Ceramic - Single - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Rear-left - Ceramic - Single - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Rear-right - Ceramic - Double - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm


Front-right - Ceramic - Single - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatic switch off when overheated Yes **Residual heat indicator** Yes

Automatic switch off when overflow Yes

Electrical Connection

Electrical connection rating (W)	6400 W	Type of electric cable supplied	Yes, Three and Single/Two-phase
Current	19 A	Frequency (Hz)	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	150 cm
Voltage 2 (V)	380-415 V	Placa de bornes	6 polos
Type of electric cable	No	Ficha elétrica	No
Type of electric cable	Double universal	Plug	No

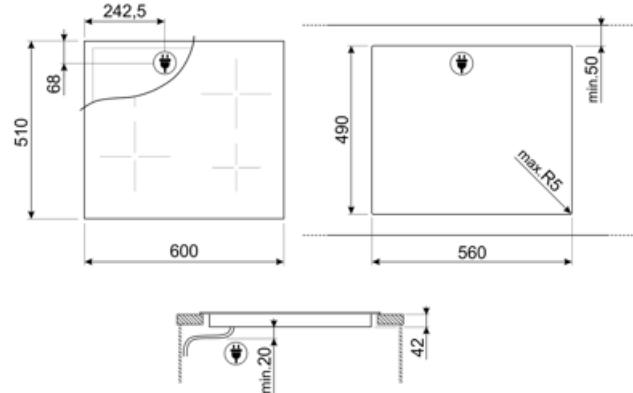



Compatible Accessories



SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki

Symbols glossary

 P	Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.	 Perfil ultra baixo: Instalação de produto com borda plana - altura de 1 mm.
 C	Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser accidentalmente alterado.	 Touch Control
 ECO logic	ECO-logic: opção permite-lhe restringir o limite de potência da poupança de energia real do aparelho.	 Mantenha a função quente: Mantenha a função quente mantém o alimento cozido aquecido. Neste modo, a zona de aquecimento funciona a uma capacidade mínima de 120 minutos e, em seguida, desliga-se automaticamente.
 STOP °C+	Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.	 Vidro cerâmico: A base da placa é feita de cerâmica de vidro. O aquecimento é realizado pelos elementos de aquecimento Hi-Light.
 S	Proteção especial contra transbordamento: A proteção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.	 Função de arranque rápido: a temperatura escolhida é atingida mais rapidamente. O elemento de aquecimento funciona na potência máxima até que a temperatura certa seja atingida.
 H	Indicação de calor residual: Depois de a placa de cerâmica de vidro ter sido desligada, o indicador de calor residual mostra qual das zonas de aquecimento ainda permanece quente. Quando a temperatura cai abaixo de 60°C, o indicador se apaga.	 Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.
 T	Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.	