


## SE384EMTD



Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	80 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Keramisch
EAN-code	8017709240905

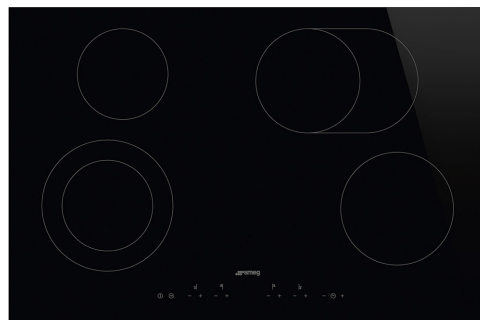

## Design



Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Type bediening	Touch control
Positie bediening	Voor
Kleur serigrafie	Grijs

## Program / Functions



Aantal keramische kookzones	4
Aantal kookzones met booster	4
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

## Opties



Worktop Cut-Out	490x745 mm	ECO-Logic optie	Ja
-----------------	------------	-----------------	----

Warmhoudfunctie	Ja	ECO-Logic optie - stappen	2800, 4000 W
Automatische uitschakeling	4	Showroom demo optie	Ja
Timer	1	Kinderbeveiliging	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	Quick start	Ja

## Technische specificaties



Linksvoor - Keramisch - dubbel - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Linksachter - Keramisch - enkel - 1.20 kW - Ø 14.8 cm


Rechtsachter - Keramisch - uitbreidbaar - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm

Rechtsvoor - Keramisch - enkel - 1.80 kW - Ø 18.4 cm

Automatische stop bij oververhitting	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja		

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7400 W	Type stroomkabel	Yes, Double and Three Phase
Stroom	22 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	150 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	Connection box	6 polig
Type stroomkabel	Eenfasig	Stekker	No

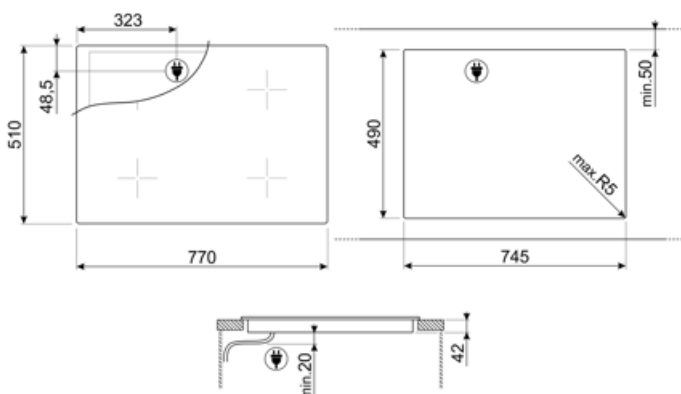

---

## Compatibele Accessoires













---



### SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

## Symbols glossary

	Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.		Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd
	Touch control		ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken
	This function allows you to keep cooked food warm without burner it		Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
	Glass ceramic: The base of the hob is made glass ceramic. Heating is performed by the heating elements Hi-Light.		Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
	Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.		Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.
	Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.		Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.