

SF4101MCNO

45 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
מיקרוגל משולב
8017709294472



קטגוריה
משפחת מוצרים
אספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
קוד EAN



אסתטיקה

| | | | |
|--------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Linea | סדרה עיצובית | Symbols | Serigraphy type |
| שחור | צבע | זכוכית מלאה | דלת |
| שחור | גימור | Linea | ידית |
| Flat | Design | שחור לחלוטין מהדורה | צבע ידית |
| זכוכית | חומר | מיוחדת | |
| מוברש | סוג פלדה | Silk screen | לוגו |
| שקוף | סוג זכוכית | Linea | כפתורי בקרה |
| Grey | Serigraphy colour | שחור מאט | צבע בקרות |

למשפחת תנורים

| | | | |
|---------------|----------------------|---------|---|
| CompactScreen | שם צג | כפתורים |  |
| LCD | טכנולוגיית צג | 2 | הגדרות בקרות |
| | | | מס' בקרות |

תוכניות / פונקציות

| | |
|----|-----------------------------|
| 10 | מס' פונקציות בישול |
| No | מתכונים בהתאמה אישית |

פונקציות בישול רגילות

- מעגלי
- בסיוע מאוורר
- סטטי
- גריל גדול
- חסכוני
- טורבו
- פיצה

פונקציות מיקרוגל

- מעגלי
- בסיוע מאוורר
- מיקרוגל
- מיקרוגל + גריל

פונקציות אחרות

- הפשרה לפי זמן

אפשרויות



| | | |
|---|---|--|
| <p>השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול</p> <p>כן</p> <p>1</p> <p>כן</p> | <p>אפשרויות הגדרת זמן</p> <p>תזכורת דקות</p> <p>טיימר</p> <p>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</p> | <p>שמירה על חום</p> <p>כן</p> <p>כן</p> <p>אפשרויות אחרות</p> <p>אפשרות הדגמה בחנות</p> <p>קדם חימום מהיר</p> |
|---|---|--|

מאפיינים טכניים



| | | |
|---|---|---|
| <p>I 40</p> <p>C° 30</p> <p>C° 250</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>הלוגן</p> <p>W 40</p> <p>כן</p> <p>W 1000</p> <p>W 2000</p> <p>W 1400</p> | <p>(Capacity (Lt</p> <p>טמפרטורה מינימלית</p> <p>טמפרטורה מרבית</p> <p>מספר המדפים</p> <p>מס' נורות</p> <p>סוג נורה</p> <p>הספק נורה</p> <p>אור כשהדלת פתוחה</p> <p>גוף חימום תחתון – הספק</p> <p>אלמנט גריל – הספק</p> <p>גוף חימום מעגלי – הספק</p> | <p>כן</p> <p>פתח סטנדרטי</p> <p>דלת מחוסמת</p> <p>3</p> <p>כן</p> <p>משיק</p> <p>Single</p> <p>212x462x407 mm</p> <p>אלקטרוני</p> <p>אמייל נקי תמיד</p> <p>כן</p> <p>החימום מושהה כשהדלת פתוחה</p> <p>סוג פתיחת דלת</p> <p>דלת</p> <p>מס' כולל של דלתות זכוכית</p> <p>המיקרוגל נכבה כשהדלת נפתחת</p> <p>מערכת קירור פתח אוורור</p> <p>מידות תא תנור לשימוש (גאראנטי)</p> <p>בקרת טמפרטורה חומר תא התנור מגן מסך מיקרוגל</p> |
|---|---|---|

תווית חשמל / ביצועים



I 40 הנפח הנקי של תא התנור
1 מספר חללי תנור

W 1000 הספק יעיל של המיקרוגל

אביזרים כלולים

1 רשת עם מעצור אחורי
1 רשת להכנסה

1 מגש זכוכית


חיבור חשמלי

V 220-240
לא
A 14

מתח
תקע
זרם

W 3100
Hz 50
cm 115

הספק נקוב
תדר (Hz)
אורך כבל חשמל

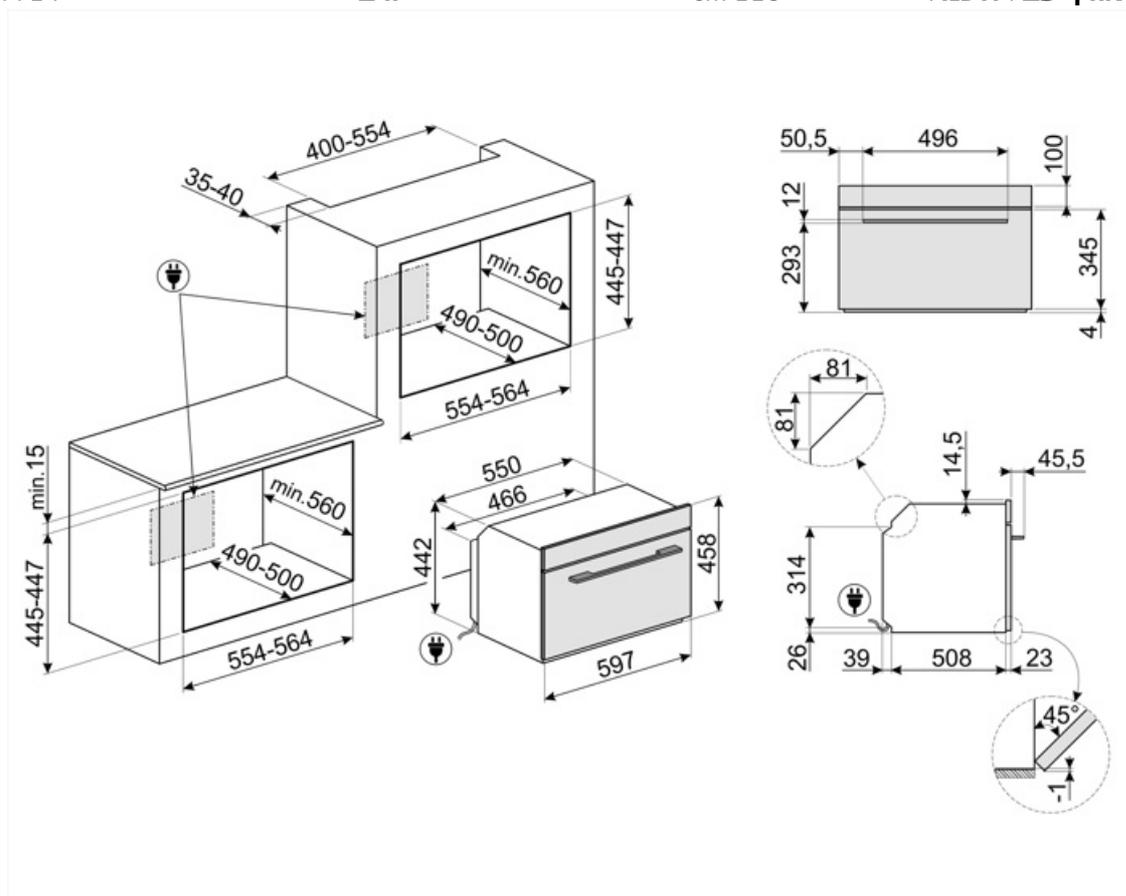

Compatible Accessories

BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTT

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) ** הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTP

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) 42 x (ג) 1.8 x (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים



Symbols glossary

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>מיקרוגל משולב: תנור זה אפשר לשלב שתי דרכים שונות לבישול (מסורתית עם מיקרוגלים). תנורים משולבים מגדילים את הזדמנויות הבישול ומעניקים גמישות מרבית למכשירי חשמל ביתיים.</p> | | <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p> | |
| <p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p> | | <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p> | |
| <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p> | | <p>... COMPACT screen</p> | |
| <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p> | | <p>חשמלי</p> | |
| <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p> | | <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p> | |
| <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p> | | <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל זמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p> | |
| <p>בישול תוך שימוש בו-זמני בגוף החימום בשילוב עם המאוורר והמיקרוגל.</p> | | <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p> | |
| <p>מיקרוגל + אלמנט גריל: השימוש בגריל יוצר השחמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון. פעולת המיקרוגל מאפשרת בישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.</p> | | <p>מיקרוגל: חודר ישירות למזון, מיקרוגלים מבשלים מהר מאוד בתוך חיסכון משמעותי בחשמל. מתאים לבישול ללא שומן, מסוגלים גם להפשיר ולחמם מזון ללא שניי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיקרוגל עם פונקציות רגילות וכל היתרונות שנובעים מכך. מושלם לכל סוגי המזון.</p> | |
| <p>פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.</p> | | <p>מאוורר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחיד. הוספת פונקציית המיקרוגל מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.</p> | |
| <p>מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.</p> | | <p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p> | |
| <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p> | | <p>KEEP_WARM_72dpi</p> | |

לתא התנור 3 רמות בישול שונות.



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.



בקה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של $2-3^{\circ}\text{C}$. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

