

SF4102MS



45 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
מיקרוגל עם גריל
8017709254063

קטגוריה
משפחת מוצרים
אספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
קוד EAN



אסתטיקה

Linea	סדרה עיצובית	Symbols	Serigraphy type
כסף	צבע	זכוכית מלאה	דלת
Flat	Design	Linea	ידית
זכוכית	חומר	כרום	צבע ידית
מוברש	סוג פלדה	Silk screen	לוגו
זכוכית מחזירת אור	סוג זכוכית	Linea	כפתורי בקרה
Grey	Serigraphy colour		

למשפחת תנורים

LCD	טכנולוגיית צג	2	מס' בקרות
כפתורים	הגדרות בקרות		

תוכניות / פונקציות

5

מס' פונקציות בישול
פונקציות בישול רגילות

גריל גדול



פונקציות מיקרוגל

צלחת שף (אפייה)

מיקרוגל + גריל

מיקרוגל

חימום ויצירה מחדש



אפשרויות



השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	אפשרויות הגדרת זמן	תאורה חסכונית, הפעלה מהירה	אפשרויות אחרות
כן	תזכורת דקות	כן	אפשרות הדגמה בחנות
1	טיימר	כן	קדם חימום מהיר
כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים		

מאפיינים טכניים



C° 50	טמפרטורה מינימלית	דלת מחוסמת	דלת
C° 250	טמפרטורה מרבית	3	מס' כולל של דלתות זכוכית
3	מספר המדפים	כן	המיקרוגל נכבה כשהדלת נפתחת
1	מס' נורות	כן	צירים לסגירה רכה מערכת קירור פתח אוורור
הלוגן	סוג נורה	משיק	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
W 40	הספק נורה	Single	בקרת טמפרטורה חומר תא התנור מגן מסך מיקרוגל
כן	אור כשהדלת פתוחה	212x462x407 mm	
W 1500	אלמנט גריל - הספק	אלקטרוני	
כן	החימום מושהה כשהדלת פתוחה	אמייל נקי תמיד	
פתח סטנדרטי	סוג פתיחת דלת	כן	

תווית חשמל / ביצועים


I 40	הנפח הנקי של תא התנור מספר חללי תנור	W 1000	הספק יעיל של המיקרוגל
1			

אביזרים כלולים

1	רשת עם מעצור אחורי	1	צלחת אפייה מיוחדת
---	---------------------------	---	--------------------------

חיבור חשמלי

V 220-240	מתח	Hz 50	תדר (Hz)
A 15	זרם	cm 115	אורך כבל חשמל

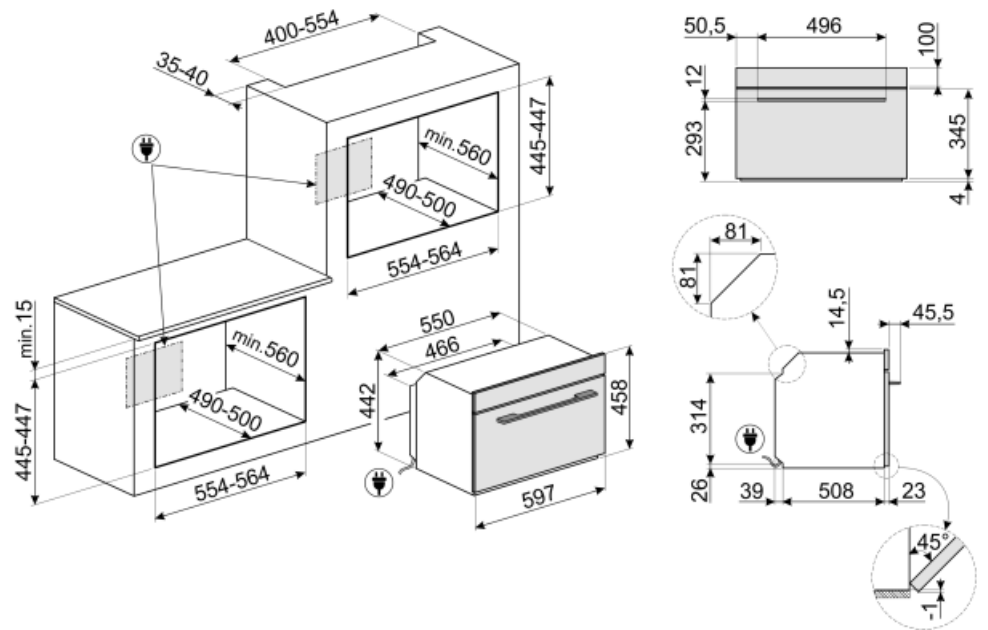

Not included accessories

PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTP

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTT

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) ** הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



(Symbols glossary (TT

<p>אנרגיית מיקרוגל מקצרת משמעותית את זמני הבישול ותורמת לחיסכון בחשמל.</p>		<p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	
<p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p>		<p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>	
<p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>		<p>הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה.</p>	
<p>חשמלי</p>		<p>התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.</p>	
<p>Crisper: הפעולה הבו-זמנית של המיקרוגל, גריל וצלחת crisper (לאחר הקדם-חימום) מאפשרת למזון להפוך לפרך וזהוב, מושלמת לפיצה וכך הלאה</p>		<p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>	
<p>מיקרוגל: חודר ישירות למזון, מיקרוגלים מבשלים מהר מאוד בתוך חיסכון משמעותי בחשמל. מתאים לבישול ללא שומן, מסוגלים גם להפשיר ולחמם מזון ללא שינוי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיקרוגל עם פונקציות רגילות וכל היתרונות שנובעים מכך. מושלם לכל סוגי המזון.</p>		<p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>	
<p>אפשר להשתמש בפונקציה זו לחימום של מנות מבושלות בלי לייבש או להקשות אותן.</p>		<p>מיקרוגל + אלמנט גריל: השימוש בגריל יוצר השחמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון. פעולת המיקרוגל מאפשרת בישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.</p>	
<p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>		<p>מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.</p>	
<p>קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p>		<p>ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.</p>	
<p>סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.</p>		<p>לתא התנור 3 רמות בישול שונות.</p>	
<p>גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.</p>		<p>בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.</p>	
		<p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>	