

# SF6101TVS1

60 ס"מ  
תנור  
חשמלי  
חשמל  
אזור חום  
ניקוי באדים  
8017709282110

**קטגוריה**  
**משפחת מוצרים**  
**אספקת חשמל**  
**מקור חום**  
**שיטת בישול**  
**מערכת ניקוי**  
**קוד EAN**



## אסתטיקה

Linea	<b>סדרה עיצובית</b>	Symbols	Serigraphy type
כסף	<b>צבע</b>	זכוכית מלאה	<b>דלת</b>
Flat	<b>Design</b>	Linea	<b>ידית</b>
זכוכית	<b>חומר</b>	כרום	<b>צבע ידית</b>
זכוכית מחזירת אור	<b>סוג זכוכית</b>	Silk screen	<b>לוגו</b>
White	<b>Serigraphy colour</b>	Linea	<b>כפתורי בקרה</b>

## למשפחת תנורים

CompactScreen	<b>שם צג</b>	כפתורים	הגדרות בקרות
LCD	<b>טכנולוגיית צג</b>	2	מס' בקרות

## תוכניות / פונקציות

10	<b>מס' פונקציות בישול</b>
No	<b>תוכניות אוטומטית</b>
No	<b>מתכונים בהתאמה אישית</b>

### פונקציות בישול רגילות

- מעגלי
- בסיוע מאורר
- סטטי
- גריל גדול
- חסכוני
- טורבו
- מעגלי + תחתון
- בסיס
- גריל מאורר (גדול)
- פיצה

### פונקציות אחרות

- שבת
- התפחה סופית
- הפשרה לפי זמן

### פונקציות ניקוי

- ניקוי באדים

## אפשרויות



<p>השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול</p> <p>כן</p> <p>1</p> <p>כן</p>	<p><b>אפשרויות הגדרת זמן</b></p> <p><b>תזכורת דקות</b></p> <p><b>טיימר</b></p> <p><b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b></p>	<p>שמירה על חום</p> <p>כן</p> <p>כן</p>	<p><b>אפשרויות אחרות</b></p> <p><b>אפשרות הדגמה בחנות קדם חימום מהיר</b></p>
---	---	---	--

## מאפיינים טכניים



		כן	<b>החימום מושהה כשהדלת פתוחה</b>
I 72	(Capacity (Lt		
C° 30	<b>טמפרטורה מינימלית</b>		
C° 280	<b>טמפרטורה מרבית</b>		<b>סוג פתיחת דלת</b>
5	<b>מספר המדפים</b>		<b>דלת</b>
1	<b>מס' מאוררים</b>	כן	<b>דלת נתיקה</b>
1	<b>מס' נורות</b>	כן	<b>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין</b>
הלוגן	<b>סוג נורה</b>		<b>דלת פנימית ניתקת</b>
כן	<b>נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש</b>	כן	<b>מס' כולל של דלתות זכוכית</b>
W 40	<b>הספק נורה</b>		<b>מערכת קירור פתח אורור</b>
כן	<b>אור כשהדלת פתוחה</b>	משיק	<b>Speed Reduction Cooling System</b>
W 1200	<b>גוף חימום תחתון – הספק</b>	Single	<b>מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)</b>
W 1800	<b>אלמנט גריל – הספק</b>	No	<b>בקרת טמפרטורה</b>
W 2000	<b>גוף חימום מעגלי – הספק</b>	360x460x425 mm	<b>חומר תא התנור</b>
		אלקטרוני	
		אמייל נקי תמיד	

## תווית חשמל / ביצועים



+A דרגת יעילות אנרגטית  
 I 70 הנפח הנקי של תא התנור  
 kWh 1.13 צריכת חשמל למחזור במצב רגיל  
 MJ 4.07 צריכת חשמל במצב רגיל

MJ 2.45 צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת  
 kWh 0.68 צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר  
 1 מספר חללי תנור  
 % 81 אינדקס יעילות אנרגטית

## אביזרים כלולים



1 רשת עם מעצור אחורי וצדי  
 1 מגש עמוק בציפוי אמיל (40 מ"מ)

1 רשת להכנסה  
 1 מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית


## חיבור חשמלי

V 220-240  
 לא  
 A 13

מתח  
 תקע  
 זרם

W 3000  
 Hz 50/60  
 cm 115

הספק נקוב  
 תדר (Hz)  
 אורך כבל חשמל

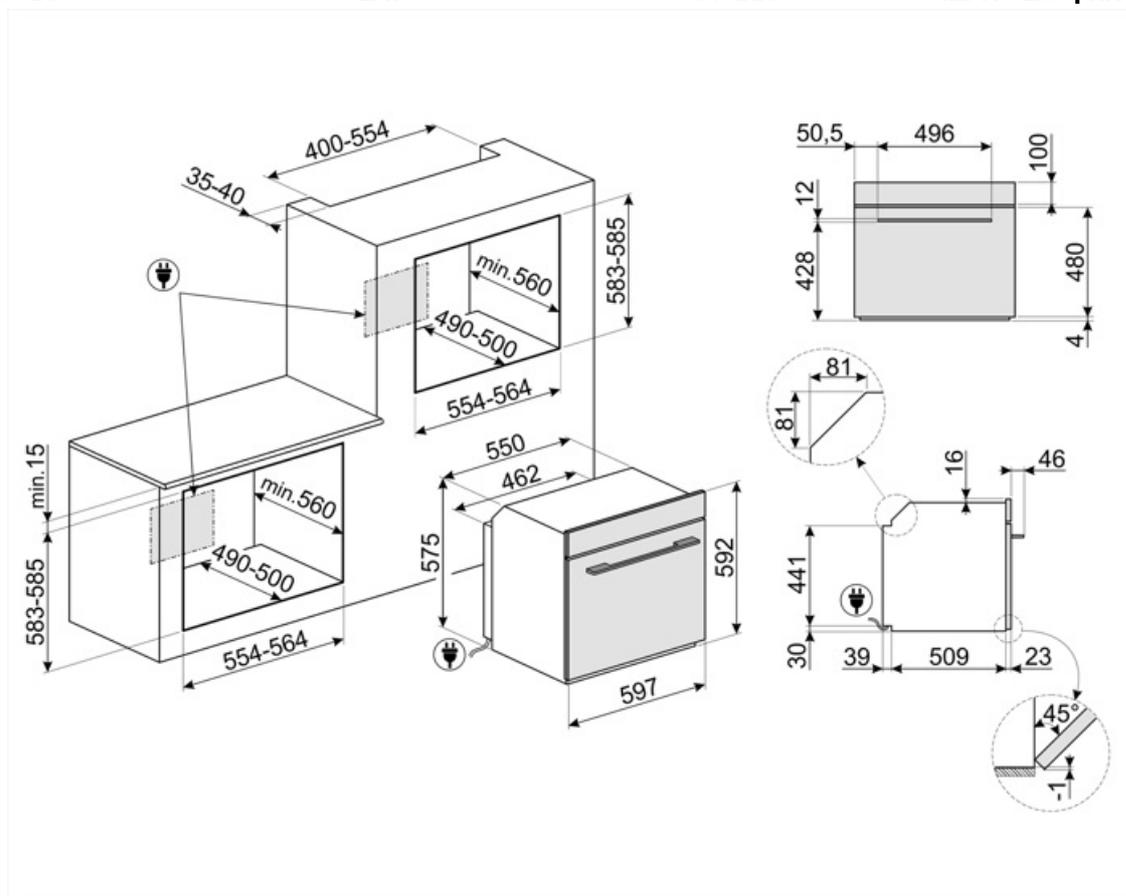

## Compatible Accessories

### BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



### GTT

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) \*\* הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



### PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



### BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



### GTP

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) \*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



### PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



### STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) 42 x (ג) 1.8 x (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים



## Symbols glossary

<p>A+ קטגוריית יעילות אנרגטית A+ מסייעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה A. הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p>		<p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכנית/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	
<p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p>		<p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>	
<p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>		<p>...</p>	
<p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>		<p>חשמלי</p>	
<p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>		<p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול הגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>	
<p>מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.</p>		<p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מזידים ותבשילים.</p>	
<p>חסכונית: השילוב של גריל, מאורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>		<p>מעגלי: השילוב של מאורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל זמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p>	
<p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p>		<p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>	
<p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p>		<p>פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.</p>	
<p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p>		<p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p>	
<p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>		<p>KEEP_WARM_72dpi</p>	

קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



אוויר ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין



לתא התנור 5 רמות בישול שונות.



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

