

# SF6303TPX



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Категория</b>            | 60 см              |
| <b>Семейство продуктов</b>  | Духовой шкаф       |
| <b>Источник питания</b>     | Электрический      |
| <b>Источник нагрева</b>     | Электрический      |
| <b>Способ приготовления</b> | Термовентилируемый |
| <b>Система очистки</b>      | Паровая очистка    |
| <b>EAN-код</b>              | 8017709275259      |



## Эстетика

|                              |                                     |                                 |                                 |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Эстетика</b>              | Classica                            | <b>Тип шелкографии</b>          | Символы                         |
| <b>Цвет</b>                  | Нержавеющая сталь                   | <b>Дверца</b>                   | С 2-мя горизонтальными полосами |
| <b>Отделка</b>               | Обработка против отпечатков пальцев | <b>Ручка</b>                    | Classica                        |
| <b>Дизайн</b>                | Плоский                             | <b>Ручки</b>                    | нержавеющая сталь               |
| <b>Материал</b>              | Нержавеющая сталь                   | <b>Логотип</b>                  | Штампованный                    |
| <b>Тип нержавеющей стали</b> | Матовая                             | <b>Поворотные переключатели</b> | Classica                        |
| <b>Тип стекла</b>            | Eclipse                             | <b>Цвет переключателя</b>       | Эффект нержавеющей стали        |
| <b>Цвет шелкографии</b>      | Черный                              |                                 |                                 |

## Управление



|                                 |   |                                     |  |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Тип дисплея</b>              | VivoScreen  | <b>Количество языков на дисплее</b> | 11   |
| <b>Вид дисплея (технология)</b> | TFT-дисплей   | <b>Языки на дисплее</b>             | Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski |
| <b>Управление</b>               | Обновленное сенсорное управление и поворотные переключатели | <b>Количество переключателей</b>    | 2  |

## Программы/ функции

**Количество функций приготовления**

10

|   |                        |                                    |
|---|------------------------|------------------------------------|
| <b>Автоматические программы</b>           | 48                     |                                    |
| <b>Персональные рецепты</b>               | 64                     |                                    |
| <b>Традиционные функции приготовления</b> |                        |                                    |
| Статический                               | Вентилируемый          | Термовентилируемый                 |
| Турбо                                     | Eco                    | Гриль большой                      |
| Гриль большой + конвекция                 | Нижний нагрев          | Нижний + задний нагрев + конвекция |
| Функция "Пицца"                           |                        |                                    |
| <b>Другие функции</b>                     |                        |                                    |
| Размораживание по времени                 | Размораживание по весу | Поднятие теста                     |
| Поддержание тепла                         | Подогрев посуды        | Шаббат                             |
| <b>Функции очистки</b>                    |                        |                                    |
| Паровая очистка                           |                        |                                    |

## Опции



|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| <b>Программирование времени</b> | Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления  | <b>Режим Showroom</b>                   | Да                                      |
| <b>Таймер поминутный</b>        | Да  | <b>Режим видео, демо-учебник</b>        | Да                                      |
| <b>Счетчик минут</b>            | 3   | <b>Электронное руководство</b>          | Да                                      |
| <b>Блокировка управления</b>    | Да  | <b>Хронология</b>                       | Да, последние 10 использованных функций |
| <b>Другие опции</b>             | Поддержание тепла, Eco Light, Выбор языка, Цифровой дисплей с часами, Eco-logic, Вкл./выкл. звука, Громкость звука, Освещение | <b>Быстрый предварительный разогрев</b> | Да                                      |
| <b>Термощуп</b>                 | Да  | <b>Быстрый старт</b>                    | Да                                      |
| <b>Smart cooking</b>            | Да  |   |   |

## Технические характеристики



|   |        |  |                        |
|---|--------|--|------------------------|
| <b>Минимальная температура</b>          | 30 °C  | <b>Автоматическое отключение при открытой дверце</b> | Да                     |
| <b>Максимальная температура</b>         | 280 °C | <b>Открывание дверцы</b>                             | Стандартное открывание |
| <b>Количество уровней приготовления</b> | 5      | <b>Дверца</b>  | Холодная               |

|  |            |   |                  |
|--|------------|---|------------------|
| <b>Количество конвекторов</b>                            | 1          | <b>Съемная дверца</b>                       | Да               |
| <b>Количество ламп подсветки</b>                         | 2          | <b>Внутреннее стекло дверцы сплошное</b>    | Да               |
| <b>Тип подсветки</b>                                     | Галогенная | <b>Внутренние стекла дверцы съемные</b>     | Да               |
| <b>Возможность самостоятельной замены ламп освещения</b> | Да         | <b>Количество стекол дверцы</b>             | 4                |
| <b>Мощность ламп подсветки</b>                           | 40 Вт      | <b>Петли Soft Close</b>                     | Да               |
| <b>Освещение при открытой дверце</b>                     | Да         | <b>Система охлаждения</b>                   | Тангенциальная   |
| <b>Мощность нижнего нагревательного элемента</b>         | 1200 Вт    | <b>Канал охлаждения</b>                     | Одинарное        |
| <b>Мощность верхнего нагревательного элемента</b>        | 1000 Вт    | <b>Снижение скорости системы охлаждения</b> | Да               |
| <b>Мощность гриля</b>                                    | 1700 Вт    | <b>Размеры внутренней камеры (ВxШxГ)</b>    | 360x460x425 мм   |
| <b>Мощность большого гриля</b>                           | 2700 Вт    | <b>Регулировка температуры</b>              | Электронный      |
| <b>Мощность кольцевого нагревательного элемента</b>      | 2000 Вт    | <b>Материал внутренней камеры</b>           | Эмаль Ever Clean |

## Производительность/ Энергопотребление



70 л

|  |            |
|--|------------|
| <b>Класс энергоэффективности</b>                             | A+         |
| <b>Полезный объем</b>  | 70 л       |
| <b>Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией</b> | 1.09 кВт/ч |
| <b>Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией</b> | 3.92 МДж   |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией</b> | 2.45 МДж   |
| <b>Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией</b> | 0.68 кВт/ч |
| <b>Количество духовых шкафов</b>                               | 1          |
| <b>Индекс энергоэффективности</b>                              | 81 %       |

## Аксессуары в комплекте




70 л

|   |   |  |                |
|---|---|--|----------------|
| <b>Решетка с ограничителем</b>                  | 1 | <b>Решетка для противня</b>                              | 1              |
| <b>Противень эмалированный (20 мм)</b>          | 1 | <b>Телескопические направляющие неполного выдвижения</b> | 1              |
| <b>Противень эмалированный глубокий (40 мм)</b> | 1 | <b>Температурный щуп</b>                                 | Да, одна точка |

## Электрическое подключение

**Напряжение** 220-240 В  
**Сила тока** 13 А  
**Номинальная мощность** 3000 Вт

**Частота тока** 50/60 Гц  
**Длина электрического кабеля** 115 см

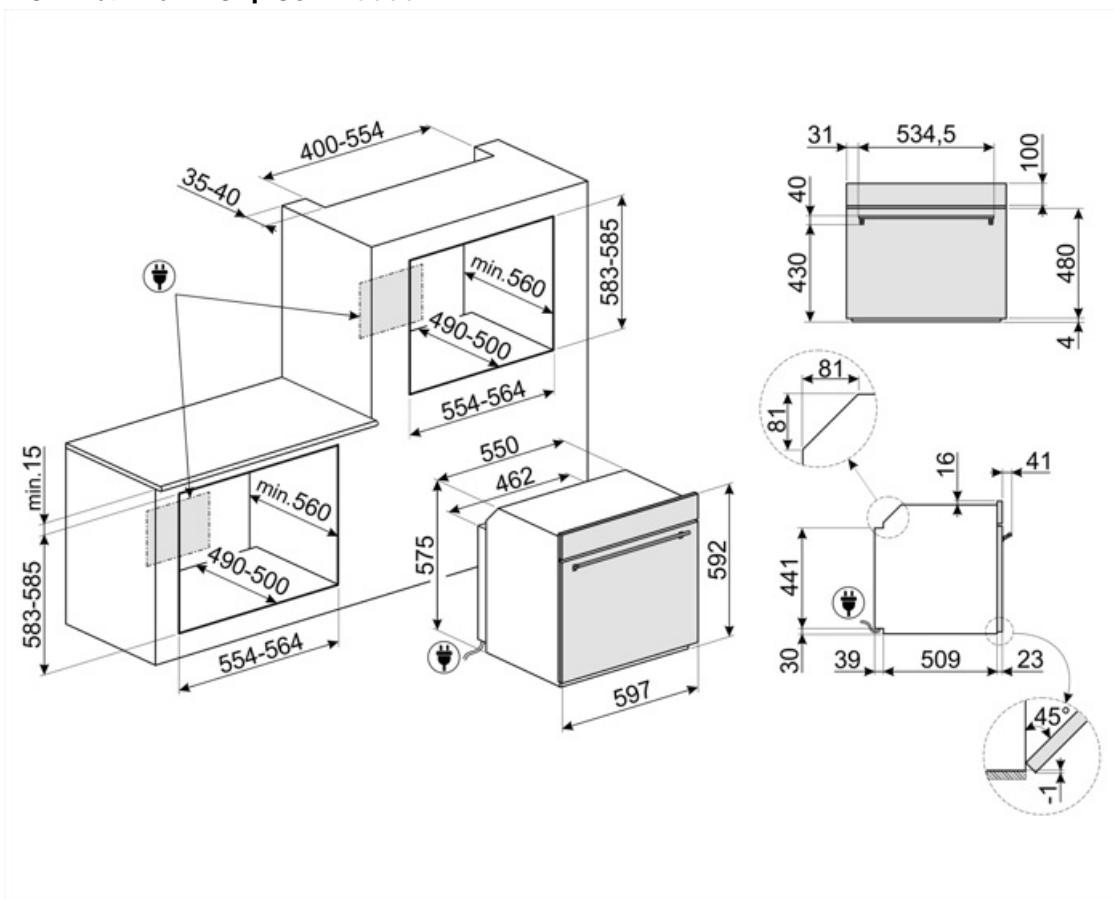

## Not included accessories

**BN620-1**



Эмалированный противень, глубина 20  
мм

**BN640**



Эмалированный противень, глубина  
40 мм

**GTP**



Телескопические направляющие  
неполного выдвижения (1 уровень)  
Извлечение: 300 мм Материал:  
полированная нержавеющая сталь  
AISI430

**GTT**



Полностью выдвижные  
телескопические направляющие (1  
уровень) Выдвижение: 433 мм  
Материал: полированная  
нержавеющая сталь AISI 430

**PALPZ**



Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм



**PR3845X**

Нержавеющая сталь с обработкой  
против отпечатков пальцев.  
Декоративная планка для установки  
приборов в колонну. Совместима с  
большинством духовых шкафов.

**PRTX**



Огнеупорный камень для пиццы с  
ручками. Диаметр 35 см. Не подходит  
для микроволновых печей.

## Symbols glossary (TT)



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта пекь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Дверца с четверным остеклением



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Дисплей VIVOScreen



Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.



Электрический



Холодная дверца: у большинства духовых шкафов Smeg есть «холодная дверь». Благодаря сочетанию тангенциального охлаждения и внутренних теплоотражающих стекол, температура на внешней поверхности дверцы поддерживается ниже 50°C. Эта система не только обеспечивает безопасность, но и защищает боковые поверхности мебели от перегрева духовкой.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.  |    | Кольцевой + нижний нагрев+ конвекция: добавление нижнего элемента добавляет дополнительный нагрев снизу для пищи, которая требует дополнительного приготовления.  |
|    | Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды. |    | ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.  |
|    | Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.   |    | Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д.. Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд. |
|  | Функция пиццы: специальная функция для приготовления пиццы на специальном камне. Это позволяет получить мягкую внутри и хрустящую снаружи пиццу с идеально приготовленной начинкой, а не сухой и не подгоревшей.   |  | Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.  |
|  | Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.  |  | Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.  |
|  | Подогрев пищи  |  | Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.   |
|  | Функция подогрева или поддержания посуды в тепле. Поставьте противень на нижнюю полку и сложите посуду для подогрева.  |  | Приготовление с использованием датчика температуры: можно отобразить температуру, измеренную датчиком, и установить целевую температуру, которой должно достичь блюдо. Когда центр блюда достигнет желаемой температуры, приготовление прекращается.  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.  |    | Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.  |
|    | Шаббат: эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания.   |    | Сенсорное руководство: удерживая любой символ в течение 3 секунд, вы можете получить информацию о его функциях.  |
|    | В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.   |    | Система Smart Cooking: для идеального приготовления просто необходимо выбрать вид и вес продуктов, а также температуру приготовления: любые другие настройки будут установлены автоматически.  |
|    | Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.   |    | Телескопические направляющие: позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.  |
|    | Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги. |    | Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.  |
|  | Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.  |  | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.  |
|  | Подогрев: функция позволяет также поддерживать приготовленную пищу в тепле.   |  | INSTANT GO: активация этой опции позволяет начать приготовление немедленно. Предварительный нагрев входит во время приготовления, и духовка постепенно достигает желаемой температуры. Особенно подходит для замороженных продуктов. |