


SI1M24644D



| | |
|-----------------|------------------------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Overflate eller planmotering |
| Mål | 60 cm |
| Strømtilførsel | Elektrisk |
| Type | Induksjonstoppe |
| EAN-kode | 8017709361815 |

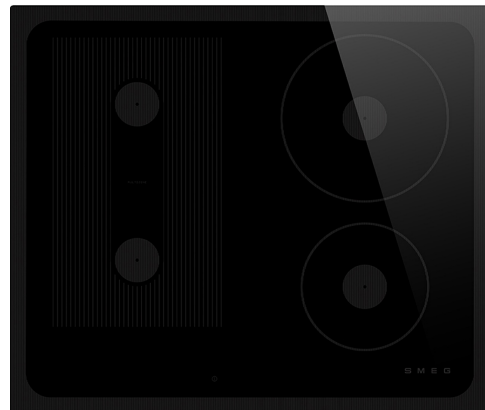

Estetisk linje



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Estetikk | Musa |
| Farge | Sort |
| Finish | Glass |
| Materiale | Glass |
| Glass Type | Keramisk |
| Glasskant | Rett kant |
| Gass_bytte | Ja |
| Type kontroll innstilling | Compact Slider Plus |
| Skyvebryter | Ja |
| Skyvebryter | Rød |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Logo | Silketrykk |
| Serigrafi farge | Grå |

Program / funksjoner



| | |
|--|-----------------------|
| Antall induksjonstilberedningssoner | 4 |
| Tidsinnstillingsalternativer | Automatisk avstenging |
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 4 |
| Antall multisoner | 1 |
| Av/på-hovedbryter | Ja |
| Effektnivåer | 9 |
| Auto-vent 2.0 | Ja |
| Antall tilberedningssoner | 4 |

Funksjoner



| | | | |
|--|--------------------|---|----------------------------|
| Multisonefunksjon | Ja | Lydsignal for tilberedningsslutt | Ja |
| Fleksibel sonetype | MultiZone | Resttidsindikator | Ja |
| Nedfelling i benkeplate | 478-482x555-560 mm | Modus for begrenset effektforbruk | Ja Advance |
| Multisonefunksjon | Ja | Begrenset Styrke forbrukmodus - steg | 2400 til 7400 - steg 100 W |
| Automatisk varmebevaringsfunksjon | Ja | Demomodus | Ja |
| Grillfunksjon | Ja | Kontroller med barnelås | Ja |
| Timer for tilberedningsslutt | 4 | Kontroller med lås | Ja |
| Pausefunksjon | Ja | Hurtigstart | Ja |
| Timer | 1 | Hurtiginnstilling av nivåer | Ja |

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
 Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|--------------|---|----|
| Automatisk justering av stekepannens diameter | Ja | Automatisk avstenging ved overkoking | Ja |
| Kasserolledetektering | Ja, min 9 cm | Restvarmeindikator | Ja |
| Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll | Ja | Eco-Heat | Ja |
| Angivelse av minste størrelse på stekepanne | Ja | Vern mot utilsiktet start | Ja |
| Automatisk avstenging ved overheting | Ja | | |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 7400 W | Type ledning | Ja, dobbel og trefase |
| Strøm (A) | 33 A | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Spenning (V) | 220-240 V | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm |
| Spenning: 2 (V) | 380-415 V | Koblingsboks | 5-polet |
| Type ledning | Enfase | Støpseltype | Nei |



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



SCRP
























Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

| | |
|--|---|
|  <p>Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.</p> |  <p>Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p> |
|  <p>I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.</p> |  <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p> |
|  <p>Eco-Heat: Denne funksjonen varsler når sonen fortsatt er varm etter å ha blitt slått av. I tillegg til å sikre maksimal sikkerhet ved å hindre forbrenninger, vil dette også gjøre deg i stand til å bruke restvarmen til å fortsette tilberedningen eller holde maten varm.</p> |  <p>Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den</p> |
|  <p>Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.</p> |  <p>Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.</p> |
|  <p>Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.</p> |  <p>Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.</p> |
|  <p>Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.</p> |  <p>Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).</p> |
|  <p>Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.</p> |  <p>Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.</p> |
|  <p>Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.</p> |  <p>Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.</p> |
|  <p>Permanent auto-grytedetektor</p> |  <p>Forbindelse mellom platetopp og hette</p> |
|  <p>Grillfunksjon</p> |  <p>Min diameter grytedetektor på 9 cm</p> |
|  <p>Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.</p> |  <p>Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum</p> |
|  <p>Kompakt bakkelyst glidebryter med ghost-effekt</p> | |