


# SI1M24954D



|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Produktfamilie  | Kogeplade                             |
| Indbygningstype | Ultra-lav profil eller fuldt på linje |
| Dimension       | 90 cm                                 |
| Strømforsyning  | Elektrisk                             |
| Type            | Induktionskogeplade                   |
| EAN-kode        | 8017709361853                         |

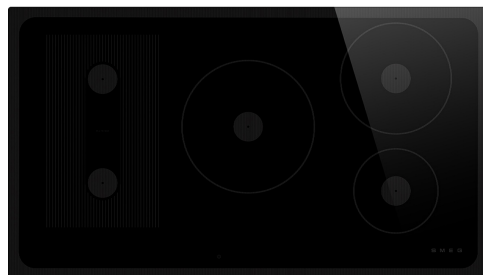

## Æstetik



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Æstetik                       | Musa                |
| Farve                         | Sort                |
| Finish                        | Glas                |
| Materiale                     | Glas                |
| Glastype                      | Keramisk            |
| Glas kant                     | Lige kant           |
| Type af betjeningsindstilling | Compact Slider Plus |
| Glider                        | Ja                  |
| Glider                        | Rød                 |
| Drejeknap position            | Forside             |
| Logo                          | Silketryk           |
| Serigrafi farve               | Grå                 |

## Program / Funktioner



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Samlet antal induktionszoner | 5                   |
| Timer                        | Automatisk afbryder |
| Antal kogezone med booster   | 5                   |
| Antal multizoner             | 1                   |
| Tænd/slukket-knap            | Ja                  |
| Effektniveauer               | 9                   |
| Auto-vent 2.0                | Ja                  |
| Zoner i alt                  | 5                   |

## Valgmuligheder



|                                       |                    |   |                            |
|---------------------------------------|--------------------|---|----------------------------|
| <b>Multizone</b>                      | Ja                 | <b>Lydalarm for endt tilberedning</b>         | Ja                         |
| <b>Fleksibel Zonetype</b>             | MultiZone          | <b>Visning af resterende tid</b>              | Ja                         |
| <b>Udskæring af bordplade</b>         | 482-486x839-844 mm | <b>Begrænset strømforbrugstilstand</b>        | Ja Advance                 |
| <b>Multizone</b>                      | Ja                 | <b>Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin</b> | 2400 til 7400 - trin 100 W |
| <b>Automatisk holde varm-funktion</b> | Ja                 | <b>Showroom Demotilstand</b>                  | Ja                         |
| <b>Grill funktion</b>                 | Ja                 | <b>Knapper lås/børnesikring</b>               | Ja                         |
| <b>Timer for slut på tilberedning</b> | 5                  | <b>Mulighed vor rengøring</b>                 | Ja                         |
| <b>Pauseindstilling</b>               | Ja                 | <b>Hurtig start</b>                           | Ja                         |
| <b>Minutur</b>                        | 1                  | <b>Hurtig niveauindstilling</b>               | Ja                         |

## Tekniske egenskaber




Forrest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 Bagest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 Central - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm  
 Bagest til højre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm  
 Front-højre - Induktion - enkelt - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|   |              |  |    |
|---|--------------|--|----|
| <b>Automatisk justering af pandediameter</b>  | Ja           | <b>Automatisk slukning ved overløb</b> | Ja |
| <b>Panderegistrering</b>  | Ja, min 9 cm | <b>Restvarmeindikator</b>              | Ja |
| <b>Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening</b> | Ja           | <b>Øko-varme</b>                       | Ja |
| <b>Automatisk slukning ved overophedning</b>  | Ja           | <b>Beskyttelse mod uønsket start</b>   | Ja |

## Elektrisk tilslutning

|   |             |                                      |              |
|---|-------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Elektrisk tilslutning, normering (W)</b> | 7400 W      | <b>Ledningstype</b>                  | Dobbelt fase |
| <b>Nuværende</b>                            | 33 A        | <b>Frekvens (Hz)</b>                 | 50/60 Hz     |
| <b>Spænding (V)</b>                         | 220-240 V   | <b>Strømforsyning ledningslængde</b> | 120 cm       |
| <b>Spænding 2 (V)</b>                       | 380-415 V   | <b>Klemkasse</b>                     | 5 poler      |
| <b>Ledningstype</b>                         | Enkelt fase | <b>Stik</b>                          | Nej          |

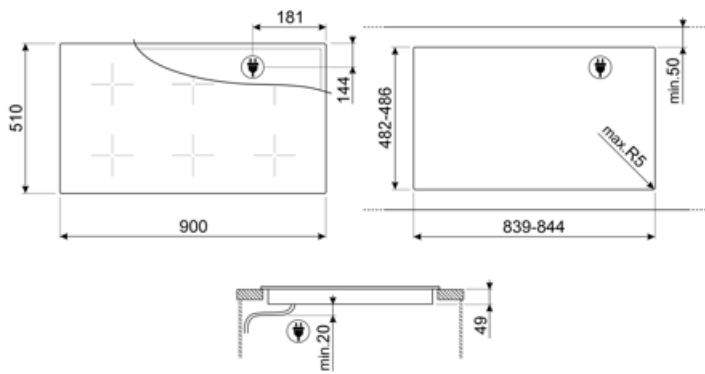

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE























Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary

|  |   |
|--|---|
|  <p>Permanent automatisk grydedetektion</p>  |  <p>Forbindelse mellem kogeplade og emhætte</p>  |
|  <p>Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.</p>  |  <p>Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.</p>  |
|  <p>Kompakt Slider bagbelyst ghost effect</p>  |  <p>Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.</p>  |
|  <p>Yderligere maksimalt effektniveau for et bedre energiforbrug</p>   |  <p>Eco-Heat: denne funktion advarer om når zonen stadig er varm, efter at den er slukket. Ud over at sikre maksimal sikkerhed ved at forhindre forbrændinger giver dette dig også mulighed for at brug restvarme til at fortsætte med at lave mad eller holde madvarer varme.</p> |
|  <p>Grill funktion</p>   |  <p>Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på</p>  |
|  <p>Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.</p>   |  <p>Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.</p>   |
|  <p>Multizone: gør det muligt at bruge flere pander på én gang, store eller små, hvilket giver placeringsfrihed og større fleksibilitet</p>  |  <p>Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.</p>  |
|  <p>Alle kogezone kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.</p> |  <p>Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).</p>                           |
|  <p>Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.</p>   |  <p>Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.</p>   |
|  <p>Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.</p>   |  <p>Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.</p>   |
|  <p>Min diameter grydedetektion på 9 cm</p>  |  <p>Mulighed for at indstille kogepladens maksimale effektabsorbering</p>  |