

# SI1M4744D



|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Produktgruppe   | Platetopp                    |
| Type innbygging | Overflate eller planmotering |
| Mål             | 70/75 cm                     |
| Strømtilførsel  | Elektrisk                    |
| Type            | Induksjonstoppe              |
| EAN-kode        | 8017709305628                |



## Estetisk linje




|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Estetikk                  | Classic             |
| Farge                     | Sort                |
| Finish                    | Glass               |
| Materiale                 | Glass               |
| Glass Type                | Keramisk            |
| Glasskant                 | Rett kant           |
| Type kontroll innstilling | Compact Slider Plus |
| Skyvebryter               | Ja                  |
| Skyvebryter               | Rød                 |
| Kontrollknapp funksjon    | Foran               |
| Serigrafi farge           | Grå                 |

## Programmer/funksjoner



|  |                       |
|--|-----------------------|
| Antall induksjonstilberedningssoner      | 4                     |
| Tidsinnstillingsalternativer             | Automatisk avstenging |
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 4                     |
| Antall multisoner                        | 1                     |
| Av/på-hovedbryter                        | Ja                    |
| Effektnivåer                             | 9                     |
| Auto-vent 2.0                            | Ja                    |
| Antall tilberedningssoner                | 4                     |

## Funksjoner



|  |                    |   |                          |
|--|--------------------|---|--------------------------|
| <b>Multisonefunksjon</b>                 | Ja                 | <b>Lydsignal for tilberedningslutt</b>      | Ja                       |
| <b>Fleksibel sonetype</b>                | MultiZone          | <b>Resttidsindikator</b>                    | Ja                       |
| <b>Nedfelling i benkeplate</b>           | 478-482x555-560 mm | <b>Modus for begrenset effektforbruk</b>    | Ja Advance               |
| <b>Multisonefunksjon</b>                 | Ja                 | <b>Begrenset Styrke forbrukmodus - steg</b> | 2400 a 7400 - step 100 W |
| <b>Multisonefunksjon</b>                 | Ja                 | <b>Demomodus</b>                            | Ja                       |
| <b>Automatisk varmebevaringsfunksjon</b> | Ja                 | <b>Kontroller med barnelås</b>              | Ja                       |
| <b>Grillfunksjon</b>                     | Ja                 | <b>Tosonefunksjon</b>                       | Ja                       |
| <b>Timer for tilberedningslutt</b>       | 4                  | <b>Kontroller med lås</b>                   | Ja                       |
| <b>Pausefunksjon</b>                     | Ja                 | <b>Hurtigstart</b>                          | Ja                       |
| <b>Timer</b>                             | 1                  | <b>Hurtiginnstilling av nivåer</b>          | Ja                       |

## Tekniske egenskaper




Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.8x18.0 cm  
 Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm  
 Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|   |              |   |    |
|---|--------------|---|----|
| <b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>                            | Ja           | <b>Automatisk avstenging ved overkoking</b> | Ja |
| <b>Kasserolledetektering</b>  | Ja, min 7 cm | <b>Restvarmeindikator</b>                   | Ja |
| <b>Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll</b> | Ja           | <b>Eco-Heat</b>                             | Ja |
| <b>Angivelse av minste størrelse på stekepanne</b>                              | Ja           | <b>Vern mot utilsiktet start</b>            | Ja |
| <b>Automatisk avstenging ved overheting</b>                                     | Ja           |   |    |

## Elektrisk tilkobling

|  |           |                                    |                       |
|--|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b> | 7400 W    | <b>Type ledning</b>                | Ja, dobbel og trefase |
| <b>Strøm (A)</b>                       | 33 A      | <b>Frekvens (Hz)</b>               | 50/60 Hz              |
| <b>Spenning (V)</b>                    | 220-240 V | <b>Lengde på strømledning (cm)</b> | 120 cm                |
| <b>Spenning: 2 (V)</b>                 | 380-415 V | <b>Koblingsboks</b>                | 5-polet               |
| <b>Type ledning</b>                    | Enfase    |                                    |                       |

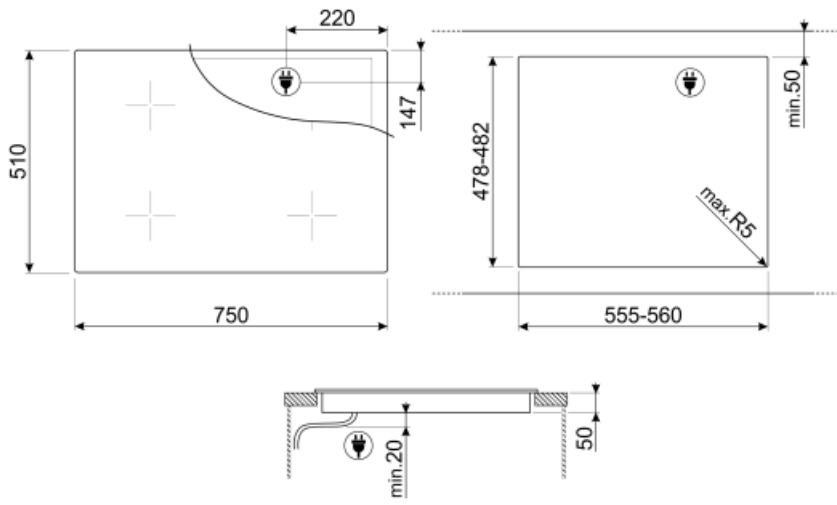

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### SCRAP


























Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

|  |   |
|--|---|
|  <p>Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.</p>   |  <p>Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p>  |
|  <p>I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.</p>   |  <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p>   |
|  <p>Eco-Heat: Denne funksjonen varsler når sonen fortsatt er varm etter å ha blitt slått av. I tillegg til å sikre maksimal sikkerhet ved å hindre forbrenninger, vil dette også gjøre deg i stand til å bruke restvarmen til å fortsette tilberedningen eller holde maten varm.</p> |  <p>Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den</p>   |
|  <p>Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.</p>   |  <p>Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.</p>  |
|  <p>Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.</p>  |  <p>Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.</p>   |
|  <p>Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.</p>              |  <p>Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).</p> |
|  <p>Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.</p>   |  <p>Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.</p>             |
|  <p>Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.</p>   |  <p>Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.</p>   |
|  <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>  |  <p>Permanent auto-grytedetektor</p>   |
|  <p>Forbindelse mellom platetopp og hette</p>  |  <p>Grillfunksjon</p>  |
|  <p>Min diameter grytedetektor på 7 cm</p>   |  <p>Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.</p>  |
|  <p>Ytterligere maksimalt effektnivå for et forbedret energikonsum</p>   |  <p>Kompakt bakkelyst glidebryter med ghost-effekt</p>   |
|  <p>Automatisk sammenslåing av soner til et større område</p>  |   |