

## SI2321D



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709330644



## Estetisk linje



Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	Touchkontroll
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	2
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	2

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate	478-482x252-256 mm	Resttidsindikator	Ja
Timer for tilberedningsslutt	2	Kontroller med barnelås	Ja
Timer	1	Hurtigstart	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja		

## Tekniske egenskaper




Midten foran - Induksjon - enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Midten bak - Induksjon - enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	Restvarmeindikator	Ja
Kasserolledetektering	Ja	Eco-Off	Ja
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja	Vern mot utilsiktet start	Ja
Automatisk avstenging ved overheting	Ja		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	3600 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strøm (A)	16 A	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Støpseltype	Nei
Type ledning	Enfase		

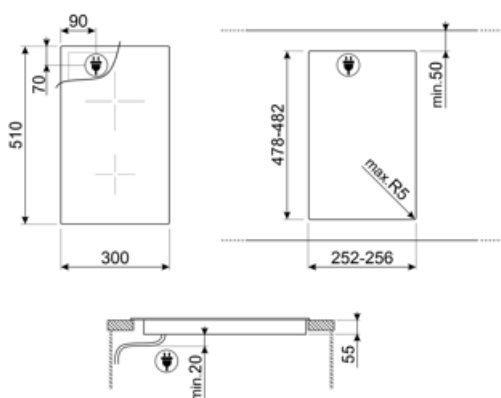

---

## Compatible Accessories











---



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary

	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
	Eco-Off: Denne energibesparelsefunksjonen slår av hele sonen før timer-enheten aktiveres, og tar i bruk restvarmen i pannen.		Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overoppheles.
	Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.		Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.
	Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.		Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.
	Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.		Touch-kontroll